Additional information on this product and answers to frequently asked questions can be found at our Customer Support Website.

Puede encontrar más información sobre este producto y respuestas a las preguntas más frecuentes en nuestro sitio Web de atención al cliente.

http://www.sony.net/

Printed on 70% or more recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

Impreso en papel reciclado en un 70% o más utilizando tinta hecha con aceite vegetal exento de compuesto orgánico volátil (COV).

Printed in Japan

4133714110

SONY HANDYCAM US/ES

SONY

4-133-714-**11**(1)

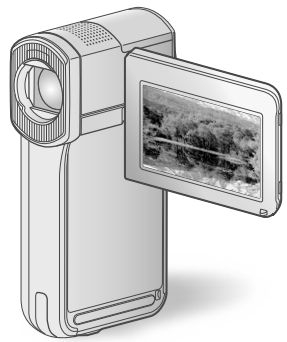

HDR-TG5/TG5V

Digital HD Video Camera Recorder

Operating Guide US

Guía de operaciones ES

AVCHD HDMI MEMORY STICK InfoLITHIUM NAVTEQ MAPS

HANDYCAM

© 2009 Sony Corporation

Owner's Record

The model and serial numbers are located on the bottom. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. HDR-

Serial No.

Model No. AC-

Serial No.

WARNING

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Do not expose the batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
DANGER - TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- If the shape of the plug does not fit the power outlet, use an attachment plug adaptor of the proper configuration for the power outlet.

Representative plug of power supply cord of countries/regions around the world.

A Type (American Type)

B Type (British Type)

BF Type (British Type)

B3 Type (British Type)

C Type (CEE Type)

SE Type (CEE Type)

O Type (Ocean Type)

The representative supply voltage and plug type are described in this chart.
Depend on an area, Different type of plug and supply voltage are used.
Attention: Power cord meeting demands from each country shall be used.

– For only the United States
  Use a UL Listed, 1.5-3 m (5-10 ft.), Type SPT-2 or NISPT-2, AWG no. 18 power supply cord, rated for 125 V 7 A, with a NEMA 1-15P plug rated for 125 V 15 A."

Europe

Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Austria	230	50	C
Belgium	230	50	C
Czech	220	50	C
Denmark	230	50	C
Finland	230	50	C
France	230	50	C
Germany	230	50	C
Greece	220	50	C
Hungary	220	50	C
Iceland	230	50	C
Ireland	230	50	C/BF
Italy	220	50	C
Luxemburg	230	50	C
Netherlands	230	50	C
Norway	230	50	C
Poland	220	50	C
Portugal	230	50	C
Romania	220	50	C
Russia	220	50	C
Slovak	220	50	C
Spain	127/230	50	C
Sweden	230	50	C
Switzerland	230	50	C
UK	240	50	BF

Asia

Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
China	220	50	A
Hong Kong	200/220	50	BF
India	230/240	50	C
Indonesia	127/230	50	C
Japan	100	50/60	A
Korea (rep)	220	60	C
Malaysia	240	50	BF
Philippines	220/230	60	A/C
Singapore	230	50	BF
Taiwan	110	60	A
Thailand	220	50	C/BF

Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Vietnam	220	50	A/C

Oceania

Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Australia	240	50	O
New Zealand	230/240	50	O

North America

Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Canada	120	60	A
USA	120	60	A

Central America

Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Bahamas	120/240	60	A
Costa Rica	110	60	A
Cuba	110/220	60	A/C
Dominican (rep)	110	60	A
El Salvador	110	60	A
Guatemala	120	60	A
Honduras	110	60	A
Jamaica	110	50	A
Mexico	120/127	60	A
Nicaragua	120/240	60	A
Panama	110/220	60	A

South America

Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Argentina	220	50	C/BF/O
Brazil	127/220	60	A/C
Chile	220	50	C
Colombia	120	60	A
Peru	220	60	A/C
Venezuela	120	60	A

Middle East

Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Iran	220	50	C/BF
Iraq	220	50	C/BF
Israel	230	50	C
Saudi Arabia	127/220	50	A/C/BF
Turkey	220	50	C
UAE	240	50	C/BF

Africa

Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Algeria	127/220	50	C
Congo (dem)	220	50	C
Egypt	220	50	C
Ethiopia	220	50	C
Kenya	240	50	C/BF
Nigeria	230	50	C/BF
South Africa	220/230	50	C/BF
Tanzania	230	50	C/BF
Tunisia	220	50	C

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

CAUTION

Battery pack

If the battery pack is mishandled, the battery pack can burst, cause a fire or even chemical burns. Observe the following cautions.

- Do not disassemble.
- Do not crush and do not expose the battery pack to any shock or force such as hammering, dropping or stepping on it.
- Do not short circuit and do not allow metal objects to come into contact with the battery terminals.
- Do not expose to high temperature above 60°C (140°F) such as in direct sunlight or in a car parked in the sun.
- Do not incinerate or dispose of in fire.
- Do not handle damaged or leaking lithium ion batteries.
- Be sure to charge the battery with Sony battery charger or the device that can charge the battery pack.
- Keep the battery pack out of the reach of small children.
- Keep the battery pack dry.
- Replace only with the same or equivalent type recommended by Sony.
- Dispose of used battery packs promptly as described in the instructions.

Replace the battery with the specified type only. Otherwise, fire or injury may result.

AC Adaptor

Do not use the AC Adaptor placed in a narrow space, such as between a wall and furniture.

Use the nearby wall outlet (wall socket) when using the AC Adaptor. Disconnect the AC Adaptor from the wall outlet (wall socket) immediately if any malfunction occurs while using your camcorder.

Even if your camcorder is turned off, AC power source (mains) is still supplied to it while connected to the wall outlet (wall socket) via the AC Adaptor.

For customers in the U.S.A. and CANADA

RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIES

Lithium-Ion batteries are recyclable.
You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest you.

For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822- 8837, or visit http://www.rbrc.org/
Caution: Do not handle damaged or leaking Lithium-Ion batteries.

Battery pack

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

For the customers in the U.S.A.

UL is an internationally recognized safety organization.
This product has received UL Listing.

If you have any questions about this product, you may call:
Sony Customer Information Center 1-800-222-SONY (7669).
The number below is for the FCC related matters only.

Regulatory Information

Declaration of Conformity
Trade Name: SONY
Model No.: HDR-TG5V
Responsible Party: Sony Electronics Inc.
Address: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone No.: 858-942-2230
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notes

HDR-TG5V is to be used with the "Handycam" Station Cradle Model DCRA-C250 and AC Adaptor Model AC-L200C/AC-L200D.

CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The supplied interface cable must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

Supplied items

The numbers in ( ) are the supplied quantity.

□ AC Adaptor (1)
□ Power cord (Mains lead) (1)
□ "Handycam" Station Cradle (1) A
□ Component A/V cable (1) B
□ A/V connecting cable (1) C
□ USB cable (long) (1) D
□ USB cable (short) (1) E
□ Dedicated USB Terminal Adaptor (1)/USB adaptor cap (1) F
The Dedicated USB Terminal Adaptor and the USB adaptor cap are attached to the USB cable (short) beforehand.
□ Rechargeable battery pack NP-FH50 (1)
□ Wrist strap (1)
□ CD-ROM "Handycam" Application Software (1) (p. 28)

– “PMB” (software, including “PMB Guide”)
– “Handycam” Handbook (PDF)

□ “Operating Guide” (This manual) (1)

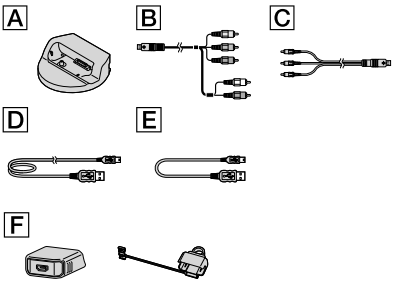

- See page 45 for the “Memory Stick” media you can use with this camcorder.

Notes on use

Using the camcorder

- The camcorder is not dustproofed, dripproofed or waterproofed. See “Precautions” (p. 58).
- Do not do any of the following when the (Movie)/ (Photo) lamps (p. 16) or the access lamp (p. 46) are lit or flashing. Otherwise, the recording media may be damaged, recorded images may be lost or other malfunctions could occur.
  – ejecting the “Memory Stick PRO Duo” media
  – removing the battery pack or AC Adaptor from the camcorder
  – Applying mechanical shock or vibration to the camcorder
- Do not apply shock or vibration to the camcorder. The camcorder may not be able to record or play movies and photos.
- When connecting the camcorder to another device with communication cables, be sure to insert the connector plug in the correct way. Pushing the plug forcibly into the terminal will damage the terminal and may result in a malfunction of the camcorder.
- If you close the LCD panel when your camcorder is connected to other devices with the USB cable, the recorded images may be lost.
- Even if the camcorder is turned off, the GPS function is working as long as the GPS switch is set to ON. Make sure that the GPS switch is set to OFF during take off and landing of an airplane (HDR-TG5V).
- If you repeat recording/deleting images for a long time, fragmentation of data occurs on the recording media. Images cannot be saved or recorded. In such a case, save your images on some type of external media first, and then perform [MEDIA FORMAT] (p. 44).
- The LCD screen is manufactured using extremely high-precision technology, so over 99.99% of the pixels are operational for effective use. However, there may be some tiny black points and/or bright points (white, red, blue, or green in color) that appear constantly on the LCD screen. These points are normal results of the manufacturing process and do not affect the recording in any way.

Note on the camcorder/battery pack temperature

- When the temperature of the camcorder or battery pack becomes extremely high or extremely low, you may not be able to record or play back on the camcorder, due to the protection features of the camcorder being activated in such situations. In this case, an indicator appears on the LCD screen (p. 56).

On recording

- Before starting to record, test the recording function to make sure the image and sound are recorded without any problems.
- Compensation for the contents of recordings cannot be provided, even if recording or playback is not possible due to a malfunction of the camcorder, recording media, etc.
- TV color systems differ depending on the country/region. To view your recordings on a TV, you need an NTSC system-based TV.
- Television programs, films, video tapes, and other materials may be copyrighted. Unauthorized recording of such materials may be contrary to the copyright laws.
- To prevent your image data from being lost, save all your recorded images on external media

periodically. It is recommended that you save the image data on a disc such as DVD-R using your computer. Also, you can save your image data using a VCR, or a DVD/HDD recorder.

Playing back recorded images on other devices

- The camcorder is compatible with MPEG-4 AVC/H.264 High Profile for high definition image quality (HD) recording. Therefore, you cannot play back images recorded with high definition image quality (HD) on the camcorder with the following devices;
  – Other AVCHD format compatible devices which are not compatible with High Profile
  – Devices which are not compatible with the AVCHD format

Discs recorded with HD image quality (high definition)

- This camcorder captures high definition footage in the AVCHD format. DVD media containing AVCHD footage should not be used with DVD based players or recorders, as the DVD player/recorder may fail to eject the media and may erase its contents without warning. DVD media containing AVCHD footage may be played on a compatible Blu-ray Disc™ player/recorder or other compatible device.

About language setting

- The on-screen displays in each local language are used for illustrating the operating procedures. Change the screen language before using the camcorder if necessary (p. 17).

About this manual

- The images of the LCD screen used in this manual for illustration purposes are captured using a digital still camera, and therefore may appear different from the actual images of the LCD screen.
- In this Operating Guide, the internal memory of the camcorder and "Memory Stick PRO Duo" media are called "recording media."
- In this Operating Guide, both "Memory Stick PRO Duo" media and "Memory Stick PRO-HG Duo" media are referred as "Memory Stick PRO Duo" media.
- You will find the "Handycam" Handbook (PDF) on the supplied CD-ROM (p. 54).
- The screenshots are from Windows Vista. The scenes may vary depending on the operating system of the computer.

Operation flow

Recording movies and photos (p. 18)

- In the default settings, movies and photos are recorded with high definition image quality (HD) on the internal memory.
- You can change the recording media selected, and the image quality of movies (p. 45).

Playing movies and photos (p. 22)

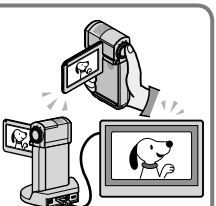

Playing movies and photos on your camcorder (p. 22)

Playing movies and photos on a connected TV (p. 25)

Saving movies and photos on a disc

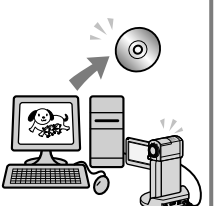

Saving movies and photos with a computer (p. 34)

- You can create a disc with either high definition image quality (HD) or standard definition image quality (SD) from high definition image quality (HD) movies imported to the computer. See page 31 on the characteristics of each type of disc.

Creating a disc with a DVD writer or a recorder (p. 40)

Deleting movies and photos (p. 44)

- You can free recording space by deleting movies and photos that you have saved on other media, from the your camcorder's media.

Table of contents

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 3
Read this first 6
Operation flow 10

Getting started

Step 1: Charging the battery pack 13
Charging the battery pack abroad 15
Step 2: Turning the power on, and setting the date and time 16
Changing the language setting 17

Recording

Recording 18
To switch between movie recording mode and photo recording mode 21
Acquiring location information using the GPS (HDR-TG5V) 21

Playback

Playback on the camcorder 22
Playing images on a TV 25

Saving movies and photos with a computer

Preparing a computer (Windows) 27
When using a Macintosh 28
Selecting the method for creating a disc (computer) 31
Creating a disc with one touch (One Touch Disc Burn) 33
Importing movies and photos to a computer (Easy PC Back-up) 34
Changing the destination drive or folder for movies and photos 35
Starting PMB (Picture Motion Browser) 36
Creating a high definition image quality (HD) disc 36
Playing a high definition image quality (HD) disc on a computer 37
Creating a Blu-ray disc 37
Creating a standard definition image quality (SD) disc that can be played on ordinary DVD players 38
Copying a disc 38
Editing movies 39
Capturing photos from a movie 39

Saving images with a DVD writer, recorder

Selecting the method for creating a disc (DVD writer/recorder) 40
Creating a high definition image quality (HD) disc with a DVD writer, etc. (USB cable connection) 41
Creating a standard definition image quality (SD) disc with a recorder, etc. (A/V connecting cable connection) 42

Making good use of your camcorder

Deleting movies and photos 44
Changing the recording media 45
To check the recording media settings 45
Dubbing or copying movies and photos from the internal memory to "Memory Stick PRO Duo" media 46
Customizing your camcorder with menus 47
Getting detailed information from the "Handycam" Handbook 54

Additional information

Troubleshooting 55
Precautions 58
Specifications 60
Screen indicators 63
Parts and controls 64
Index 67

Step 1: Charging the battery pack

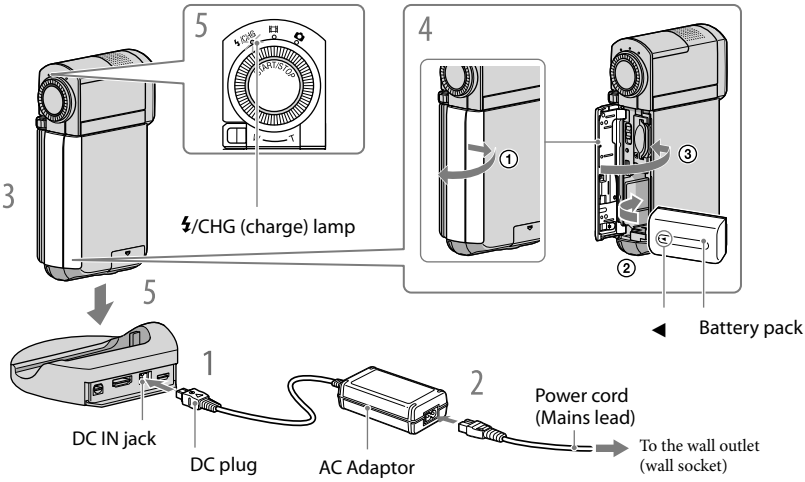

You can charge the "InfoLITHIUM" battery pack NP-FH50 after attaching it to your camcorder.

- You cannot attach any "InfoLITHIUM" battery pack other than NP-FH50 to your camcorder.

1 Connect the AC Adaptor to the DC IN jack on the "Handycam" Station Cradle.

- Be sure that the ▲ mark on the DC plug is facing up.

2 Connect the power cord (mains lead) to the AC Adaptor and the wall outlet (wall socket).

3 Turn off your camcorder by closing the LCD screen.

4 Insert the battery.

① Open the battery/Memory Stick Duo cover.
② Insert the battery in the direction of the arrow all the way in until it clicks.
③ Close the battery/Memory Stick Duo cover.

5 Place the camcorder on the "Handycam" Station Cradle as shown above, and insert it into the "Handycam" Station Cradle securely, all the way to

the bottom.

The ϟ/CHG (charge) lamp lights up and charging starts. When the ϟ/CHG (charge) lamp turns off, the battery is fully charged.

- See page 61 on charging, recording and playing time.
- When your camcorder is on, you can check the approximate amount of remaining battery power with the remaining battery indicator at the upper left on the LCD screen.
- When inserting the camcorder into the "Handycam" Station Cradle, close the DC IN jack cover.
- Disconnect the AC Adaptor from the DC IN jack holding both the "Handycam" Station Cradle and the DC plug.

To remove your camcorder from the "Handycam" Station Cradle

Close the LCD panel, then remove the camcorder from the "Handycam" Station Cradle holding both your camcorder and the "Handycam" Station Cradle.

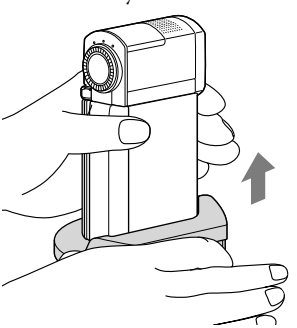

To charge the battery pack using only the AC Adaptor

Close the LCD panel with your camcorder turns off, then connect the AC Adaptor to the DC IN jack on your camcorder.

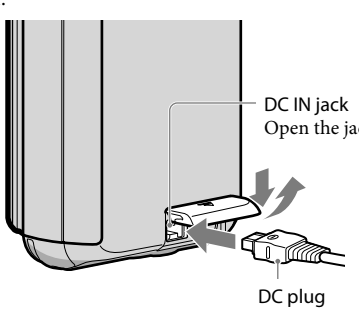

To remove the battery pack

Turn off your camcorder and open the battery/Memory Stick Duo cover.
Slide the BATT (battery) release lever (①), then eject the battery pack (②).

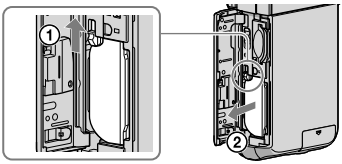

- Be sure not to drop the battery pack.

To use a wall outlet (wall socket) as a power source

Make the same connections as "Step 1: Charging the battery pack."

Notes on the battery pack and the AC Adaptor

- When you remove the battery pack or disconnect the AC Adaptor, close the LCD screen and make sure that the (Movie)/ (Photo) lamps (p. 16) are turned off.
- Do not short-circuit the DC plug of the AC Adaptor or battery terminal with any metallic objects. This may cause a malfunction.
- In the default setting, the power turns off automatically if you leave your camcorder without any operation for about 5 minutes, to save battery power ([A.SHUT OFF]).

Charging the battery pack abroad

You can charge the battery pack in any countries/regions using the AC Adaptor supplied with your camcorder within the AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz range.

- Do not use an electronic voltage transformer.

Step 2: Turning the power on, and setting the date and time

1 Open the LCD screen of your camcorder.

The lens cover is opened and your camcorder is turned on.

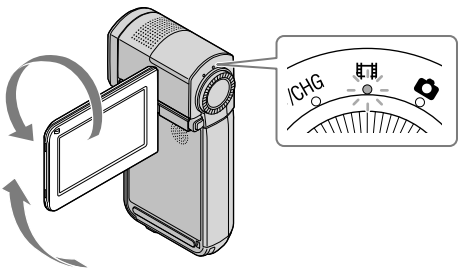

(Movie): To record movies
(Photo): To record photos

2 Select the desired geographical area with ^/v, then touch [NEXT].

Touch the button on the LCD screen.

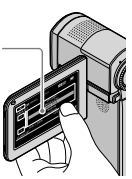

- To set the date and time again, touch MENU (MENU) → [CLOCK SET] (under 13 [CLOCK/ALANG] category). When an item is not on the screen, touch ^/v until the item appears.

3 Set [DST SET] or [SUMMERTIME], date and time, then touch OK.

The clock starts.

- If you set [DST SET] or [SUMMERTIME] to [ON], the clock advances 1 hour.

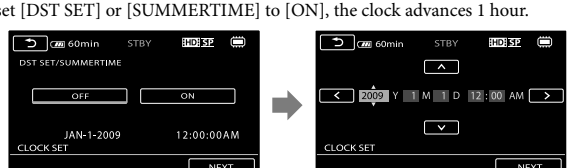

- The date and time does not appear during recording, but they are automatically recorded on the recording media, and can be displayed during playback. To display the date and time, touch MENU (MENU) → [DATA CODE] (under 8 [PLAYBACK SET] category) → [DATE/TIME] → OK → ×.

- You can turn off the operation beeps by touching MENU (MENU) → [BEEP] (under 11 [SOUND/DISP SET] category) → [OFF] → OK → ✕.
- Once the clock is set, the clock time is automatically adjusted with [AUTO CLOCK ADJ] and [AUTO AREA ADJ] set to [ON]. The clock may not be adjusted to the correct time automatically, depending on the country/region selected for your camcorder. In this case, set [AUTO CLOCK ADJ] and [AUTO AREA ADJ] to [OFF] (HDR-TG5V).

To turn off the power

Close the LCD screen. The 🎞 (Movie) lamp flashes for a few seconds and the power is turned off.

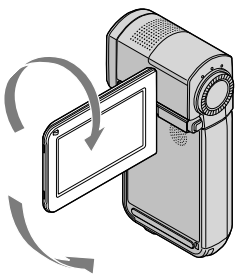

Changing the language setting

You can change the on-screen displays to show messages in a specified language.
Touch MENU (MENU) → [🄰LANGUAGE SET] (under 13 [CLOCK/🄰LANG] category) → a desired language → OK → ✕.

Recording

Recording movies

In the default setting, movies are recorded with high definition image quality (HD) on the internal memory (p. 45, 50).

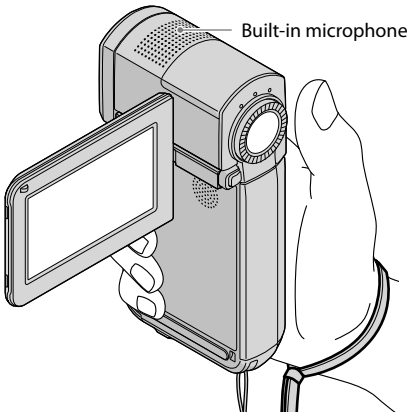

• Do not touch the built-in microphone during recording.

1 Open the LCD screen of your camcorder.

The lens cover is opened and your camcorder is turned on.

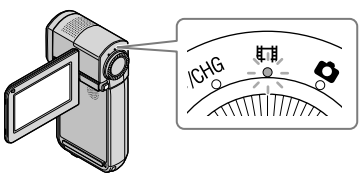

2 Press START/STOP fully to start recording.

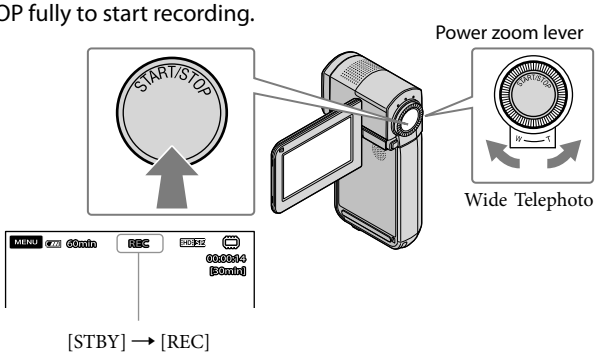

To stop recording, press START/STOP fully again.

- You can magnify images with the power zoom lever. Move the power zoom lever slightly for a slower zoom. Move it further for a faster zoom.
- The icons and indicators on the LCD panel will be displayed for about 5 seconds, then they will be disappeared, after turning on your camcorder or switching the recording/playback modes. To display the icon and indicators again, touch the LCD panel.

- If you close the LCD screen during recording, the camcorder stops recording.
- See page 61 on the recordable time of movies.
- When a movie file exceeds 2 GB, the next movie file is created automatically.
- You can change the recording media and the image quality (p. 45, 50).
- You can change the recording mode of movies (p. 50).
- [STEADYSHOT] is set to [ON] in the default setting.
- To adjust the angle of the LCD panel, first open the LCD panel 90 degrees to the camcorder (①), and then adjust the angle (②). If you rotate the LCD panel 270 degrees to the lens side (②), you can record movies/photos in mirror mode.

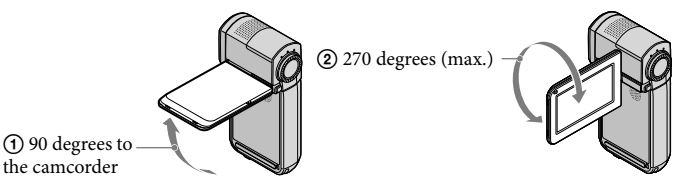

- In the default setting, a photo is recorded automatically when the camcorder detects the smile of a person during movie recording ([SMILE DETECTION]/[FRAME SETTING]). An orange frame appears around a face targeted for possible smile detection shot. You can change the setting in the menu (p. 50).
- You can increase the zooming level by using the digital zoom. Set the zooming level by touching MENU (MENU) → [DIGITAL ZOOM] (under 2 [SHOOTING SET] category) → a desired setting → OK → ×.
- When viewing movies on an x.v.Color-compliant TV, record movies with the x.v.Color function. Touch MENU (MENU) → [X.V.COLOR] (under 3 [RECORDING SET] category) → [ON] → OK → ×. Some settings may be required on a TV to view the movies. Refer to the instruction manuals of the TV.

Shooting photos

In the default setting, photos are recorded on the internal memory (p. 45).

---

1 Open the LCD screen of your camcorder.

The lens cover is opened and your camcorder is turned on.

2 Press PHOTO lightly to turn on the (Photo) lamp.

The LCD screen display switches for photo recording mode, and the screen aspect ratio becomes 4:3.

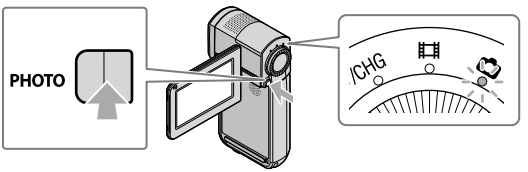

3 Press PHOTO lightly to adjust the focus, then press it fully.

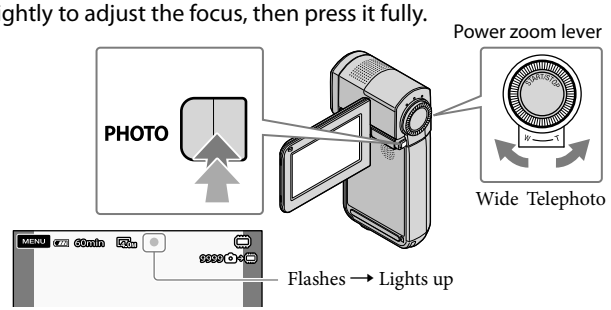

When disappears, the photo is recorded.

- Move the power zoom lever slightly for a slower zoom. Move it further for a faster zoom.

- You can check the recordable number of photos on the LCD screen (p. 63).
- To change the image size, touch MENU (MENU) → [IMAGE SIZE] (under 5 [PHOTO SETTINGS] category) → a desired setting → OK → ×.
- Your camcorder flashes automatically when there is insufficient ambient light. The flash does not work during movie recording. You can change how your camcorder flashes by touching MENU (MENU) → [FLASH MODE] (under 5 [PHOTO SETTINGS] category) → a desired setting → OK → ×.
- You cannot record photos while is displayed.

To switch between movie recording mode and photo recording mode

Press START/STOP lightly to switch to movie recording mode. Press PHOTO lightly to switch to photo recording mode.

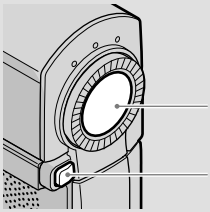

Acquiring location information using the GPS (HDR-TG5V)

When you set the GPS switch to ON, appears on the LCD screen, and your camcorder acquires the location information from the GPS satellites. Acquiring the location information enables you to use functions such as the Map Index.

The indicator changes according to the strength of GPS signal reception.

- Make sure that the GPS switch is set to OFF during take off and landing of an airplane.

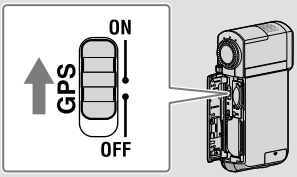

- Built-in map is powered by companies as follows; Map of Japan by ZENRIN CO., LTD., other areas by NAVTEQ.

Playback on the camcorder

In the default setting, movies and photos on the internal memory are played (p. 45).

Playing movies

1 Open the LCD screen of your camcorder.

The lens cover is opened and your camcorder is turned on.

2 Touch (PLAYBACK).

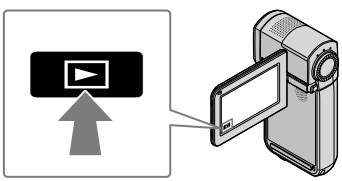

The VISUAL INDEX screen appears after some seconds.

3 Touch HD (or SD) (①) → a desired movie (②).

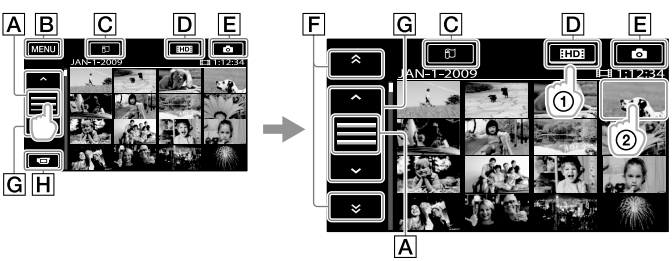

A Switches operating button display.
B To MENU screen
C Displays the Map Index screen (HDR-TG5V).
D HD: Displays high definition image quality (HD) movies.
E : Displays photos.
F / : Displays movies recorded on the previous/next date.
G / : Displays the previous/next movie.
H Returns to the recording screen.

- You can scroll the display by touching and dragging F or G.
- I▶I appears with the movie or photo that was most recently played or recorded. If you touch the movie or photo with I▶I, you can continue playback from the previous time. (▶ appears on the photo recorded on the "Memory Stick PRO Duo" media.)

Your camcorder starts playing the selected movie.

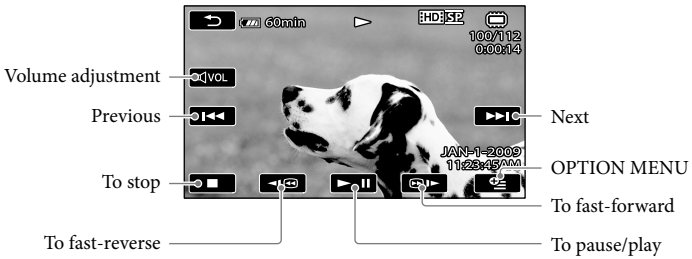

- When playback from the selected movie reaches the last movie, the screen returns to the VISUAL INDEX screen.
- Touch / during pause to play back movies slowly.
- As you repeat touching / during playback, movies are played as fast as about 5 times → about 10 times → about 30 times → about 60 times.
- You can display the VISUAL INDEX by touching MENU (MENU) → [VISUAL INDEX] (under 6 [PLAYBACK] category).
- You can display the VISUAL INDEX after rotating the LCD screen 180 degrees, and closing with the screen facing out.
- The recording date, time, and shooting conditions, and coordinates (HDR-TG5V) are recorded automatically during recording. This information is not displayed during recording, but you can display it during playback by touching MENU (MENU) → [DATA CODE] (under 8 [PLAYBACK SET] category) → a desired setting → OK → ×.

To adjust the sound volume of movies

While playing back movies, touch VOL → adjust with / → .

- You can adjust the sound volume by using / in the OPTION MENU.

Viewing photos

Touch the (Photo) (①) → a desired photo (②) on the VISUAL INDEX screen.

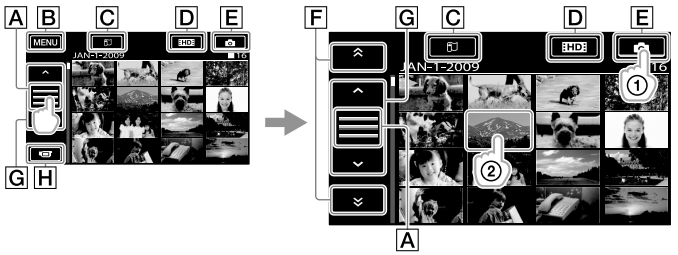

A Switches operating button display.
B To MENU screen
C Displays the Map Index screen (HDR-TG5V).
D HD : Displays high definition image quality (HD) movies.
E : Displays photos.
F / : Displays photos recorded on the previous/next date.
G / : Displays the previous/next photo.
H Returns to the recording screen.

Your camcorder displays the selected photo.

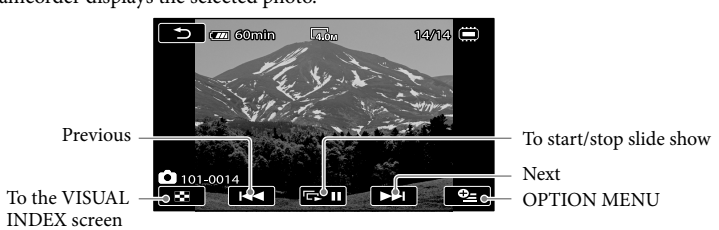

- You can zoom in the photo by moving the power zoom lever while viewing photos (PB ZOOM). If you touch a point in the PB ZOOM frame, the point comes to the center in the frame.
- When viewing photos recorded on "Memory Stick PRO Duo" media, 101 ▸ (playback folder) appears on the screen.

Playing images on a TV

Connection methods and the image quality (high definition (HD) or standard definition (SD)) viewed on the TV screen differ depending on what type of TV is connected, and the connectors used. You can connect your camcorder to the TV easily following the instructions of [TV CONNECT Guide].

Connecting a TV using [TV CONNECT Guide]

1 Switch the input on the TV to the connected jack.

- Refer to the instruction manuals of the TV.

2 Turn on your camcorder, and touch MENU (MENU) → [TV CONNECT Guide] (under 9 [OTHERS] category) on the LCD screen.

- Use the supplied AC Adaptor as the power source (p. 15).

3 Connect your camcorder and TV referring to [TV CONNECT Guide].

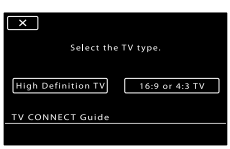

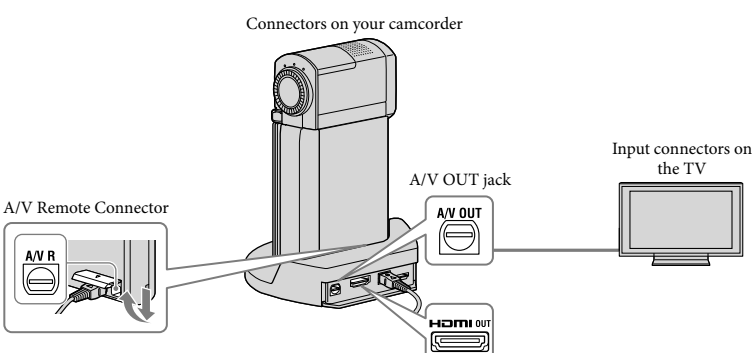

- When the A/V connecting cable is used to output movies, movies are output with standard definition image quality (SD).
- Your camcorder is equipped with an A/V Remote Connector, and the "Handycam" Station Cradle is equipped with an A/V OUT jack. Connect the A/V connecting cable or component A/V cable either to the "Handycam" Station Cradle or to your camcorder.

4 Play back movies and photos on your camcorder (p. 22).

- Make the required output settings on your camcorder.
  To connect a high definition TV via component video jacks:
  MENU (MENU) → [COMPONENT] (under 12 [OUTPUT SETTINGS] category) → [1080i/480i] → OK → ×
  To connect a non-high-definition TV via component video jacks:
  MENU (MENU) → [COMPONENT] (under 12 [OUTPUT SETTINGS] category) → [480i] → OK → ×
  To connect a 4:3 TV:
  MENU (MENU) → [TV TYPE] (under 12 [OUTPUT SETTINGS] category) → [4:3] → OK → ×
  To activate "BRAVIA" Sync:
  MENU (MENU) → [CTRL FOR HDMI] (under 14 [GENERAL SET] category) → [ON] (the default setting) → OK → ×

On "Photo TV HD"

This camcorder is compatible with the "Photo TV HD" standard. "Photo TV HD" allows for highly-detailed, photo-like depiction of subtle textures and colors. By connecting Sony's Photo TV HD-compatible devices using an HDMI cable* or the component A/V cable**, a whole new world of photos can be enjoyed in breathtaking full HD quality.

* The TV will automatically switch to the appropriate mode when displaying photos.

**Setup of the TV will be necessary. Please refer to the instruction manual of your Photo TV HD-compatible TV for details.

Preparing a computer

(Windows)

You can perform following operations using "PMB (Picture Motion Browser)."
– Importing images to a computer
– Viewing and editing imported images
– Creating a disc
– Uploading movies and photos to websites

To save movies and photos using a computer, install "PMB" from the supplied CD-ROM beforehand.

- Do not format the internal memory of your camcorder from a computer. Your camcorder may not operate correctly.
- This camcorder captures high definition footage in the AVCHD format. Using the enclosed PC software, high definition footage can be copied onto DVD media. However, DVD media containing AVCHD footage should not be used with DVD based players or recorders, as the DVD player/recorder may fail to eject the media and may erase its contents without warning.

Step 1 Checking the computer system

OS*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP1*3

CPU
Intel Pentium 4 2.8 GHz or faster (Intel Pentium 4 3.6 GHz or faster, Intel Pentium D 2.8 GHz or faster, Intel Core Duo 1.66 GHz or faster, or Intel Core 2 Duo 1.66 GHz or faster is recommended.) However, Intel Pentium III 1 GHz or faster is sufficient for the following operations: – Importing the movies and photos to the computer – One Touch Disc Burn – Creating an Blu-ray disc/AVCHD format disc/DVD-video (Intel Pentium 4, 2.8 GHz or faster, is required when creating a DVD video by converting high definition image quality (HD) to standard definition image quality (SD).) – Copying a disc
Application
DirectX 9.0c or later (This product is based on DirectX technology. It is necessary to have DirectX installed.)
Memory
For Windows XP: 512 MB or faster (1 GB or more is recommended.) However, 256 MB or more is sufficient for processing only the movies with standard definition image quality (SD). For Windows Vista: 1 GB or more
Internal memory
Disk volume required for installation: Approximately 500 MB (10 GB or more may be necessary when creating AVCHD format discs. 50 GB maximum may be necessary when creating Blu-ray discs.)
Display
Minimum 1,024 × 768 dots
Others
USB port (this must be provided as standard, Hi-Speed USB (USB 2.0 compatible)), Blu-ray disc/DVD burner (CD-ROM drive is necessary for installation) Either NTFS or exFAT file system is recommended as the hard disk file system.

- Operation with all computer environments is not assured.

*1 Standard installation is required. Operation is not assured if the OS has been upgraded or in a multi-boot environment.
*2 64-bit editions and Starter (Edition) are not supported.
*3 Starter (Edition) is not supported.

When using a Macintosh

The supplied software "PMB" is not supported by Macintosh computers.
To process photos using a Macintosh computer connected to your camcorder, see the following website.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/us/

Step 2 Installing the supplied software "PMB"

Install "PMB" before connecting your camcorder to a computer.

- If a version of "PMB" supplied with another device has already been installed on the computer, check the version. (The version number is displayed by clicking [Help] - [About PMB].) Compare the version number of the supplied CD-ROM with that of the previously installed "PMB," check to ensure that the versions have been installed in order, from the lower to the higher. If the version number of the previously installed "PMB" is higher than that of the "PMB" of your camcorder, uninstall "PMB" from the computer and then re-install it in order, from lower to higher. If you install a higher version of "PMB" first, some functions may not work correctly.
- See page 54 on the "Handycam" Handbook.

1 Confirm that your camcorder is not connected to the computer.

2 Turn on the computer.

- Log on as an Administrator for installation.
- Close all applications running on the computer before installing the software.

3 Place the supplied CD-ROM in the disc drive of your computer.

The installation screen appears.

- If the screen does not appear, click [Start] → [Computer] (in Windows XP, [My Computer]), then double-click [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM)*.

* Drive names (such as (E:)) may vary depending on the computer.

4 Click [Install].

5 Select the language for the application to be installed, then click [Next].

6 Connect the AC Adaptor to the "Handycam" Station Cradle and the wall outlet (wall socket).

- If you do not use the "Handycam" Station Cradle, connect the AC Adaptor and Dedicated USB Terminal Adaptor to the camcorder (p. 14, 65), then proceed to step 8.

7 Set the camcorder onto the "Handycam" Station Cradle.

8 Turn on the camcorder by opening the LCD screen.

9 Connect the ψ (USB) jack of the "Handycam" Station Cradle or the Dedicated USB Terminal Adaptor and the computer with the USB cable (supplied).

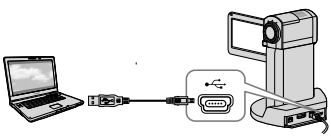

The [USB SELECT] screen appears on the camcorder screen automatically.

10 Touch [USB CONNECT] on the camcorder screen.

- If the [USB SELECT] screen does not appear, touch MENU (MENU) → [USB CONNECT] (under 9 [OTHERS] category).

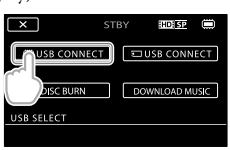

11 Click [Continue] on the computer screen.

12 Read the terms of the license agreement carefully. If you agree to the terms, change ○ to ◉, and then click [Next] → [Install].

13 Follow the on-screen instructions to install the software.

- Depending on the computer, you may need to install third party software. If the installation screen appears, follow the instructions to install the required software.
- Restart the computer if required to complete the installation.

When the installation is completed, following icons will appear.
Remove the CD-ROM from your computer.

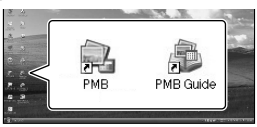

- Other icons may appear.
- No icon may appear depending on the installation procedure.
- The "Handycam" Handbook is not installed in this procedure (p. 54).

To disconnect your camcorder from the computer

1 Click the icon at the bottom right of the desktop of the computer → [Safely remove USB Mass Storage Device].

2 Touch [END] → [YES] on the camcorder screen.

3 Disconnect the USB cable.

- You can create a Blu-ray disc by using a computer with a Blu-ray disc burner. Install the BD Add-on Software for “PMB”(p.37)

Selecting the method for creating a disc (computer)

Several methods for creating a high definition image quality (HD) disc or a standard definition image quality (SD) disc from high definition image quality (HD) movies or photos recorded on your camcorder are described here. Select the method that suits your disc player.

Player	Choosing a method and disc type	
Blu-ray disc playback devices (a Blu-ray disc player, PLAYSTATION®3, etc.)	① Importing movies and photos to a computer (Easy PC Back-up) (p. 34) ↓ ② Creating a Blu-ray disc* with high definition image quality (HD) (p. 37)	Blu-ray
AVCHD format playback devices (a Sony Blu-ray disc player, PLAYSTATION®3, etc.) 	Creating a disc with one touch (One Touch Disc Burn) (p. 33)	HD
	① Importing movies and photos to a computer (Easy PC Back-up) (p. 34) ↓ ② Creating a AVCHD format disc with high definition image quality (HD) (p. 36)	HD
Ordinary DVD playback devices (a DVD player, a computer that can play DVDs, etc.)	① Importing movies and photos to a computer (Easy PC Back-up) (p. 34) ↓ ② Creating a standard definition image quality (SD) disc (p. 38)	SD

* To create a Blu-ray disc, the BD Add-on Software for "PMB" must be installed (p. 37).

Characteristics of each type of disc

Blu-ray Using a Blu-ray disc enables you to record high definition image quality (HD) movies of a longer duration than DVD discs.

HD High definition image quality (HD) movie can be recorded on DVD media, such as DVD-R discs, and a high definition image quality (HD) disc is created.

SD Standard definition image quality (SD) movie converted from high definition image quality (HD) movie can be recorded on DVD media, such as DVD-R discs, and a standard image quality (SD) disc is created.

Discs you can use with "PMB"

You can use 12 cm discs of following type with "PMB." For Blu-ray disc, see page 37.

Disc type	Features
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL	Unrewritable
DVD-RW/DVD+RW	Rewritable

- Always maintain your PLAYSTATION®3 to use the latest version of the PLAYSTATION®3 system software.
- The PLAYSTATION®3 may not be available in some countries/regions.

Creating a disc with one touch

(One Touch Disc Burn)

You can save movies and photos on a disc. Movies and photos recorded on your camcorder that have not yet been saved with One Touch Disc Burn can be saved on a disc automatically. Movies and photos are saved on a disc with their recorded image quality.

- High definition image quality (HD) movies (the default setting) will make a high definition image quality (HD) disc. You cannot play a high definition image quality (HD) disc on DVD players.
- Creating a Blu-ray disc is not available with One Touch Disc Burn.
- To create a standard definition image quality (SD) disc from high definition image quality (HD) movies, import movies to a computer first (p. 34), and then create a standard definition image quality (SD) disc (p. 38).
- Install "PMB" beforehand (p. 28), however, do not start "PMB."
- Connect your camcorder to the wall outlet (wall socket) using the AC Adaptor supplied for this operation (p. 15).
- With One Touch Disc Burn, you can save movies and photos recorded on the internal memory only.

1 Turn on your computer, and place an empty disc on the DVD drive.

- See page 31 for the type of discs you can use.
- If any other software than "PMB" starts automatically, shut it down.

2 Connect the AC Adaptor to the "Handycam" Station Cradle and the wall outlet (wall socket).

- If you do not use the "Handycam" Station Cradle, connect the AC Adaptor and Dedicated USB Terminal Adaptor to the camcorder (p. 14, 65), then proceed to step 4.

3 Set the camcorder onto the "Handycam" Station Cradle.

4 Turn on the camcorder by opening the LCD screen.

5 Connect the ⚷ (USB) jack of the "Handycam" Station Cradle or the Dedicated USB Terminal Adaptor and the computer with the USB cable (supplied).

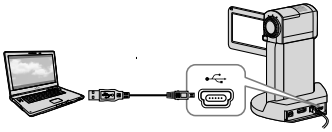

- If you close the LCD panel when your camcorder is connected to other devices with the USB cable, the recorded images may be lost.

6 Touch MENU (MENU) → [USB CONNECT] (under 9 [OTHERS] category) → [DISC BURN].

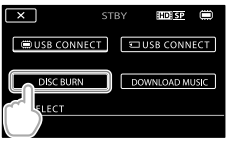

7 Follow the instructions on the computer screen.

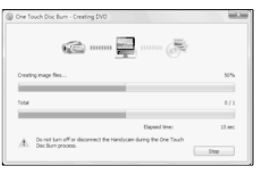

- Movies and photos are not saved on the computer when you perform One Touch Disc Burn.

Importing movies and photos to a computer

(Easy PC Back-up)

Movies and photos recorded on your camcorder that have not yet been saved with Easy PC Back-up can be imported to a computer automatically. Turn on the computer beforehand.

- Connect your camcorder to the wall outlet (wall socket) using the supplied AC Adaptor for this operation (p. 15).

1 Connect the AC Adaptor to the "Handycam" Station Cradle and the wall outlet (wall socket).

- If you do not use the "Handycam" Station Cradle, connect the AC Adaptor and Dedicated USB Terminal Adaptor to the camcorder (p. 14, 65), then proceed to step 3.

2 Set the camcorder onto the "Handycam" Station Cradle.

3 Turn on the camcorder by opening the LCD screen.

4 Connect the ψ (USB) jack of the "Handycam" Station Cradle or the Dedicated USB Terminal Adaptor and the computer with the USB cable (supplied).

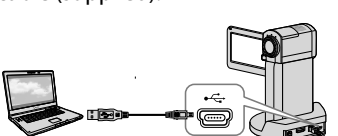

The [USB SELECT] screen appears on the camcorder screen.

- If you close the LCD panel when your

camcorder is connected to other devices with the USB cable, the recorded images may be lost.

5 Touch [USB CONNECT] to import images from the internal memory, or [USB CONNECT] to import images from a "Memory Stick PRO Duo" media.

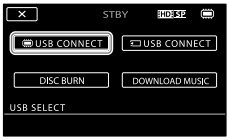

The [Handycam Utility] window appears on the computer screen.

6 On the computer screen, click [Easy PC Back-up] → [Import].

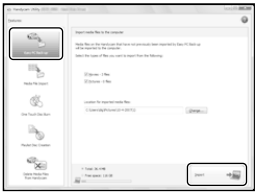

Movies and photos are imported to your computer.
When the operation is completed, the "PMB" screen appears.

- When the operation is completed, a screen to indicate that movies are being analyzed may appear. It may take a long time to analyze movies. In the meantime, you can operate "PMB."

- You can create either high definition image quality (HD) discs (Blu-ray disc/AVCHD format disc) (p. 36) or standard definition image quality (SD) discs (p. 38) from imported high definition image quality (HD) movies.
- See "PMB Guide" on importing selected movies and photos (p. 36).
- You can export high definition image quality (HD) movies from your computer to your camcorder. On the "PMB" screen, click [Manipulate] → [Export to] → [Handycam (Internal Memory)] or [Handycam (Memory Stick)]. See "PMB Guide" for details (p. 36).

Changing the destination drive or folder for movies and photos

On the [Handycam Utility] screen in step 6 above, click [Easy PC Back-up] → [Change]. On the screen displayed, you can select the drive or folder where the images are to be saved.

Starting PMB (Picture Motion Browser)

Double-click the “PMB” short-cut icon on the computer screen.

- If the icon is not displayed on the computer screen, click [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB] to start “PMB.”

You can view, edit, or create discs of movies and photos using “PMB.”

Reading “PMB Guide”

For details on how to use “PMB,” read the “PMB Guide.” Double-click the “PMB Guide” short-cut icon on the computer screen to open the “PMB Guide.”

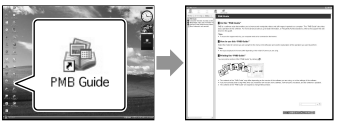

- If the icon is not displayed on the computer screen, click [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [Help] → [PMB Guide]. You can also open the “PMB Guide” from [Help] of “PMB.”

Creating a high definition image quality (HD) disc

You can create a high definition image quality (HD) disc by putting together high definition image quality (HD) movies previously imported to your computer (p. 34).

- In this section, the procedure for recording a high definition image quality (HD) movie on a DVD disc (p. 32) is explained.
- You can play a high definition image quality (HD) disc on AVCHD format playback devices, such as a Sony Blu-ray disc player and a PLAYSTATION®3. You cannot play the disc on ordinary DVD players (p. 31).

1 Turn on your computer, and place an empty disc on the DVD drive.

- See page 31 for the type of discs you can use.
- If any other software than “PMB” starts automatically, shut it down.

2 Double-click the “PMB” short-cut icon on the computer screen to start “PMB.”

- You may start “PMB” also by clicking [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB].

3 Click [Folders] or [Calendar] on the left side in the window, and select the folder or date, then select the high definition image quality (HD) movies.

- High definition image quality (HD) movies are marked with HD.
- You cannot save photos on a disc.
- To select plural movies, hold the Ctrl key down and click thumbnails.

4 At the top of the window, click [Manipulate] → [AVCHD (HD) Creation].

The window used to select movies appears.

- To add movies to the previously selected ones, select the movies in the main window and drag and drop onto the window for selecting movies.

5 Follow the instructions on the screen to create a disc.

- It may take a long time to create a disc.

Playing a high definition image quality (HD) disc on a computer

You can play back high definition image quality (HD) discs using “Player for AVCHD” that is installed together with “PMB.”

To start “Player for AVCHD” Click [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [Player for AVCHD].

See the “Player for AVCHD” help on the operation.

- Movies may not be played smoothly depending on the computer environment.

Creating a Blu-ray disc

You can create a Blu-ray disc with a high definition image quality (HD) movie previously imported to a computer (p. 34).

To create a Blu-ray disc, the BD Add-on Software for “PMB” must be installed. Click [BD Add-on Software] on the installation screen of “PMB,” and install this plug-in according to the on-screen instructions.

- Connect your computer to the internet when you install [BD Add-on Software].

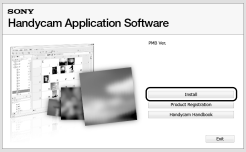

Place an empty Blu-ray disc in the disc drive, and click [Manipulate] → [Blu-ray Disc (HD) Creation] in step 4 of “Creating a high definition image quality (HD) disc” (p. 36). Other procedures are the same as that for creating a high definition image quality (HD) disc.

- Your computer must support the creation of Blu-ray discs.
- BD-R (unrewritable) and BD-RE (rewritable) media are available for creating Blu-ray discs. You cannot add contents to either type of disc after creating the disc.

Creating a standard definition image quality (SD) disc that can be played on ordinary DVD players

You can create a standard definition image quality (SD) disc by selecting movies and photos previously imported to your computer (p. 34).

- You may select high definition image quality (HD) movies as sources. However, image quality is converted from high definition (HD) to standard definition (SD). It will take a longer time for converting the image quality of the movies than it took to actually record the movies.

1 Turn on your computer, and place an empty disc on the DVD drive.

- See page 31 for the type of discs you can use.
- If any other software than "PMB" starts automatically, shut it down.

2 Double-click the "PMB" short-cut icon on the computer screen to start "PMB."

- You may start "PMB" also by clicking [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB].

3 Click [Folders] or [Calendar] on the left side in the window, and select the folder or date, then select the movies and photos.

- High definition image quality (HD) movies are marked with HD.
- To select plural movies and photos, hold the Ctrl key down and click thumbnails.

4 At the top of the window, click [Manipulate] → [DVD-Video (SD) Creation].

The window used to select movies and photos appears.

- To add movies and photos to the previously selected ones, select the movies and photos in the main window and drag and drop onto the window for selecting movies and photos.

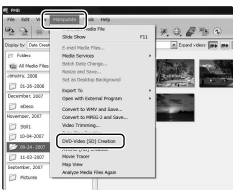

5 Follow the instructions on the screen to create a disc.

- It may take a long time to create a disc.

Copying a disc

You can copy a recorded disc to another disc using "Video Disc Copier."
You can also copy a disc by converting high definition image quality (HD) movies to standard definition image quality (SD) movies.
Click [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [Video Disc Copier] to start the software. See "Video Disc Copier" help on the operation.

- You cannot copy to a Blu-ray disc.

Editing movies

You can cut out only necessary parts from a movie and save it as another file. Using “PMB,” select the movie you want to edit, then click [Manipulate] → [Video Trimming] on the menu to display the Video Trimming window. See “PMB Guide” on the operation (p. 36).

Capturing photos from a movie

You can save a frame of a movie as a photo file.
On the movie playback window of “PMB,” click to display [Save Frame] windows. See “PMB Guide” on the operation (p. 36).

Selecting the method for creating a disc (DVD writer/recorder)

Several methods for creating a high definition image quality (HD) disc or a standard definition image quality (SD) disc from high definition image quality (HD) movies or photos recorded on your camcorder are described here. Select the method that suits your disc player.

- Prepare a DVD disc such as a DVD-R, for creating a disc.
- See page 37 to create a Blu-ray disc.

Player	Choosing a method and disc type	
AVCHD format playback devices (a Sony Blu-ray disc player, PLAYSTATION®3, etc.) 	Creating a high definition image quality (HD) disc with a DVD writer, etc. (USB cable connection) (p. 41)	HD
Ordinary DVD playback devices (a DVD player, a computer that can play DVDs, etc.)	Creating a standard definition image quality (SD) disc with a disc recorder, etc. (A/V connecting cable connection) (p. 42)	SD

- Always maintain your PLAYSTATION®3 to use the latest version of the PLAYSTATION®3 system software.
- The PLAYSTATION®3 may not be available in some countries/regions.

Creating a high definition image quality (HD) disc with a DVD writer, etc.

(USB cable connection)

Use USB cable to connect your camcorder to a disc creation device, which is compatible with high definition image quality (HD) movies, such as a Sony DVD writer. Refer also to the instruction manuals supplied with the device to be connected. The method used to create a disc by connecting your camcorder to a Sony DVD writer is described here.

- Connect your camcorder to the wall outlet (wall socket) using the AC Adaptor for this operation (p. 15).

1 Connect the AC Adaptor to the "Handycam" Station Cradle and the wall outlet (wall socket).

- If you do not use the "Handycam" Station Cradle, connect the AC Adaptor and Dedicated USB Terminal Adaptor to the camcorder (p. 14, 65), then proceed to step 3.

2 Set the camcorder onto the "Handycam" Station Cradle.

3 Turn on the camcorder by opening the LCD screen.

4 Connect the ♆ (USB) jack of the "Handycam" Station Cradle or the Dedicated USB Terminal Adaptor and a DVD writer, etc., with the USB cable (supplied).

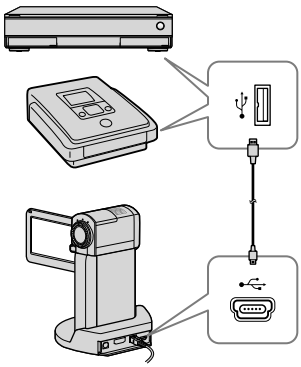

The [USB SELECT] screen appears on the camcorder screen.

5 Touch [USB CONNECT] when movies are recorded on the internal memory, or [USB CONNECT] when movies are recorded on a "Memory Stick PRO Duo" media on the camcorder screen.

6 Record movies on the connected device.

- For details, refer to the instruction manuals supplied with the device to be connected.

7 After the operation is completed, touch [END] → [YES] on the camcorder screen.

8 Disconnect the USB cable.

- The high definition image quality (HD) disc

that you created should not be used in DVD players/recorders. Because DVD players/recorders are not compatible with the AVCHD format, DVD players/recorders may fail to eject the disc.

- Sony DVD writer may not be available in some countries/regions.

Creating a standard definition image quality (SD) disc with a recorder, etc.

(A/V connecting cable connection)

You can dub images played back on your camcorder on a disc or video cassette, by connecting your camcorder to a disc recorder or a Sony DVD writer, etc. with the A/V connecting cable. Connect the device in either way of 1 or 2. Refer also to the instruction manuals supplied with the devices to be connected. Select the recording media that contains movies you want to dub and the image quality before starting the operation (p. 45, 50).

- Connect your camcorder to the wall outlet (wall socket) using the AC Adaptor for this operation (p. 15).
- High definition image quality (HD) movies will be dubbed with standard definition image quality (SD).

1 A/V connecting cable (supplied)
Connect the A/V connecting cable to the input jack of another device.
Your camcorder is equipped with an A/V Remote Connector, and the "Handycam" Station Cradle is equipped with an A/V OUT jack (p. 65, 66). Connect the A/V connecting cable either to the "Handycam" Station Cradle or to your camcorder, depending on your setup.

2 A/V connecting cable with S VIDEO (sold separately)
When connecting to another device via the S VIDEO jack, by using an A/V connecting cable with an S VIDEO cable (sold separately), higher quality images can be produced than with an A/V connecting cable. Connect the white and red plug (left/right audio) and the S VIDEO plug (S VIDEO channel) of the A/V connecting cable with an S VIDEO cable. If you connect the S VIDEO plug only, you will hear no sound. The yellow plug (video)

connection is not necessary.

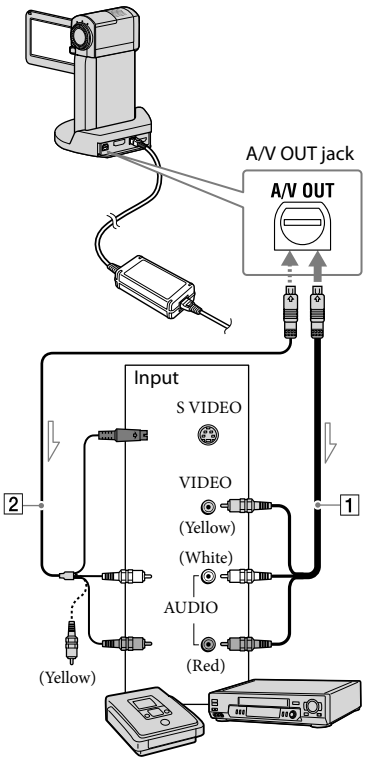

1 Insert the recording media in the recording device.

- If your recording device has an input selector, set it to the input mode.

2 Connect your camcorder to the recording device (a disc recorder, etc.) with the A/V connecting cable 1 (supplied) or an A/V connecting cable with S VIDEO 2 (sold separately).

- Connect your camcorder to the input jacks of the recording device.

3 Start playback on your camcorder, and record it on the recording device.

- Refer to the instruction manuals supplied with your recording device for details.

4 When dubbing is finished, stop the recording device, and then your camcorder.

- Since dubbing is performed via analog data transfer, the image quality may deteriorate.
- You cannot dub images to recorders connected with an HDMI cable.
- To hide the screen indicators (such as a counter, etc.) on the screen of the monitor device connected, touch MENU (MENU) → [DISP OUTPUT] (under 12 [OUTPUT SETTINGS] category) → [LCD PANEL] (the default setting) → OK → ×.
- To record the date/time, coordinates (HDR-TG5V), or camera settings data, touch MENU (MENU) → [DATA CODE] (under 8 [PLAYBACK SET] category) → a desired setting → OK → ×.
  In addidion touch MENU (MENU) → [DISP OUTPUT] (under 12 [OUTPUT SETTINGS] category) → [V-OUT/PANEL] → OK → ×.
- When the screen size of display devices (TV, etc.) is 4:3, touch MENU (MENU) → [TV TYPE] (under 12 [OUTPUT SETTINGS] category) → [4:3] → OK → ×.
- When you connect a monaural device, connect the yellow plug of the A/V connecting cable to the video input jack, and the white (left channel) or the red (right channel) plug to the audio input jack on the device.
- Sony DVD writer may not be available in some countries/regions.

Deleting movies and photos

You can free media space by deleting movies and photos from recording media. Select the recording medium that contains the movies and photos you want to delete before starting the operation (p. 45).

1 Touch MENU (MENU).

2 To delete movies, touch [DELETE] (under 7 [EDIT] category) → [HD DELETE] or [SD DELETE].

- To delete photos, touch [DELETE] (under 7 [EDIT] category) → [DELETE].

3 Touch and display the ✓ mark on the movies or photos to be deleted.

4 Touch OK → [YES] → OK → ✕.

- To delete all movies at one time
  In step 2, touch [DELETE] → [HD DELETE ALL]/[SD DELETE ALL] → [YES] → [YES] → OK → ✕.
- To delete all photos at one time
  In step 2, touch [DELETE] → [DELETE ALL] → [YES] → [YES] → OK → ✕.

Formatting the recording media

Formatting deletes all the movies and photos to recover recordable free space.

- Connect your camcorder to the wall outlet (wall socket) using the AC Adaptor supplied for this operation (p. 15).
- To avoid the loss of important images, you should save them (p. 27) before formatting the recording media.
- Protected movies and photos will also be deleted.

1 Touch MENU (MENU) → [MEDIA FORMAT] (under 10 [MANAGE MEDIA] category).

2 Touch the recording media to be formatted ([INT. MEMORY] or [MEMORY STICK]).

3 Touch [YES] → [YES] → OK.

- While [Executing…] is displayed, do not close the LCD screen, oprate the buttons on the camcorder, disconnect the AC Adaptor, or eject the "Memory Stick PRO Duo" media from your camcorder. (The access lamp is lit or flashing while formatting the medium.)

Changing the recording media

You can select the internal memory or "Memory Stick PRO Duo" media as the recording, playback, or editing medium on your camcorder. Select the medium to be used for movies and photos separately. In the default setting, both movies and photos are recorded on the internal memory.

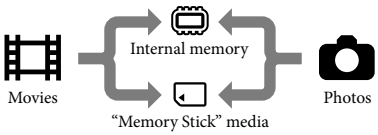

- You can do recording, playback, and editing operations on the selected medium.
- See page 61 for the recordable time of movies.

Selecting the recording media for movies

1 Touch MENU (MENU) → [MOVIE MEDIA SET] (under 10 [MANAGE MEDIA] category).

The [MOVIE MEDIA SET] screen appears.

2 Touch the desired medium.

3 Touch [YES] → OK.

The recording medium is changed.

Selecting the media for photos

1 Touch MENU (MENU) → [PHOTO MEDIA SET] (under 10 [MANAGE MEDIA] category).

The [PHOTO MEDIA SET] screen appears.

2 Touch the desired recording medium.

3 Touch [YES] → OK.

The recording medium is changed.

To check the recording media settings

Light up the (Movie) lamp to check the recording medium used for movies, or the (Photo) lamp for photos. The media icon is displayed at the top right corner of the screen.

: Internal memory
: "Memory Stick PRO Duo" media

Inserting "Memory Stick PRO Duo" media

- Set the recording medium to [MEMORY STICK] to record movies and/or photos on "Memory Stick PRO Duo" media (p. 45).

Types of "Memory Stick" media you can use with your camcorder

- For recording movies, it is recommended that you use "Memory Stick PRO Duo" media of 1 GB or larger marked with:
  – MEMORY STICK PRO DUO ("Memory Stick PRO Duo" media)*
  – MEMORY STICK PRO-HG DUO ("Memory Stick PRO-HG Duo" media)

  * Marked with Mark2 or not, either can be used.

• "Memory Stick PRO Duo" media of up to 16 GB are confirmed to work with this camcorder.

1 Insert the "Memory Stick PRO Duo" media.

① Open the battery/Memory Stick Duo cover.
② Insert the "Memory Stick Duo" media until it clicks.
③ Close the battery/Memory Stick Duo cover.

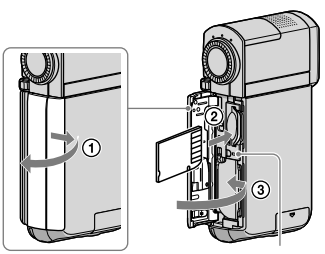

Access lamp

The [Create a new Image Database File.] screen appears when you insert new "Memory Stick PRO Duo" media while the (Movie) lamp is lit.

• If you force the "Memory Stick PRO Duo" media into the slot in the wrong direction, the "Memory Stick PRO Duo" media, the "Memory Stick Duo" media slot, or image data may be damaged.

2 Touch [YES].

• To record only photos on "Memory Stick PRO Duo" media, touch [NO].

• If [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] is displayed in step 2, format the "Memory Stick PRO Duo" media (p. 44).

To eject the "Memory Stick PRO Duo" media

Open the battery/Memory Stick Duo cover and lightly push the "Memory Stick PRO Duo" media in once.

• Do not open the battery/Memory Stick Duo cover during recording.
• When inserting or ejecting the "Memory Stick PRO Duo" media, be careful so that the "Memory Stick PRO Duo" media does not pop out and drop.

Dubbing or copying movies and photos from the internal memory to "Memory Stick PRO Duo" media

Touch MENU (MENU) → [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY] (under 7 [EDIT] category), then follow the displays on the screen.

Customizing your camcorder with menus

- Menu items are described in more details with color photos in the "Handycam" Handbook (p. 54).

Using menus

Your camcorder has MY MENU where 6 menu items you use most often can be registered, and MENU, where all menu items are displayed.
MY MENU is displayed by default.

1 Open the LCD screen of your camcorder.

The lens cover is opened and your camcorder is turned on.

2 Touch MENU (MENU).

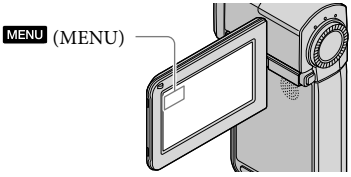

The MY MENU screen is displayed.

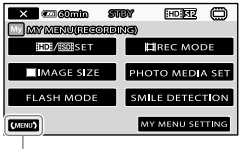

To MENU Screen

- MY MENU items in recording mode are different from those in playback mode.

3 Touch the menu item to be changed.

4 After changing the setting, touch OK

To register your favorite menu items to MY MENU

1 In step 3 of "Using menus," touch [MY MENU SETTING].

2 Touch [RECORDING] or [PLAYBACK].

Select [RECORDING] to change the items for MY MENU(RECORDING) or [PLAYBACK] to change the items for MY MENU(PLAYBACK).

3 Touch the button to be changed.

4 Touch OK → the item to be registered.

5 Touch ×, after MY MENU screen is displayed.

- You can register up to 6 menu items in each MY MENU for recording and playback mode.
- The default settings for each MY MENU are the following:
  – MY MENU for recording mode [HD/SD SET], [REC MODE], [IMAGE SIZE], [PHOTO MEDIA SET], [FLASH MODE], [SMILE DETECTION]
  – MY MENU for playback mode [DELETE], [DELETE], [HD/SD SET], [HIGHLIGHT], [LCD BRIGHT], [MOVIE DUB]

To change settings by using MENU

1 Open the LCD screen of your camcorder.

The lens cover is opened and your camcorder is turned on.

2 Touch MENU (MENU).

The MY MENU screen is displayed.

- If the MENU screen was previously displayed, the MENU screen will be displayed again. Proceed step 4.

3 Touch (MENU).

The MENU items are displayed.

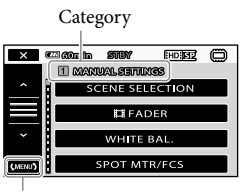

4 Touch the menu item to be changed.

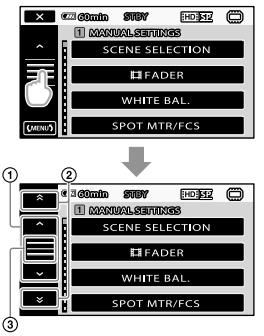

① Moves through 4 items at once
② Moves from category to category
③ Displays ✕ and (MENU).

- You may not be able to set some menu items, depending on the recording or playback conditions.
- Grayed out menu items or settings are not available.
- You can touch ① or ② and drag on the screen to scroll the list of the menu.

5 After changing the setting, touch OK → ✕.

- To return to the previous screen, touch ⮌.

- Depending on the menu items being changed, your camcorder switches between playback mode and recording mode.

Using the OPTION MENU

The OPTION MENU appears just like the pop-up window that appears when you right-click the mouse on a computer. The menu items you can change in the context appear.

1 Touch (OPTION).

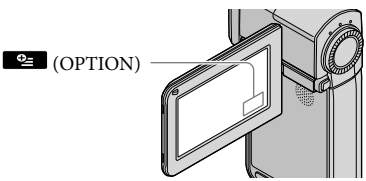

2 Touch the desired tab → the item to change the setting.

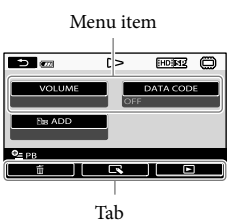

3 After completing the setting, touch OK.

- Grayed out menu items or settings are not available.
- When the item you want is not on the screen, touch another tab. (There may be no tab.)
- The tabs and items that appear on the screen depend on the recording/playback status of your camcorder at the time.

Menu lists

1 (MANUAL SETTINGS) category

SCENE SELECTION ..... Selects an appropriate recording setting according to the type of scene, such as night view or beach.
FADER..... Fades scenes in or out.
WHITE BAL..... Adjusts the white balance.
SPOT MTR/FCS ..... Adjusts the brightness and focus for the seleted subject simultaneously.
SPOT METER ..... Adjusts the brightness of images to a subject you touch on the screen.
SPOT FOCUS ..... Focuses on a subject you touch on the screen.
EXPOSURE ..... Adjusts the brightness of movies and photos.
FOCUS..... Focuses manually.
TELE MACRO..... Shoots a subject in focus with, the background out of focus.
SMTH SLW REC..... Records fast moving subjects in slow-motion.

2 (SHOOTING SET) category

DIGITAL ZOOM..... p. 19
GUIDEFRAME..... Displays the frame to make sure the subject is horizontal or vertical.
STEADYSHOT ..... p. 19
BLT-IN ZOOM MIC ..... Records movies with vivid sound appropriate to the zoom position.
MICREF LEVEL ..... Sets the microphone level.
AUTO BACK LIGHT ..... Adjusts the exposure for backlit subjects automatically.
AUTO SLW SHUTTR ..... Adjusts the shutter speed automatically.
CONVERSION LENS..... Optimizes the Steadyshot function and focus according to the attached lens.

3 (RECORDING SET) category

HD / SD SET ..... Sets image quality for recording, playback, or editing movies.
REC MODE ..... Sets the mode to record movies. When recording fast moving subject, a high image quality, such as [FH], is recommended.
X.V.COLOR..... p. 19
WIDE SELECT ..... Sets the horizontal to vertical ratio when recording movies with standard definition image quality (SD).

4 (FACE FUNC. SET) category

FRAME SETTING ..... Selects whether to display the detection frame or not when a face is detected.
FACE DETECTION ..... Adjusts the image quality of the face(s) automatically.
SMILE DETECTION ..... Automatically takes a shot whenever a smile is detected.
SMILE SENSITIVITY..... Sets the smile detection sensitivity using the SMILE SHUTTER function.
SMILE PRIORITY..... Sets the priority subject (child or adult) for the SMILE SHUTTER function.

5 (PHOTO SETTINGS) category

- SELF-TIMER ..... Sets the self-timer when your camcorder is in photo recording mode.
- IMAGE SIZE ..... Sets the photo size.
- FLASH MODE ..... Sets how the flash is activated.
- FLASH LEVEL ..... Sets the brightness of flash.
- REDEYE REDUC ..... Prevents redeye when shooting with flash.
- FILE NO. ..... Sets how to assign the file number.

6 (PLAYBACK) category

- VISUAL INDEX ..... p. 22
- DATE INDEX ..... Enables searching for desired images by date.
- MAP* ..... Displays the Map Index for searching for movies and photos by recording location.
- FILM ROLL ..... Displays and plays the scenes by a certain interval.
- FACE ..... Displays and plays the face scenes.
- HIGHLIGHT ..... Selects a number of short scenes and plays them back together as a digest of your movies with music and visual effects.
- PLAYLIST ..... Displays and plays the playlist of movies.

7 (EDIT) category

- DELETE
  - HD DELETE/ SD DELETE ..... p. 44
  - HD DELETE by date/ SD DELETE by date ..... p. 44
  - HD DELETE ALL/ SD DELETE ALL ..... p. 44
- DELETE
  - DELETE ..... p. 44
  - DELETE by date ..... p. 44
  - DELETE ALL ..... p. 44
- PROTECT
  - HD PROTECT/ SD PROTECT ..... Sets the protection to avoid deleting movies.
  - HD PRT. by date/ SD PRT. by date ..... Protects recorded movies by recording date to avoid deleting them by mistake.
- PROTECT
  - PROTECT ..... Sets the protection to avoid deleting photos.
  - PRT. by date ..... Protects recorded photos by recording date to avoid deleting them by mistake.
- DIVIDE ..... Divides movies.
- PHOTO CAPTURE ..... Captures photos from desired scenes of movies.
- MOVIE DUB
  - DUB by select ..... p. 46

DUB by date ..... p. 46

HD DUB ALL/
SD DUB ALL ..... p. 46

PHOTO COPY

COPY by select ..... p. 46

COPY by date ..... p. 46

PLAYLIST EDIT

HD ADD/ SD ADD ..... Adds movies in a playlist.

HD ADD by date/
SD ADD by date ..... Adds movies recorded on a same day at one time in a playlist.

HD ERASE/ SD ERASE ... Erases movies from a playlist.

HD ERASE ALL/
SD ERASE ALL ..... Erases all movies from a playlist.

HD MOVE/ SD MOVE .... Changes the order of movies in a playlist.

8 (VIEW IMAGES SET) category

HD / SD SET ..... Sets image quality for recording, playback, or editing movies.

DATA CODE ..... Displays the detailed recording data during playback.

9 (OTHERS) category

YOUR LOCATION* ..... Displays the current location on a map.

USB CONNECT

USB CONNECT ..... Connects the internal memory via USB.

USB CONNECT ..... Connects the "Memory Stick PRO Duo" media via USB.

DISC BURN ..... p. 33

TV CONNECT Guide ..... p. 25

EMPTY MUSIC ..... Deletes music files.

DOWNLOAD MUSIC ..... Download music files that can be played with Highlight Playback.

BATTERY INFO ..... Displays the battery information.

10 (MANAGE MEDIA) category

MOVIE MEDIA SET ..... p. 45

PHOTO MEDIA SET ..... p. 45

MEDIA INFO ..... Displays information on the recording media, such as free space.

MEDIA FORMAT

INT. MEMORY ..... p. 44

MEMORY STICK ..... p. 44

REPAIR IMG.DB F.

INT. MEMORY ..... p. 56

MEMORY STICK ..... p. 56

11 (SOUND/DISP SET) category

VOLUME ..... p. 23
BEEP ..... p. 17
LCD BRIGHT ..... Adjusts the brightness of the LCD screen.
LCD BL LEVEL ..... Adjusts the backlight of the LCD screen.
LCD COLOR ..... Adjusts the color intensity of the LCD screen.
DISPLAY SET ..... Sets the duration that icons or indicators are displayed on the LCD screen.

12 (OUTPUT SETTINGS) category

TV TYPE ..... p. 26
COMPONENT ..... p. 26
HDMI RESOLUTION
HD CONTENTS ..... Sets the output resolution for images recorded in high definition (HD).
SD CONTENTS ..... Sets the output resolution for images recorded in standard definition (SD).
DISP OUTPUT ..... Sets whether the on-screen displays appears on the TV screen or not.

13 (CLOCK/ LANG) category

CLOCK SET ..... p. 16
AREA SET ..... p. 16
AUTO CLOCK ADJ* ..... Sets whether the camcorder adjusts the clock automatically by acquiring the time from GPS or not.
AUTO AREA ADJ* ..... Sets whether the camcorder compensates for a time differences automatically by acquiring the current location information from GPS or not.
DST SET/SUMMERTIME ..... p. 16
LANGUAGE SET ..... p. 17

14 (GENERAL SET) category

DEMO MODE ..... Sets whether the demonstration appears or not.
CALIBRATION ..... Calibrates the touch panel.
A.SHUT OFF ..... Changes the [A.SHUT OFF] setting (p. 15).
CTRL FOR HDMI ..... p. 26

* HDR-TG5V

Getting detailed information from the “Handycam” Handbook

The “Handycam” Handbook is a user guide designed to be read on a computer screen. The functions of your camcorder are described, some of them with color photos. The “Handycam” Handbook is intended to be read when you want to know more about operating your camcorder.

1 To install the “Handycam” Handbook on a Windows computer, place the supplied CD-ROM in the disc drive of your computer.

2 On the installation screen displayed, click [Handycam Handbook].

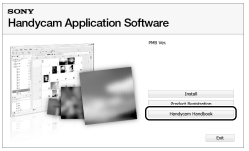

3 Select the desired language and the model name of your camcorder, then click [Handycam Handbook (PDF)].

- The model name of your camcorder is printed on its bottom surface.

4 Click [Exit] → [Exit], then remove the CD-ROM from your computer.

To view the “Handycam” Handbook, double-click the short-cut icon on the computer screen.

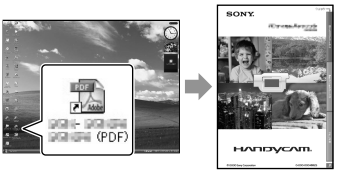

- When using a Macintosh, open the [Handbook] – [US] folder in the CD-ROM, then copy [Handbook.pdf].
- You need Adobe Reader to read “Handycam” Handbook. If it is not installed on your computer, you can download it from the Adobe Systems web page: http://www.adobe.com/
- Refer to “PMB Guide” for details on the supplied software “PMB” (p. 36).

Troubleshooting

If you run into any problems using your camcorder, use the following table to troubleshoot the problem. If the problem persists, disconnect the power source and contact your Sony dealer.

Notes before sending your camcorder for repair

- Your camcorder may be required to initialize or change the current internal memory of your camcorder, depending on the problem. In the event of this, the data stored on the internal memory will be deleted. Be sure to save the data on the internal memory on other media (backup) before sending your camcorder for repair. We will not compensate you for any loss of internal memory data.
- During repair, we may check a minimum amount of data stored on the internal memory in order to investigate the problem. However, your Sony dealer will neither copy nor retain your data.
- See the "Handycam" Handbook (p. 54) for details on the symptoms of your camcorder, and "PMB Guide" (p. 36) on connecting your camcorder to a computer.

The power does not turn on.

- Attach a charged battery pack to the camcorder (p. 13).
- Connect the plug of the AC Adaptor to the wall outlet (wall socket) (p. 15).

The camcorder does not operate even when the power is set to on.

- It takes a few seconds for your camcorder to be ready to shoot after the power is turned on. This is not a malfunction.
- Disconnect the AC Adaptor from the wall outlet (wall socket) or remove the battery pack, then reconnect it after about 1 minute. If your camcorder still does not work, press RESET (p. 65) using a pointed object. (If you press RESET, all settings, including the clock setting, are reset.)

Your camcorder gets warm.

- Your camcorder may become warm during operation. This is not a malfunction.

The power abruptly turns off.

- Use the AC Adaptor (p. 15).
- Turn on the power again.
- Charge the battery pack (p. 13).

Pressing START/STOP or PHOTO fully does not record images.

- Your camcorder is recording the image you have just shot on the recording media. You cannot make any new recordings during this period.
- The recording media is full. Delete unnecessary images (p. 44).
- Total number of movie scenes or photos has exceeded the recordable capacity of your camcorder. Delete unnecessary images (p. 44).

"PMB" cannot be installed.

- Check the computer environment or installation procedure required to install "PMB" (p. 27).

"PMB" does not work correctly.

- Quit "PMB" and restart your computer.

The camcorder is not recognized by the computer.

- Disconnect devices from the USB jack of the computer other than the keyboard, mouse, and your camcorder.
- Disconnect the USB cable from the computer and the "Handycam" Station Cradle or the Dedicated USB Terminal Adaptor, and restart the computer, then connect the computer and your camcorder again in an orderly manner.

Self-diagnosis display/Warning indicators

If indicators appear on the LCD screen, check the following.
If the problem persists even after you have tried to fix a couple of times, contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility.

C:04:□□

- The battery pack is not an "InfoLITHIUM" battery pack NP-FH50. Use an "InfoLITHIUM" battery pack NP-FH50 (p. 13).
- Connect the DC plug of the AC Adaptor to the DC IN jack of the "Handycam" Station Cradle or your camcorder securely (p. 13).

C:13:□□ / C:32:□□

- Remove the power source. Reconnect it and operate your camcorder again.

C:06:□□

- The battery pack temperature is high. Change the battery pack or place it in a cool place.

E:20:□□ / E:31:□□ / E:61:□□ / E:62:□□ / E:91:□□ / E:94:□□ /E:95:□□/E:96:□□

- Your camcorder needs to be repaired. Contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility. Inform them of the 5-digit code, which starts from "E."

101-0001

- When the indicator flashes slowly, the file is damaged or unreadable.

- Battery power is low.

- The battery pack temperature is high. Change the battery pack or place it in a cool place.

- No "Memory Stick PRO Duo" media is inserted (p. 45).
- When the indicator flashes, there is not enough free space for recording images. Delete unnecessary images (p. 44), or format the "Memory Stick PRO Duo" media (p. 44) after storing the images on other media.
- The Image Database File is damaged. Check the Image Database File by touching MENU (MENU) → [REPAIR IMG.DB F.] (under 10 [MANAGE MEDIA] category) → recording media.

- The "Memory Stick PRO Duo" media is damaged. Format the "Memory Stick PRO Duo" media with your camcorder (p. 44).

- Incompatible "Memory Stick Duo" media is inserted (p. 45).

- Access to the "Memory Stick PRO Duo" media was restricted on another device.

- There is something wrong with the flash.

- The amount of light is not sufficient. Use the flash.
- The camcorder is unsteady. Hold the camcorder steady with both hands. However, note that the camera-shake warning indicator does not disappear.

- The recording media is full. Delete unnecessary images (p. 44).
- Photos cannot be recorded during processing. Wait for a while, then record.

Precautions

On use and care

- Do not use or store the camcorder and accessories in the following locations:
  - Anywhere extremely hot, cold or humid. Never leave them exposed to temperatures above 60 °C (140 °F), such as under direct sunlight, near heaters or in a car parked in the sun. They may malfunction or become deformed.
  - Near strong magnetic fields or mechanical vibration. The camcorder may malfunction.
  - Near strong radio waves or radiation. The camcorder may not be able to record properly.
  - Near AM receivers and video equipment. Noise may occur.
  - On a sandy beach or anywhere dusty. If sand or dust gets in your camcorder, it may malfunction. Sometimes this malfunction cannot be repaired.
  - Near windows or outdoors, where the LCD screen or the lens may be exposed to direct sunlight. This damages the inside of the LCD screen.
- Operate your camcorder on DC 6.8 V/7.2 V (battery pack) or DC 8.4 V (AC Adaptor).
- For DC or AC operation, use the accessories recommended in these operating instructions.
- Do not let your camcorder get wet, for example, from rain or sea water. If your camcorder gets wet, it may malfunction. Sometimes this malfunction cannot be repaired.
- If any solid object or liquid gets inside the casing, unplug your camcorder and have it checked by a Sony dealer before operating it any further.
- Avoid rough handling, disassembling, modifying, physical shock, or impact such as hammering, dropping or stepping on the product. Be particularly careful of the lens.
- Keep the camcorder turning off when you are not using your camcorder.
- Do not wrap your camcorder with a towel, for example, and operate it. Doing so might cause heat to build up inside.
- When disconnecting the power cord (mains lead), pull it by the plug and not the cord (lead).
- Do not damage the power cord (mains lead) such as by placing anything heavy on it.
- Do not use a deformed or damaged battery pack.
- Keep metal contacts clean.
- If the battery electrolytic liquid has leaked:
  - Consult your local authorized Sony service facility.
  - Wash off any liquid that may have contacted your skin.
  - If any liquid gets in your eyes, wash with plenty of water and consult a doctor.

When not using your camcorder for a long time

- To keep your camcorder in optimum state for a long time, turn it on and let it run by recording and playing back images about once a month.
- Use up the battery pack completely before storing it.

LCD screen

- Do not exert excessive pressure on the LCD screen, as it may cause damage.
- If your camcorder is used in a cold place, a residual image may appear on the LCD screen. This is not a malfunction.
- While using your camcorder, the back of the LCD screen may heat up. This is not a malfunction.

To clean the LCD screen

- If fingerprints or dust make the LCD screen dirty, it is recommended that you use a soft cloth to clean it. When you use the LCD Cleaning Kit (sold separately), do not apply the cleaning liquid directly to the LCD screen. Use cleaning paper moistened with the liquid.

On handling the casing

- If the casing is soiled, clean the camcorder body with a soft cloth lightly moistened with water, and then wipe the casing with a dry soft cloth.
- Avoid the following to avoid damage to the finish:
  - Using chemicals such as thinner, benzine, alcohol, chemical cloths, repellent, insecticide and sunscreen

– Handling the camcorder with above substances on your hands
– Leaving the casing in contact with rubber or vinyl objects for a long period of time

About care and storage of the lens

- Wipe the surface of the lens clean with a soft cloth in the following instances:
  – When there are fingerprints on the lens surface
  – In hot or humid locations
  – When the lens is exposed to salty air such as at the seaside
- Store in a well-ventilated location subject to little dirt or dust.
- To prevent mold, periodically clean the lens as described above.

On charging the pre-installed rechargeable battery

Your camcorder has a pre-installed rechargeable battery to retain the date, time, and other settings even when the camcorder is turned off. The pre-installed rechargeable battery is always charged while your camcorder is connected to the wall outlet (wall socket) via the AC Adaptor or while the battery pack is attached. The rechargeable battery will be fully discharged in about 3 months if you do not use your camcorder at all. Use your camcorder after charging the pre-installed rechargeable battery. However, even if the pre-installed rechargeable battery is not charged, the camcorder operation will not be affected as long as you are not recording the date.

Procedures

Connect your camcorder to a wall outlet (wall socket) using the supplied AC Adaptor, and leave it with the LCD screen closed for more than 24 hours.

Note on disposal/transfer of the camcorder

Even if you perform [HDDELETE ALL], [SDDELETE ALL], [DELETE ALL] or [MEDIA FORMAT] or formatting the media of the camcorder, you may not delete data from the media completely.

When you transfer the camcorder, it is recommended that you perform [EMPTY] (See "Getting detailed information from the "Handycam" Handbook on page 54.) to prevent the recovery of your data. Also, when you dispose of the camcorder, it is recommended that you destroy the actual body of the camcorder.

Note on disposal/transfer of "Memory Stick PRO Duo" media

Even if you delete data in the "Memory Stick PRO Duo" media or format the "Memory Stick PRO Duo" media on your camcorder or a computer, you may not delete data from the "Memory Stick PRO Duo" media completely. When you give the "Memory Stick PRO Duo" media to somebody, it is recommended that you delete data completely using data deletion software on a computer. Also, when you dispose of the "Memory Stick PRO Duo" media, it is recommended that you destroy the actual body of the "Memory Stick PRO Duo" media.

Specifications

System

Signal format: NTSC color, EIA standards HDTV 1080/60i specification

Movie recording format:
Video: HD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD format compatible
SD: MPEG-2 PS
Audio: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator

Photo file format
: DCF Ver.2.0 Compatible
: Exif Ver.2.21 Compatible
: MPF Baseline Compatible

Recording media (Movie/Photo)

Internal memory: 16 GB

"Memory Stick PRO Duo" media
HDR-TG5:
When measuring media capacity, 1 GB equals 1 billion bytes, a portion of which is used for data management.
HDR-TG5V:
When measuring media capacity, 1 GB equals 1 billion bytes, a portion of which is used for system management and/or application files. The capacity used for this purpose is approximately 1.24 GB.

Image device: 3.6 mm (1/5 type) CMOS sensor
Recording pixels (photo, 4:3):
Max. 4.0 mega (2 304 × 1 728) pixels*
Gross: Approx. 2 360 000 pixels
Effective (movie, 16:9):
Approx. 1 430 000 pixels
Effective (photo, 16:9):
Approx. 1 490 000 pixels
Effective (photo, 4:3):
Approx. 1 990 000 pixels

Lens:

Carl Zeiss Vario-Tessar
10 × (Optical), 20 ×, 120 × (Digital)
F1.8 ~ 2.3
Focal length:
f=3.2 ~ 32.0 mm (5/32 ~ 1 5/16 in.)
When converted to a 35 mm still camera
For movies**: 43 ~ 507 mm (1 3/4 ~ 20 in.) (16:9)
For photos: 38 ~ 380 mm (1 1/2 ~ 15 in.) (4:3)

Color temperature: [AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)

Minimum illumination

5 lx (lux) ([AUTO SLW SHUTTR] is set to [ON], shutter speed 1/30 second)

* The unique pixel array of Sony's ClearVid and the image processing system (BIONZ) allow still image resolution equivalent to the sizes described.

** The focal length figures are actual figures resulting from wide angle pixel readout.

Input/Output connectors

A/V Remote Connector: Component/video and audio output jack

LCD screen

Picture: 6.7 cm (2.7 type, aspect ratio 16:9)

Total number of pixels: 211 200 (960 × 220)

General

Power requirements: DC 6.8 V/7.2 V (battery pack) DC 8.4 V (AC Adaptor)

Average power consumption: During camera recording, using LCD screen at normal brightness: HD: 3.1 W SD: 2.4 W

Operating temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

Storage temperature: –20 °C to + 60 °C (-4 °F to +140 °F)

Dimensions (approx.): 30 × 117 × 62 mm (1 3/16 × 4 5/8 × 2 1/2 in.) (w/h/d) including the projecting parts
30 × 117 × 62 mm (1 3/16 × 4 5/8 × 2 1/2 in.) (w/h/d) including the projecting parts, and the supplied rechargeable battery pack attached

Mass (approx.)
HDR-TG5:
220 g (7 oz) main unit only
270 g (9 oz) including the supplied rechargeable battery pack
HDR-TG5V:
230 g (8 oz) main unit only
280 g (9 oz) including the supplied rechargeable battery pack

"Handycam" Station Cradle DCRA-C250

Input/Output connectors

A/V OUT jack: Component/video and audio output jack

HDMI OUT jack: Type A (19-pin)

USB jack: mini-B

Dedicated USB Terminal Adaptor

Input/Output connectors

USB jack: mini-B

AC Adaptor AC-L200C/AC-L200D

Power requirements: AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz

Current consumption: 0.35 A - 0.18 A

Power consumption: 18 W

Output voltage: DC 8.4 V*

Operating temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

Storage temperature: –20 °C to + 60 °C (-4 °F to +140 °F)

Dimensions (approx.): 48 × 29 × 81 mm (1 15/16 × 1 3/16 × 3 1/4 in.) (w/h/d) excluding the projecting parts

Mass (approx.): 170 g (6.0 oz) excluding the power cord (mains lead)

* See the label on the AC Adaptor for other specifications.

Rechargeable battery pack NP-FH50

Maximum output voltage: DC 8.4 V

Output voltage: DC 6.8 V

Maximum charge voltage: DC 8.4 V

Maximum charge current: 1.75 A

Capacity
typical: 6.1 Wh (900 mAh)
minimum: 5.9 Wh (870 mAh)

Type: Li-ion

Design and specifications of your camcorder and accessories are subject to change without notice.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Expected charging and running time for the supplied battery pack (in minute)

Image quality	HD	SD
Charging time (full charge)	135	
Continuous recording time	100	135
Typical recording time	50	65
Playback time	155	180

- Recording and playback time is approximate time available using a fully charged battery pack.
- High definition image quality (HD)/Standard definition image quality (SD)
- Recording condition: [REC MODE] is set to [SP].
- The internal memory or "Memory Stick PRO Duo" media is used as the recording media.
- Typical recording time shows the time when you repeat recording start/stop, turning the power on/off and zooming.

Expected recording time of movies in the internal memory (in minute)

- To set the recording mode, touch MENU (MENU) → [REC MODE] (under 3 [RECORDING SET] category). In the default setting, the recording mode is [HD SP] (p. 50).

High definition image quality (HD) in minute

Recording mode	Recording time	
	HDR-TG5	HDR-TG5V
[HD FH]	115 (115)	110 (110)
[HD HQ]	230 (165)	220 (155)
[HD SP]	290 (205)	275 (195)
[HD LP]	390 (300)	370 (285)

Standard definition image quality (SD) in minute

Recording mode	Recording time	
	HDR-TG5	HDR-TG5V
[SD HQ]	235 (210)	225 (200)
[SD SP]	340 (210)	325 (200)
[SD LP]	715 (460)	680 (440)

- The number in ( ) is the minimum recordable time.

Example of expected recording time of movies in a "Memory Stick PRO Duo" media (in minute)

Recording mode	For 4 GB capacity	
	High definition (HD)	Standard definition (SD)
[FH]	25 (25)	—
[HQ]	55 (40)	55 (50)
[SP]	70 (50)	80 (50)
[LP]	95 (70)	170 (110)

- The number in ( ) is the minimum recordable time.
- A Sony "Memory Stick PRO Duo" media is used.
- The recordable time may vary depending on the recording and subject conditions, [REC MODE], and the type of "Memory Stick" media.
- On charging/recording/playback time
  – Measured when using the camcorder at 25 °C (77 °F) (10 °C to 30 °C (50 °F to 86 °F) is recommended)
  – The recording and playback time will be shorter in low temperatures, or depending on the conditions under which you use your camcorder.

On trademarks

- "Handycam" and HANDYCAM are registered trademarks of Sony Corporation.
- "AVCHD" and "AVCHD" logotype are trademarks of Panasonic Corporation and Sony Corporation.
- "Memory Stick," "Memory Stick Duo," "MEMORY STICK DUO," "Memory Stick PRO Duo," "MEMORY STICK PRO DUO," "Memory Stick PRO-HG Duo," "MEMORY STICK PRO-HG DUO," "Memory Stick Micro," "MagicGate," "MAGICGATE," "MagicGate Memory Stick" and "MagicGate Memory Stick Duo" are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" is a trademark of Sony Corporation.
- "x.v.Color" is a trademark of Sony Corporation.
- "BIONZ" is a trademark of Sony Corporation.
- "BRAVIA" is a trademark of Sony Corporation.
- "Blu-ray Disc" and the logo are trademarks.
- Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista, and DirectX are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Macintosh and Mac OS are registered trademarks of Apple Inc. in the U.S. and other countries.
- Intel, Intel Core, and Pentium are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.
- "PLAYSTATION" is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc..
- Adobe, the Adobe logo, and Adobe Acrobat are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- NAVTEQ and the NAVTEQ Maps logo are trademarks of NAVTEQ in the US and other countries.

All other product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of

their respective companies. Furthermore, ™ and ® are not mentioned in each case in this manual.

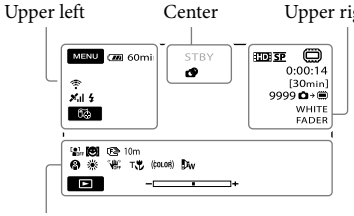

Upper left

Indicator	Meaning
MENU	MENU button
	Self-timer recording
	GPS tracking status
	YOUR LOCATION button
	Flash, REDEYE REDUC
	MICREF LEVEL low
4:3	WIDE SELECT
	BLT-IN ZOOM MIC
60 min	Remaining battery
	Return button

Center

Indicator	Meaning
[STBY]/[REC]	Recording status
4.0M 3.0M 1.9M VGA	Photo size
	Slide show set
	Warning
	Playback mode

Upper right

Indicator	Meaning
HD SP/SD SP	Recording quality (HD/SD) and recording mode (FH/HQ/SP/LP)
	Recording/playback/editing media

Indicator	Meaning
0:00:00	Counter (hour:minute: second)
[00min]	Estimated recording remaining time
WHITE FADER BLACK FADER	FADER
9999 9999	Approximate number of recordable photos and recording media
101	Playback folder
100/112	Current playing movie or photo/Number of total recorded movies or photos

Bottom

Indicator	Meaning
	[FACE DETECTION] set to [OFF]
	SMILE DETECTION
	Manual focus
	SCENE SELECTION
	White balance
	SteadyShot off
	SPOT MTR/FCS SPOT METER/ EXPOSURE
	TELE MACRO
(COLOR)	X.V.COLOR
	CONVERSION LENS
	OPTION button
	PLAYBACK button
	Slide show button
101-0005	Data file name
	Protected image
	Index button

- Indicators and their positions are approximate and may differ from what you actually see.
- Some indicators may not appear, depending on your camcorder models.

Figures in ( ) are reference pages.

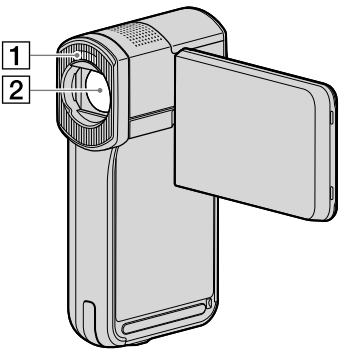

1 Flash
2 Lens (Carl Zeiss lens)

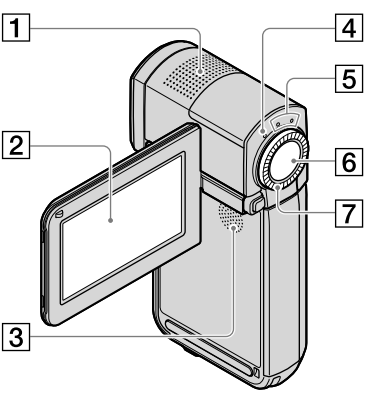

1 Built-in microphone
2 LCD screen/Touch panel (16)
If you rotate the LCD panel 180 degrees, you can close the LCD panel with the LCD screen facing out. This is convenient during playback operations.
3 Speaker
4 /CHG (charge) lamp (13)

5 (movie)/ (Photo) lamps (16)
6 START/STOP button (18)
7 Power zoom lever (18, 20, 24)

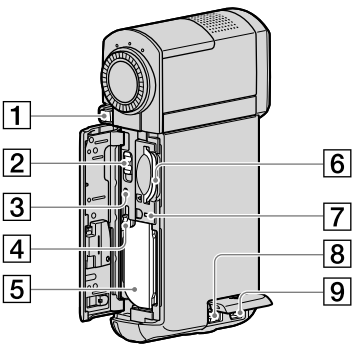

1 PHOTO button (20)
2 GPS switch (HDR-TG5V)
3 RESET button
Press RESET to initialize all the settings including the clock setting.
4 BATT (battery) release lever
5 Battery pack
6 "Memory Stick Duo" media slot (46)
7 Access lamp (Internal memory, "Memory Stick PRO Duo" media) (46)
While the lamp is lit or flashing, the camcorder is reading or writing data.
8 DC IN jack (13, 14)
9 A/V Remote Connector (25)

1 Hook for wrist strap
Attach the strap (supplied) and place your hand through the loop to prevent the camcorder from damage by being dropped.

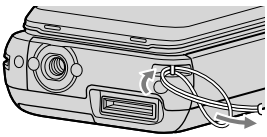

2 Tripod receptacle
Attach a tripod (sold separately) to the tripod receptacle using a tripod screw (sold separately: the length of the screw must be less than 5.5 mm (7/32 in.)).

3 Interface connector
Connects your camcorder to the "Handycam" Station Cradle or the Dedicated USB Terminal Adaptor.
By attaching the Dedicated USB Terminal Adaptor, you can connect the USB cable to your camcorder without using the "Handycam" Station Cradle.

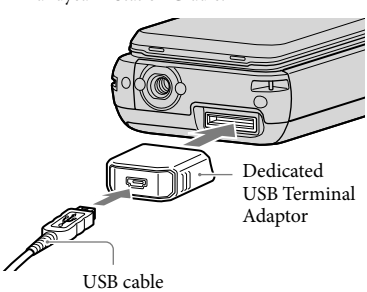

- Depending on when or where you use the camcorder, attach the Dedicated USB Terminal Adaptor to either the long or the short cable.
- Be careful not to hang or give strong impact to the adaptor or the cable. It may become damaged.
- Attach the USB adaptor cap on the USB cable when carrying it in bags, etc.

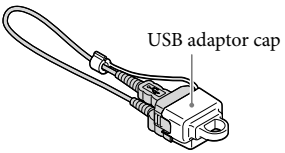

“Handycam” Station Cradle

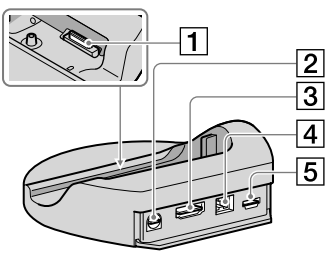

1 Interface connector
Connect to the interface connector on your camcorder when you attach your camcorder to the “Handycam” Station Cradle.

2 A/V OUT jack (25, 42)

3 HDMI OUT jack (25)

4 DC IN jack (13)

5 ⚷ (USB) jack (29, 33, 34, 41)

Index

A

AVCHD....31, 40
A/V connecting cable....42

B

Battery....13
Blu-ray disc....37

C

Capturing photos from a movie 39
Care....58
Charging the battery abroad....15
Charging the battery pack....13
Computer....27
Computer system....27
Copy....46
Copying a disc....38
Creating a disc....31, 40
Creating a high definition image quality (HD) disc....36, 41
Creating a standard definition image quality (SD) disc....38, 42

D

DATE/TIME....16
DELETE....44
Destination drive or folder....35
Disc recorder....42
DST SET....16
Dubbing....46
DVD writer....40, 41

E

Easy PC Back-up....34
Editing movies....39

F

Format....44

H

"Handycam" Handbook....54
"Handycam" Station Cradle 7, 13, 66

I

Image quality....50, 52
Install....28

L

Language....17

M

Macintosh....28
Maintenance....58
"Memory Stick" media....45
"Memory Stick PRO-HG Duo" media....45
"Memory Stick PRO Duo" media 45
Menus....47, 50
Movies....18, 22
MY MENU....47

O

One Touch Disc Burn....33
Operation beeps....17
Operation flow....10
OPTION MENU....49

P

Parts and controls....64
Photos....19, 24
Playback....22
Playing a high definition image quality (HD) disc....37
PMB (Picture Motion Browser) 27, 28, 36
PMB Guide....36
Precautions....58

R

Recording....18
Recording and playback time....61
Recording media....45
Repair....55
RESET....65

S

Screen indicators....63
Self-diagnosis display....56
Setting the date and time....16
Software....28
Specifications....60
Supplied items....7

T

Tripod....65
Troubleshooting....55
Turning the power on....16
TV....25
TV CONNECT Guide....25

U

USB....27, 41
Using a wall outlet (wall socket) as a power source....15

V

VISUAL INDEX....22
Volume....23

W

Warning indicators....56
Windows....27

Z

Zoom....18, 20, 24

You will find the menu lists on pages 50 to 53.

Lea este apartado en primer lugar

Antes de utilizar la unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

Nombre del producto: Videocámara
Modelo: HDR-TG5/TG5V

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o similares.

PRECAUCIÓN

Batería

Si la batería se manipula indebidamente, puede explotar y causar un incendio o provocarle quemaduras químicas. Tenga en cuenta las siguientes precauciones.

- No desmonte el producto.
- No aplaste ni exponga la batería a impactos tales como golpes o caídas, ni la deje caer o la pise.
- No provoque un cortocircuito en la batería ni permita que objetos metálicos entren en contacto con sus terminales.
- No exponga la batería a temperaturas superiores a 60 °C como a la luz solar directa, o en el interior de un automóvil estacionado al sol.
- No la incinere ni la arroje al fuego.
- No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.
- Asegúrese de cargar la batería con un cargador de baterías original de Sony o con un dispositivo que pueda cargarla.
- Mantenga la batería fuera del alcance de niños pequeños.
- Mantenga la batería seca.
- Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo o equivalente recomendada por Sony.
- Deshágase de la baterías usada lo antes posible según el procedimiento que se describe en las instrucciones.

Sustituya la batería únicamente por otra del tipo especificado. De lo contrario, es posible que se produzcan incendios o lesiones.

Adaptador de alimentación de ca

No utilice el adaptador de alimentación de ca colocado en un espacio angosto, tal como entre una pared y los muebles.

Si utiliza el adaptador de alimentación de ca conéctelo a un tomacorriente de pared cercano. Si se produce alguna falla de funcionamiento al utilizar la videocámara, desconecte el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de inmediato.

Aunque la videocámara esté apagada, seguirá recibiendo adapoador de alimentación de ca (corriente doméstica) mientras esté conectada a la toma de pared mediante el adaptador de alimentación de ca

Elementos suministrados

Los números entre ( ) indican la cantidad suministrada.

□ Adaptador de alimentación de ca (1)
□ Cable de alimentación (1)
□ Base "Handycam" Station (1) A
□ Cable de A/V de componente (1) B
□ Cable de conexión de A/V (1) C
□ Cable USB (largo) (1) D
□ Cable USB (corto) (1) E
□ Adaptador específico del terminal USB (1)/tapa del adaptador USB (1) F
El adaptador específico del terminal USB y la tapa del adaptador USB ya están conectados al cable USB (corto).
□ Batería recargable NP-FH50 (1)
□ Correa de muñeca (1)
□ CD-ROM "Handycam" Application Software (1) (pág. 24)
– "PMB" (software, incluye la "Guía de PMB")
– Guía práctica de "Handycam" (PDF)
□ "Guía de operaciones" (este manual) (1)

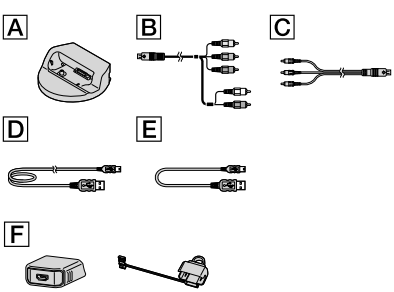

- Consulte la página 44 para obtener información acerca de los tipos de "Memory Stick" que puede usar con esta videocámara.

Notas sobre el uso

Uso de la videocámara

- La videocámara no está protegida contra el polvo, las salpicaduras ni el agua. Consulte el apartado "Precauciones" (pág. 56).
- No realice ninguna de las siguientes acciones si los indicadores (película)/ (fotografía) (pág. 12) o el indicador de acceso (pág. 44) están encendidos o parpadean. Si lo hace, podría dañar el soporte de grabación, perder las imágenes grabadas u ocasionar otras fallas de funcionamiento.
  – Expulsar el "Memory Stick PRO Duo"
  – Extraer la batería o el adaptador de alimentación de ca de la videocámara
  – Someter la videocámara a golpes o vibraciones
- No someta la videocámara a golpes o vibraciones. Es posible que la videocámara no pueda grabar o reproducir películas y fotografías.
- Cuando conecte la videocámara a otro dispositivo mediante cables de comunicación, asegúrese de insertar la clavija del conector en la dirección correcta. Si inserta la clavija a la fuerza en el terminal, dañará el terminal, lo que podría ocasionar una falla de funcionamiento en la videocámara.
- Si cierra el panel de cristal líquido mientras la videocámara está conectada a otros dispositivos con el cable USB, puede que las imágenes grabadas se pierdan.
- Incluso si la videocámara está apagada, la función GPS funciona si el interruptor GPS está ajustado en ON. Asegúrese de que el interruptor GPS está ajustado en OFF durante el despegue y aterrizaje de un avión (HDR-TG5V).
- Si graba o elimina imágenes repetidamente durante mucho tiempo, los datos del soporte de grabación se fragmentarán. Las imágenes no se pueden guardar ni grabar. En tal caso, guarde las imágenes en algún tipo de soporte externo primero, y luego ejecute [FORMAT.SOPORTE] (pág. 42).

ES

- La pantalla de cristal líquido se ha fabricado con tecnología de alta precisión, lo que hace que más del 99,99% de los píxeles sean operativos para uso efectivo. Sin embargo, es posible que aparezcan constantemente algunos pequeños puntos negros o brillantes (blancos, rojos, azules o verdes) en la pantalla de cristal líquido. Estos puntos son el resultado normal del proceso de fabricación y no afectan en modo alguno a la grabación.

Nota sobre la temperatura de la videocámara y de la batería

- Si la temperatura de la videocámara o la batería es excesivamente alta o baja, es posible que la videocámara no permita grabar ni reproducir. Esto es debido a las funciones de protección de la videocámara que se activan en dichas situaciones. En este caso aparecerá un indicador en la pantalla de cristal líquido (pág. 54).

Acerca de la grabación

- Antes de comenzar a grabar, pruebe la función de grabación para asegurarse de que la imagen y el sonido se graban sin problemas.
- No es posible compensar el contenido de las grabaciones, aun si la grabación o la reproducción no son posibles a causa de una falla de funcionamiento de la videocámara, de los soportes de grabación, etc.
- Los sistemas de televisión en color varían en función del país o la región. Si desea ver su grabación en un televisor, necesita un televisor con sistema NTSC.
- Los programas de televisión, películas, cintas de video y demás materiales pueden estar sujetos a derechos de autor. La grabación no autorizada de tales materiales puede ir en contra de las leyes sobre los derechos de autor.
- Para evitar que se pierdan sus datos de imagen, guarde periódicamente todas las imágenes grabadas en soportes externos. Se recomienda guardar los datos de imagen en un disco como, por ejemplo, un DVD-R mediante la computadora. También puede guardar los datos de imagen mediante una videograbadora o una grabadora de DVD/HDD.

Reproducción de imágenes grabadas en otros dispositivos

- La videocámara es compatible con MPEG-4 AVC/H.264 High Profile para la grabación de imágenes de alta calidad (HD). Por lo tanto, no es posible reproducir en la videocámara imágenes grabadas en calidad de imagen de alta definición (HD) con los siguientes dispositivos:
  – Otros dispositivos compatibles con el formato AVCHD que no sean compatibles con High Profile
  – Dispositivos que no sean compatibles con el formato AVCHD

Discos grabados con calidad de imagen de alta definición (HD)

- Esta videocámara captura imágenes de alta definición en formato AVCHD. Los soportes DVD que contengan imágenes en formato AVCHD no deben usarse con reproductores o grabadoras basados en DVD, ya que es posible que los reproductores/grabadoras DVD no puedan expulsar el soporte y borren su contenido sin previo aviso. Los soportes DVD que contengan imágenes en formato AVCHD se pueden reproducir en un reproductor o grabadora de Blu-ray Disc™ u otro dispositivo compatible.

Acerca del ajuste de idioma

- Para ilustrar los procedimientos operativos se utilizan indicaciones en pantalla en cada idioma local. Si es necesario, cambie el idioma de la pantalla antes de utilizar la videocámara (pág. 13).

Acerca de este manual

- Las imágenes de la pantalla de cristal líquido que se utilizan en este manual con fines ilustrativos se tomaron con una cámara digital de imágenes fijas, por lo que pueden parecer diferentes a las imágenes reales de la pantalla de cristal líquido.
- En esta Guía de operaciones, la memoria interna de la videocámara y el "Memory Stick PRO Duo" se denominan "soporte de grabación".

- En esta Guía de operaciones, el “Memory Stick PRO Duo” y el “Memory Stick PRO-HG Duo” reciben el nombre de “Memory Stick PRO Duo”.
- Encontrará la Guía práctica de “Handycam” (PDF) en el CD-ROM suministrado (pág. 52).
- Las capturas de pantalla corresponden a Windows Vista. Las imágenes pueden variar según el sistema operativo de la computadora.

Flujo de funcionamiento

Grabación de películas y fotografías (pág. 14)

- De manera predeterminada, las películas y las fotografías se graban con calidad de imagen de alta definición (HD) en la memoria interna.
- Es posible cambiar el soporte de grabación seleccionado y la calidad de imagen de las películas (pág. 43).

Reproducción de películas y fotografías (pág. 18)

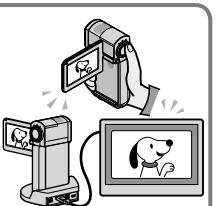

Reproducción de películas y fotografías en la videocámara (pág. 18)

Reproducción de películas y fotografías en un televisor conectado (pág. 21)

Almacenamiento de películas y fotografías en un disco

Almacenamiento de películas y fotografías con una computadora (pág. 30)

- Es posible crear un disco con calidad de imagen de alta definición (HD) o de definición estándar (SD) a partir de películas con calidad de imagen de alta definición (HD) importadas en la computadora. Consulte las características de cada tipo de disco en la página 28.

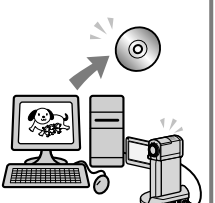

Creación de un disco con una grabadora de DVD u otro tipo de grabadora (pág. 37)

Eliminación de películas y fotografías (pág. 42)

- Para liberar espacio de grabación, puede eliminar del soporte de la videocámara las películas y fotografías que estén guardadas en otro soporte.

Índice

Lea este apartado en primer lugar ... 2
Flujo de funcionamiento ... 6

Procedimientos iniciales

Paso 1: Carga de la batería ... 9
Carga de la batería en el extranjero ... 11
Paso 2: Encendido y ajuste de la fecha y la hora ... 12
Cambio del ajuste de idioma ... 13

Grabación

Grabación ... 14
Para cambiar entre el modo de grabación de películas y el modo de grabación de fotografías ... 17
Obtención de información de ubicación mediante el GPS (HDR-TG5V) ... 17

Reproducción

Reproducción en la videocámara ... 18
Reproducción de imágenes en un televisor ... 21

Almacenamiento de películas y fotografías con una computadora

Preparación de la computadora (Windows) ... 23
Si se utiliza una computadora Macintosh ... 24
Selección del método de creación de un disco (computadora) ... 27
Creación de un disco con un solo toque (One Touch Disc Burn) ... 29
Importación de películas y fotografías a una computadora (Easy PC Back-up) ... 30
Modificación de la unidad o la carpeta de destino de películas y fotografías ... 31
Inicio de PMB (Picture Motion Browser) ... 32
Creación de un disco con calidad de imagen de alta definición (HD) ... 33
Reproducción de un disco con calidad de imagen de alta definición (HD) en una computadora ... 34
Creación de un disco Blu-ray disc ... 34
Creación de un disco con calidad de imagen de definición estándar (SD) que se pueda reproducir en reproductores de DVD normales ... 35
Copia de un disco ... 36
Edición de películas ... 36
Captura de fotografías de una película ... 36

Almacenamiento de imágenes con una grabadora de DVD

Selección del método de creación de un disco (grabadora de DVD) 37
Creación de un disco con calidad de imagen de alta definición (HD) con una grabadora de DVD, etc. (conexión del cable USB) 38
Creación de un disco con calidad de imagen de definición estándar (SD) con una grabadora, etc. (conexión del cable de A/V) 40

Utilización óptima de la videocámara

Eliminación de películas y fotografías 42
Cambio del soporte de grabación 43
Para comprobar los ajustes del soporte de grabación 43
Copia de películas y fotografías de la memoria interna en un "Memory Stick PRO Duo" 44
Personalización de la videocámara a través de los menús 45
Obtención de información detallada de la Guía práctica de "Handycam" 52

Información complementaria

? Solución de problemas 53
Precauciones 56
Especificaciones 58
Indicadores de la pantalla 62
Piezas y mandos 64
Índice 66

Paso 1: Carga de la batería

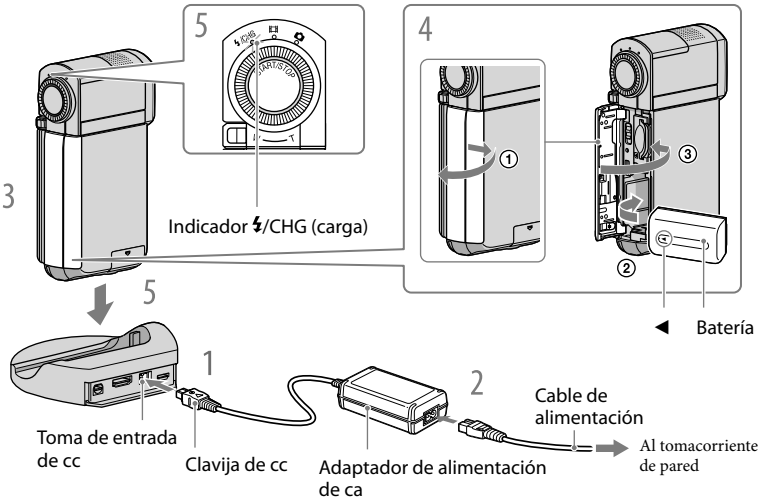

Puede cargar la batería "InfoLITHIUM" NP-FH50 después de instalarla en la videocámara.

- No puede conectar ninguna batería "InfoLITHIUM" que no sea NP-FH50 en la videocámara.

1 Conecte el adaptador de alimentación de ca a la toma de entrada de cc en la base "Handycam" Station.

- Compruebe que la marca ▲ de la clavija de cc esté orientada hacia arriba.

2 Conecte el cable de alimentación al adaptador de alimentación de ca y al tomacorriente de pared.

3 Para apagar la videocámara, cierre la pantalla de cristal líquido.

4 Inserte la batería.

① Abra la tapa de la batería/Memory Stick Duo.
② Inserte la batería en la dirección que indica la flecha hasta que haga clic.
③ Cierre la tapa de la batería/Memory Stick Duo.

5 Coloque la videocámara en la base "Handycam" Station como se muestra a continuación e insértela firme y completamente en dicha base.

El indicador ϟ/CHG (carga) se enciende y se inicia el proceso de carga. El indicador ϟ/CHG (carga) se apaga cuando la batería está totalmente cargada.

- Consulte el tiempo carga, grabación y reproducción en la página 59.
- Cuando la videocámara está encendida, se puede comprobar la cantidad restante aproximada de batería mediante el indicador de batería restante situado en la parte superior izquierda de la pantalla de cristal líquido.
- Al insertar la videocámara en la base "Handycam" Station, cierre la tapa de la toma de entrada de cc
- Sujete la base "Handycam" Station y la clavija de cc para desconectar el adaptador de alimentación de ca de la toma de entrada de cc

Para extraer la videocámara de la base "Handycam" Station

Cierre el panel de cristal líquido y, a continuación, sujete la videocámara y la base "Handycam" Station para extraerla.

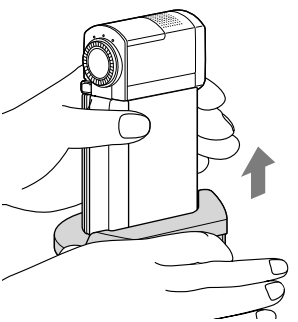

Para cargar la batería únicamente con el adaptador de alimentación de ca

Cierre el panel de cristal líquido con la videocámara apagada y, a continuación, conecte el adaptador de alimentación de ca a la toma de entrada de cc de la videocámara.

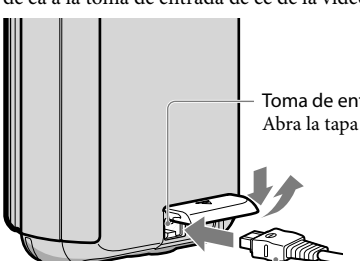

Para extraer la batería

Apague la videocámara y abra la tapa de la batería/Memory Stick Duo.
Deslice la palanca BATT (liberación de la batería) (①) y extraiga la batería (②).

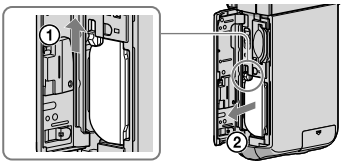

- Tenga cuidado de que la batería no se caiga.

Para usar un tomacorriente de pared como fuente de alimentación

Realice las mismas conexiones que en "Paso 1: Carga de la batería".

Notas acerca de la batería y el adaptador de alimentación de ca

- Cuando extraiga la batería o desconecte el adaptador de alimentación de ca cierre la pantalla de cristal líquido y asegúrese de que los indicadores (película)/ (fotografía) (pág. 12) estén apagados.
- No provoque un cortocircuito en la clavija de cc del adaptador de alimentación de ca ni en el terminal de la batería con ningún objeto metálico. Si lo hace, puede ocasionar una falla de funcionamiento.
- De manera predeterminada, la alimentación se desconecta automáticamente para ahorrar batería si no lleva a cabo ninguna operación en la videocámara durante aproximadamente 5 minuto ([APAGADO AUTO]).

Carga de la batería en el extranjero

Puede cargar la batería en cualquier país/región con el adaptador de alimentación de ca suministrado con la videocámara dentro de un rango de ca de entre 100 V y 240 V 50 Hz/60 Hz

- No utilice un transformador de voltaje electrónico.

Paso 2: Encendido y ajuste de la fecha y la hora

1 Abra la pantalla de cristal líquido de la videocámara.

La tapa del objetivo se abre y la videocámara se enciende.

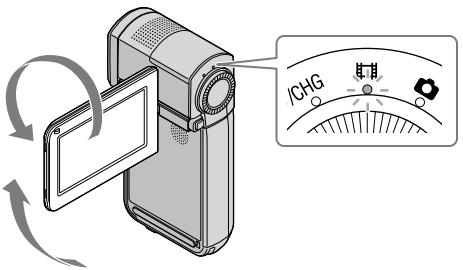

(película): para grabar películas
(fotografía): para grabar fotos

2 Seleccione la zona geográfica deseada con ^/v y, a continuación, toque [SIGUIENTE].

Toque el botón que aparece en la pantalla de cristal líquido.

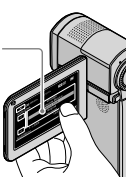

- Para ajustar la fecha y la hora nuevamente, toque MENU (MENU) → [AJUS.RELOJ] (en la categoría 13 [AJ.REL./IDIOM. A]). Si un elemento no aparece en la pantalla, toque ^/v hasta que aparezca.

3 Ajuste [HORA VERANO], la fecha y la hora y, a continuación, toque OK.

El reloj empezará a funcionar.

- Si ajusta [HORA VERANO] en [ACTIVADO], el reloj se adelanta 1 hora

- La fecha y la hora no aparecen durante la grabación, aunque se graban automáticamente en el soporte de grabación y se pueden mostrar durante la reproducción. Para visualizar la fecha y la hora toque MENU (MENU) → [CÓDIGO DATOS] (en la categoría 8 [AJUSTES REPROD.]) → [FECHA/HORA] → OK → ✕.
- Para desactivar los pitidos de funcionamiento, toque MENU (MENU) → [PITIDO] (en la categoría 11 [AJUS.SON./PANT.]) → [DESACTIV.] → OK → ✕.
- Una vez ajustado el reloj, la hora se ajusta automáticamente si las opciones [AJUS.AUTO RELOJ] y [AJUS.AUTO ZONA] están ajustadas en [ACTIVADO]. Es posible que el reloj no ajuste automáticamente la hora correcta en función del país o región que se seleccione en la videocámara. En este caso, ajuste [AJUS.AUTO RELOJ] y [AJUS.AUTO ZONA] en [DESACTIV.] (HDR-TG5V).

Para apagar la videocámara

Cierre la pantalla de cristal líquido. El indicador 🎞 (película) parpadea durante varios segundo y se apaga la videocámara.

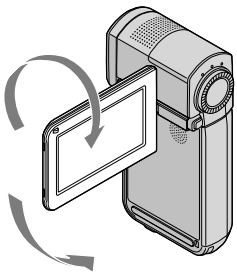

Cambio del ajuste de idioma

Puede modificar las indicaciones en pantalla para que muestren los mensajes en un idioma determinado.

Toque MENU (MENU) → [AJUSTE IDIOMA 🄰] (en la categoría 13 [AJ.REL./IDIOM. 🄰]) → el idioma deseado → OK → ✕.

Grabación

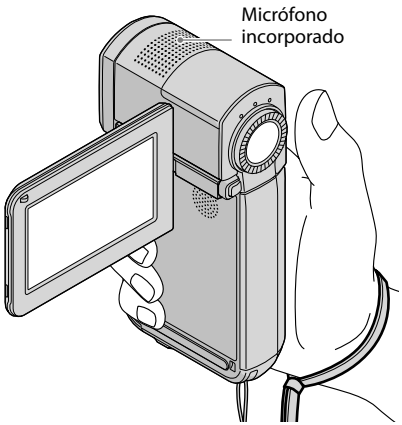

Grabación de películas

En el ajuste predeterminado, las películas se graban con calidad de imagen de alta definición (HD) en la memoria interna (pág. 43, 48).

• No toque el micrófono incorporado durante la grabación.

1 Abra la pantalla de cristal líquido de la videocámara.

La tapa del objetivo se abre y la videocámara se enciende.

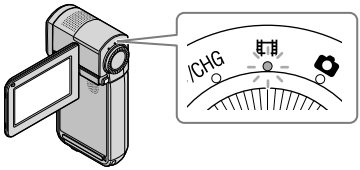

2 Presione completamente START/STOP para iniciar la grabación.

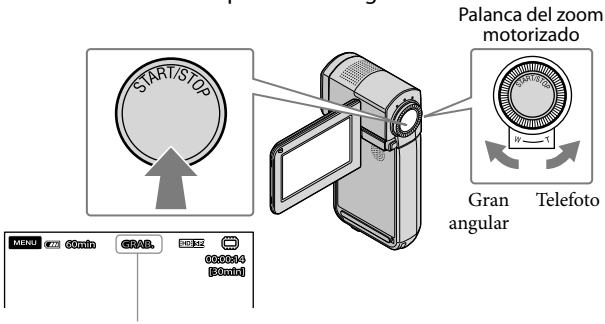

Para detener la grabación, presione completamente START/STOP de nuevo.

- Es posible ampliar las imágenes mediante la palanca del zoom motorizado. Mueva la palanca del zoom motorizado levemente para obtener un zoom más lento. Muévala más para obtener un zoom más rápido.
- Cuando encienda la videocámara o cambie los modos de grabación o reproducción, los íconos e indicadores del panel de cristal líquido se mostrarán durante 5 segundo y, a continuación, desaparecerán. Para volver a visualizar un ícono o indicador, toque el panel de cristal líquido.

- Si cierra la pantalla de cristal líquido durante la grabación, se detendrá la grabación.
- Consulte la página 59 para conocer el tiempo de grabación de las películas.
- Cuando un archivo de película supera los 2 GB el siguiente archivo de película se crea automáticamente.
- Puede cambiar el soporte de grabación y la calidad de la imagen (pág. 43, 48).
- Es posible cambiar el modo de grabación de las películas (pág. 48).
- [STEADYSHOT] está ajustado en [ACTIVADO] en el ajuste predeterminado.
- Para ajustar el ángulo del panel de cristal líquido, primero abra el panel de cristal líquido 90 grados con respecto a la videocámara (①) y ajuste el ángulo (②). Puede girar el panel de cristal líquido 270 grados hacia el lado del objetivo (②) para grabar películas o capturar fotos en modo de espejo.

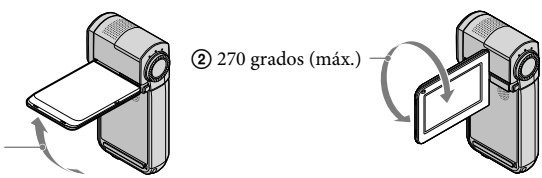

- En el ajuste predeterminado, se graba automáticamente una foto cuando la videocámara detecta la sonrisa de una persona durante la grabación de una película ([DETEC.SONRISA]/[AJUSTE DE MARCO]). Aparece un marco naranja alrededor de la cara objetivo para una posible toma de detección de sonrisa. Es posible cambiar el ajuste en el menú (pág. 48).
- El nivel de aplicación del zoom se puede aumentar mediante el zoom digital. Para ajustar el nivel de aplicación del zoom, toque MENU (MENU) → [ZOOM DIGITAL] (en la categoría 2 [AJUSTES TOMA]) → el ajuste deseado → OK → ✕.
- Si las películas se visualizan en un televisor compatible con x.v.Color, grábelas con la función x.v.Color. Toque MENU (MENU) → [X.V.COLOR] (en la categoría 3 [AJUSTES GRAB.]) → [ACTIVADO] → OK → ✕. Es posible que sea necesario realizar algunos ajustes en el televisor para visualizar las películas. Consulte los manuales de instrucciones del televisor.

Captura de fotografías

En el ajuste predeterminado, las fotos se graban en la memoria interna (pág. 43).

---

1 Abra la pantalla de cristal líquido de la videocámara.

La tapa del objetivo se abre y la videocámara se enciende.

2 Presione ligeramente PHOTO para encender el indicador (fotografía).

La pantalla de cristal líquido cambia al modo de captura de fotografía y el formato de la pantalla se ajusta en 4:3.

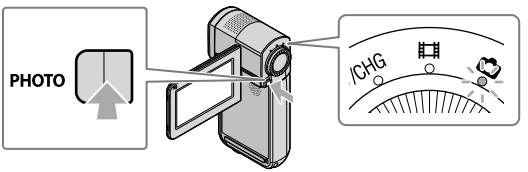

3 Presione PHOTO levemente para ajustar el enfoque y, a continuación, presiónelo completamente.

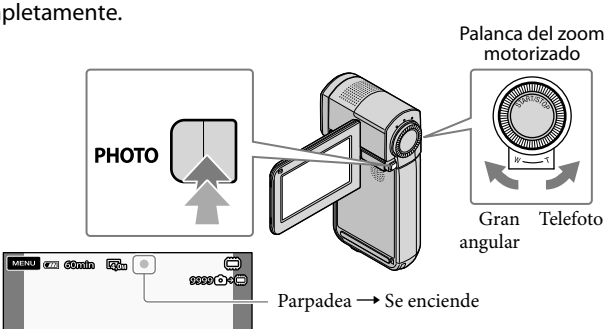

Cuando desaparece, se graba la fotografía.

- Mueva la palanca del zoom motorizado levemente para obtener un zoom más lento. Muévala más para obtener un zoom más rápido.

- Puede consultar el número de fotografías que se pueden grabar en la pantalla de cristal líquido (pág. 62).
- Para cambiar el tamaño de la imagen, toque MENU (MENU) → [TAM.IMAGEN] (en la categoría 5 [AJUST.FOTO CÁM.]) → el ajuste deseado → OK → ×.
- La videocámara activa el flash automáticamente cuando no hay suficiente luz. Durante la grabación de películas, el flash no está disponible. Para cambiar cómo desea que se active el flash de la videocámara, toque MENU (MENU) → [MODO FLASH] (en la categoría 5 [AJUST.FOTO CÁM.]) → el ajuste deseado → OK → ×.
- No se pueden grabar fotografías mientras se muestra .

Para cambiar entre el modo de grabación de películas y el modo de grabación de fotografías

Presione START/STOP ligeramente para cambiar el modo de grabación de películas. Presione PHOTO ligeramente para cambiar el modo de grabación de fotografías.

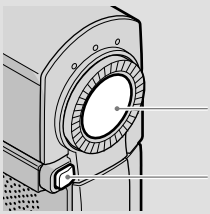
Presione ligeramente para cambiar el modo de grabación de películas
Presione ligeramente para cambiar el modo de grabación de fotografías

Obtención de información de ubicación mediante el GPS (HDR-TG5V)

Si ajusta el interruptor GPS en ON, aparece en la pantalla de cristal líquido y la videocámara recibe información de ubicación a partir de los satélites GPS. Con dicha información, se habilitan funciones como el Índice de mapas.

El indicador cambia en función de la intensidad de recepción de la señal GPS.

- Asegúrese de que el interruptor GPS está ajustado en OFF durante el despegue y aterrizaje de un avión.

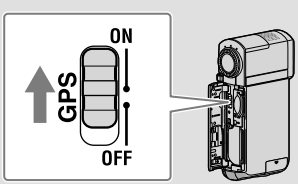

- El mapa integrado es propiedad de las compañías siguientes: el mapa de Japón es propiedad de ZENRIN CO., LTD. y el de las otras zonas es propiedad de NAVTEQ.

Reproducción en la videocámara

De manera predeterminada, se reproducen las películas y fotografías de la memoria interna (pág. 43).

Reproducción de películas

1 Abra la pantalla de cristal líquido de la videocámara.

La tapa del objetivo se abre y la videocámara se enciende.

2 Toque (REPRODUCCIÓN).

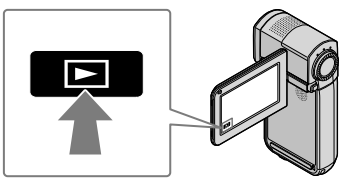

La pantalla VISUAL INDEX aparece al cabo de unos segundo

3 Toque HD (o SD) (①) → la película deseada (②).

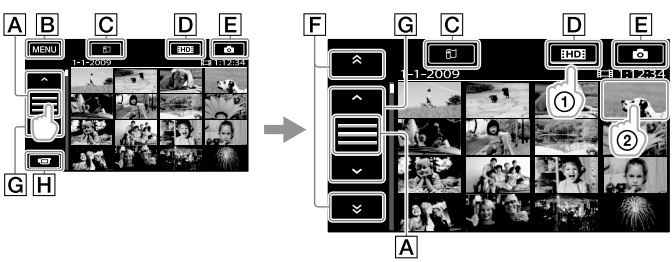

A Permite cambiar la visualización del botón de funcionamiento.
B A la pantalla MENU
C Permite visualizar la pantalla Índice de mapas (HDR-TG5V).
D HD: permite visualizar películas con calidad de imagen de alta definición (HD).
E : permite visualizar fotografías.
F / : permite mostrar las películas grabadas el día anterior/siguiente.
G / : permite mostrar la siguiente/anterior película.
H Permite volver a la pantalla de grabación.

• Puede desplazarse por la pantalla tocando o arrastrando F o G.

- I▶I aparece junto con la película o foto que se reprodujo o se grabó más recientemente. Si toca la película o foto con I▶I, puede continuar la reproducción desde el momento anterior. (▶ aparece en la foto grabada en el "Memory Stick PRO Duo").

La videocámara comienza a reproducir la película seleccionada.

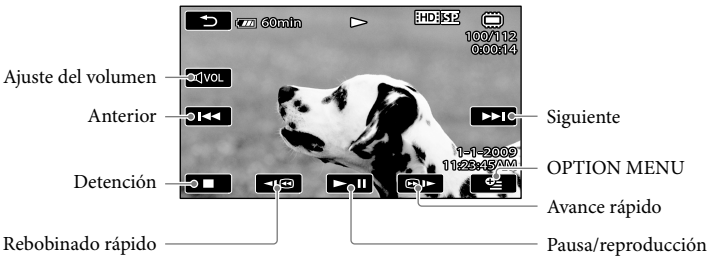

- Cuando la reproducción desde la película seleccionada llega a la última película, vuelve a mostrarse la pantalla VISUAL INDEX.
- Toque ◄I◄◄ / ►►I durante el modo de pausa para reproducir películas a cámara lenta.
- Si sigue tocando ◄I◄◄ / ►►I durante la reproducción, las películas se reproducen con un aumento de velocidad de aproximadamente 5 veces → 10 veces → 30 veces → 60 veces.
- Puede visualizar el VISUAL INDEX si toca MENU (MENU) → [VISUAL INDEX] (en la categoría 6 [REPRODUCCIÓN]).
- Puede visualizar VISUAL INDEX si gira el panel de cristal líquido 180 grados y si lo cierra con la pantalla orientada hacia afuera.
- La fecha y hora de grabación, así como las condiciones de filmación y las coordenadas HDR-TG5V, se guardan automáticamente durante la grabación. Esta información no se muestra durante la grabación, pero puede verla durante la reproducción si toca MENU (MENU) → [CÓDIGO DATOS] (en la categoría 8 [AJUSTES REPROD.]) → el ajuste deseado → OK → ✕.

Para ajustar el volumen del sonido de las películas

Durante la reproducción de películas, toque VOL → realice el ajuste con 🔉− / 🔉+ → ⮌.

- Es posible ajustar el volumen con − / + en el OPTION MENU.

Visualización de fotos

Toque (fotografía) ((1)) → la fotografía deseada ((2)) en la pantalla VISUAL INDEX.

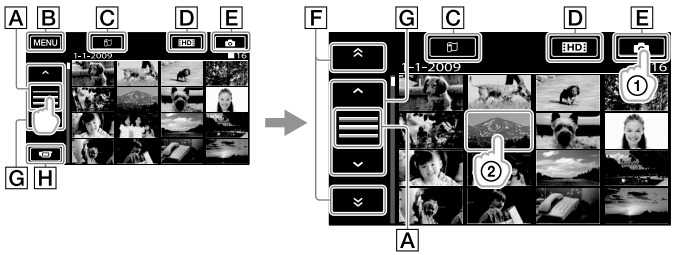

A Permite cambiar la visualización del botón de funcionamiento.
B A la pantalla MENU
C Permite visualizar la pantalla Índice de mapas (HDR-TG5V).
D HD : permite visualizar películas con calidad de imagen de alta definición (HD).
E : permite visualizar fotografías.
F / : permite mostrar las fotografías grabadas el día anterior/siguiente.
G / : permite mostrar la siguiente/anterior fotografía.
H Permite volver a la pantalla de grabación.

Se muestra la fotografía seleccionada en la videocámara.

- Para ampliar fotografías, mueva la palanca del zoom motorizado mientras las visualiza (PB ZOOM). Si toca un punto en el marco PB ZOOM, el punto se colocará en el centro del marco.
- Durante la visualización de las fotografías grabadas en un "Memory Stick PRO Duo", aparece 101 ▸ (carpeta de reproducción) en la pantalla.

Reproducción de imágenes en un televisor

Los métodos de conexión y la calidad de la imagen (alta definición (HD) o definición estándar (SD)) que se visualiza en un televisor depende del tipo de televisor conectado y de los conectores utilizados. Puede conectar la videocámara al televisor fácilmente si sigue las instrucciones de [GUÍA CONEXIÓN TV].

Conexión a un televisor mediante [GUÍA CONEXIÓN TV]

1 Cambie la entrada en el televisor según la toma conectada.

- Consulte los manuales de instrucciones del televisor.

2 Encienda la videocámara y toque MENU (MENU) → [GUÍA CONEXIÓN TV] (en la categoría 9 [OTROS]) en la pantalla de cristal líquido.

- Utilice el adaptador de alimentación de ca suministrado como fuente de alimentación (pág. 11).

3 Consulte [GUÍA CONEXIÓN TV] para conectar la videocámara y el televisor.

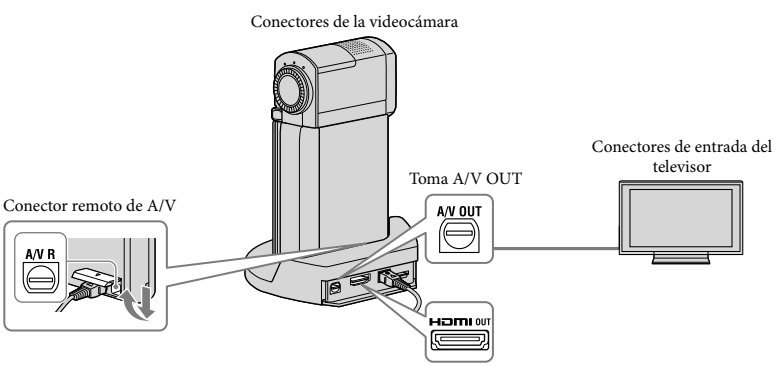

- Cuando el cable de conexión de A/V se utiliza para emitir películas, estas se emiten con calidad de imagen de definición estándar (SD).
- La videocámara está equipada con un Conector remoto de A/V y la base "Handycam" Station cuenta con una toma A/V OUT. Conecte el cable de conexión de A/V o cable de A/V de componente a la base "Handycam" Station o a la videocámara.

4 Reproduzca películas y fotografías en la videocámara (pág. 18).

- Realice los ajustes de salida necesarios en la videocámara.
  Para conectar un televisor de alta definición a través de las tomas de video de componente:
  MENU (MENU) → [COMPONENTE] (en la categoría 12 [AJUSTES SALIDA]) → [1080i/480i] → OK → ✕
  Para conectar un televisor que no sea de alta definición mediante las tomas de video de componente:
  MENU (MENU) → [COMPONENTE] (en la categoría 12 [AJUSTES SALIDA]) → [480i] → OK → ✕
  Para conectar un televisor 4:3:
  MENU (MENU) → [TIPO TV] (en la categoría 12 [AJUSTES SALIDA]) → [4:3] → OK → ✕
  Para activar "BRAVIA" Sync:
  MENU (MENU) → [CTRL.PARA HDMI] (en la categoría 14 [AJUST.GENERALES]) → [ACTIVADO] (ajuste predeterminado) → OK → ✕

Acerca de "Photo TV HD"

Esta videocámara es compatible con el estándar "Photo TV HD". "Photo TV HD" es un formato que permite la reproducción de imágenes con un alto nivel de detalle, con una sutil representación de las texturas y los colores que hace que parezcan fotografías. Al conectar dispositivos Sony compatibles con Photo TV HD mediante un cable HDMI* o un cable de A/V de componente**, es posible disfrutar de todo un mundo nuevo con fotografías que disponen de una calidad HD impresionante.

* El televisor cambiará automáticamente al modo adecuado al reproducir las fotografías.

**Es necesaria la configuración del televisor. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del televisor compatible con Photo TV HD.

Preparación de la computadora

(Windows)

Es posible realizar las siguientes operaciones mediante "PMB (Picture Motion Browser)".

– Importación de imágenes a una computadora
– Visualización y edición de las imágenes importadas
– Creación de un disco
– Carga de películas y fotografías en páginas web

Para guardar películas y fotografías mediante una computadora, instale primero el software "PMB" que encontrará en el CD-ROM suministrado.

- No formatee la memoria interna de la videocámara desde una computadora. Es posible que la videocámara no funcione correctamente.
- Esta videocámara captura imágenes de alta definición en formato AVCHD. Si utiliza el software de PC incluido, podrá copiar las imágenes de alta definición en un DVD. Sin embargo, los soportes DVD que contienen imágenes en formato AVCHD no deben utilizarse en reproductores o grabadoras basados en DVD, ya que es posible que estos dispositivos no puedan expulsar el soporte y eliminen su contenido sin previo aviso.

Paso 1 Comprobación del sistema de la computadora

Sistema operativo*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP1*3
CPU
Intel Pentium 4 a 2,8 GHz o superior (se recomienda Intel Pentium 4 a 3,6 GHz o superior, Intel Pentium D a 2,8 GHz o superior, Intel Core Duo a 1,66 GHz o superior, o Intel Core 2 Duo a 1,66 GHz o superior). Sin embargo, una CPU Intel Pentium III a 1 GHz o superior es suficiente para las siguientes operaciones: – Importación de películas y fotografías a la computadora – One Touch Disc Burn – Creación de un Blu-ray disc/disco en formato AVCHD/video DVD (es necesario un Intel Pentium 4 a 2,8 GHz o superior para crear un video DVD mediante la conversión de la calidad de imagen de alta definición (HD) a definición estándar (SD)). – Copia de un disco
Aplicación
DirectX 9.0c o posterior (este producto está basado en la tecnología DirectX. Es necesario que DirectX esté instalado).
Memoria
Para Windows XP: 512 MB o superior (se recomienda un 1 GB o más). No obstante, para procesar únicamente las películas con calidad de imagen de definición estándar (SD) es suficiente con 256 MB o más. Para Windows Vista: 1 GB o más
Memoria interna
Volumen en disco necesario para la instalación: aproximadamente 500 MB (es posible que sean necesarios 10 GB o más para la creación de discos en formato AVCHD. Podría ser necesario un máximo de 50 GB para crear discos Blu-ray disc).
Pantalla
Mínimo 1 024 × 768 puntos
Otros
Puerto USB (debe suministrarse como estándar, se recomienda Hi-Speed USB (compatible con USB 2.0)), grabadora de Blu-ray disc/DVD (se requiere una unidad de CD-ROM para la instalación). Se recomienda el sistema de archivos NTFS o exFAT como sistema de archivos del disco duro.

- No se garantiza el funcionamiento en todos los entornos de computadora.

*1 Se requiere la instalación estándar. No se garantiza el funcionamiento en un sistema operativo actualizado o en un entorno de arranque múltiple.

*2 No son compatibles las ediciones de 64 bits y Starter (Edition).

*3 No es compatible con Starter (Edition).

Si se utiliza una computadora Macintosh

El software "PMB" suministrado no es compatible con las computadoras Macintosh. Para procesar fotografías mediante una computadora Macintosh conectada a la videocámara, visite la siguiente página web.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/es/

Paso 2 Instalación del software "PMB" suministrado

Instale "PMB" antes de conectar la videocámara a una computadora.

- Si ya dispone en la computadora de una versión de "PMB" suministrada con otro dispositivo, compruebe la versión. (El número de la versión se muestra al hacer clic en [Ayuda] - [Acerca de PMB]). Compare el número de la versión del CD-ROM suministrado con la versión de "PMB" que tiene instalada en la computadora para asegurarse de que las versiones se instalaron en el orden correcto, de menor a mayor. Si la versión de "PMB" que tenía instalada es posterior a la versión de "PMB" suministrada con la videocámara, desinstale "PMB" de la computadora y, a continuación, vuelva a instalar ambas versiones en orden, de menor a mayor. Si instala una versión superior de "PMB" en primer lugar, es posible que algunas funciones no funcionen correctamente.
- Consulte la página 52 para obtener información acerca de la Guía práctica de "Handycam".

1 Compruebe que la videocámara no está conectada a la computadora.

2 Encienda la computadora.

- Inicie sesión como administrador para realizar la instalación.
- Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando en la computadora antes de instalar el software.

3 Coloque el CD-ROM suministrado en la unidad de disco de la computadora.

Aparece la pantalla de instalación.

- Si no aparece la pantalla, haga clic en [Inicio] → [Equipo] (en Windows XP, [Mi PC]) y, a continuación, haga doble clic en [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM)*.

* Puede que el nombre de las unidades (como por ejemplo (E:)) varíe en función de la computadora.

4 Haga clic en [Instalar].

5 Seleccione el idioma en el que desea instalar la aplicación y, a continuación, haga clic en [Siguiente].

6 Conecte el adaptador de alimentación de ca a la base "Handycam" Station y al tomacorriente de pared.

- Si no utiliza la base "Handycam" Station conecte el adaptador de alimentación de ca y el adaptador específico del terminal USB a la videocámara (pág. 10, 65), y continúe con el paso 8.

7 Ajuste la videocámara en la base "Handycam" Station.

8 Para encender la videocámara, abra la pantalla de cristal líquido.

9 Conecte la toma ⚷ (USB) de la base "Handycam" Station o bien el adaptador específico del terminal USB y la computadora con el cable USB (suministrado).

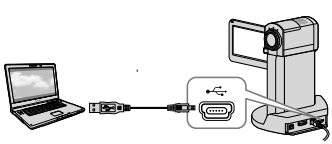

La pantalla [SELEC.USB] aparece en la pantalla de la videocámara automáticamente.

10 Toque [CONEXIÓN USB] en la pantalla de la videocámara.

- Si no aparece la pantalla [SELEC.USB], toque MENU (MENU) → [CONEXIÓN USB] (en la categoría 9 [OTROS]).

11 Haga clic en [Continuar] en la pantalla de la computadora.

12 Lea detenidamente las condiciones del acuerdo de licencia. Si está de acuerdo con las condiciones, cambie ○ a ◉ y, a continuación, haga clic en [Siguiente] → [Instalar].

13 Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.

- En función de la computadora, es posible que deba instalar software de terceros. Si aparece la pantalla de instalación, siga las instrucciones para instalar el software necesario.
- Reinicie la computadora si es necesario para completar la instalación.

Una vez completada la instalación, aparecerán los siguientes íconos.
Retire el CD-ROM de la computadora.

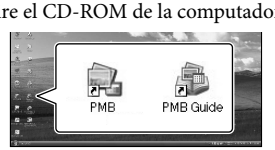

- Pueden aparecer otros íconos.
- Es posible que no aparezca ningún ícono en función del procedimiento de instalación.
- La Guía práctica de "Handycam" no se instala con este procedimiento (pág. 52).

Para desconectar la videocámara de la computadora

1 Haga clic en el ícono situado en la parte inferior derecha del escritorio de la computadora → [Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento masivo USB].

2 Toque [FIN] → [SÍ] en la pantalla de la videocámara.

3 Desconecte el cable USB.

- Es posible crear un disco Blu-ray disc mediante una computadora con una grabadora de Blu-ray disc. Instale el Software Complementario de BD para “PMB” (pág.34)

Selección del método de creación de un disco (computadora)

En este apartado, se describen varios métodos para crear discos con calidad de imagen de alta definición (HD) o definición estándar (SD) a partir de películas o fotografías con calidad de imagen de alta definición (HD) grabadas con la videocámara. Seleccione el método que se adapte a su reproductor de discos.

Reproductor	Selección del método y el tipo de disco	
Dispositivos de reproducción de Blu-ray disc (un reproductor de Blu-ray disc, PLAYSTATION® 3, etc.)	① Importación de películas y fotografías a una computadora (Easy PC Back-up) (pág. 30) ↓ ② Creación de un disco Blu-ray disc* con calidad de imagen de alta definición (HD) (pág. 34)	Blu-ray
Dispositivos de reproducción en formato AVCHD (un reproductor de discos Blu-ray disc de Sony, PLAYSTATION® 3, etc.) 	Creación de un disco con un solo toque (One Touch Disc Burn) (pág. 29)	HD
	① Importación de películas y fotografías a una computadora (Easy PC Back-up) (pág. 30) ↓ ② Creación de un disco de formato AVCHD con calidad de imagen de alta definición (HD) (pág. 33)	HD
Dispositivos de reproducción de DVD normales (un reproductor de DVD, una computadora capaz de reproducir DVD, etc.)	① Importación de películas y fotografías a una computadora (Easy PC Back-up) (pág. 30) ↓ ② Creación de un disco con calidad de imagen de definición estándar (SD) (pág. 35)	SD

* Para crear un disco Blu-ray disc, debe tener instalado Software Complementario de BD para "PMB" (pág. 34).

Características de cada tipo de disco

La utilización de un disco Blu-ray disc permite grabar películas con calidad de imagen de alta definición (HD) de mayor duración que los discos DVD.

Es posible grabar una película con calidad de imagen de alta definición (HD) en soportes DVD como, por ejemplo, discos DVD-R para obtener un disco con calidad de imagen de alta definición (HD).

Es posible grabar un película con calidad de imagen de definición estándar (SD) convertida de calidad de imagen de alta definición (HD) en soportes DVD como, por ejemplo, discos DVD-R para obtener un disco con calidad de imagen de calidad estándar (SD).

Discos que se pueden utilizar con "PMB"

Es posible utilizar discos de 12 cm del siguiente tipo con "PMB". Para obtener información sobre los discos Blu-ray disc, consulte la página 34.

Tipo de disco	Características
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL	No regrabable
DVD-RW/DVD+RW	Regrabable

- Mantenga siempre su PLAYSTATION®3 actualizada con la última versión del software del sistema PLAYSTATION®3.
- Es posible que el sistema PLAYSTATION®3 no esté disponible en algunos países o regiones.

Creación de un disco con un solo toque
(One Touch Disc Burn)

Puede guardar películas y fotografías en un disco. Las películas y fotografías grabadas en la videocámara que todavía no se hayan guardado con One Touch Disc Burn se pueden guardar en un disco automáticamente. Las películas y fotografías se guardan en un disco con la calidad de imagen de la grabación.

- Las películas con calidad de imagen de alta definición (HD) (ajuste predeterminado) proporcionarán un disco con calidad de imagen de alta definición (HD). No se puede reproducir un disco con calidad de imagen de alta definición (HD) en reproductores de DVD.
- La opción para crear discos Blu-ray disc no está disponible con One Touch Disc Burn.
- Para crear un disco con calidad de imagen de definición estándar (SD) a partir de películas con calidad de imagen de alta definición (HD), importe primero las películas a una computadora (pág. 30) y, a continuación, cree un disco con calidad de imagen de definición estándar (SD) (pág. 35).
- Instale "PMB" de antemano (pág. 24), pero no inicie "PMB".
- Para esta operación, utilice el adaptador de alimentación de ca suministrado para conectar la videocámara a un tomacorriente de pared (pág. 11).
- La función One Touch Disc Burn permite guardar películas y fotografías grabadas en la memoria interna únicamente.

1 Encienda la computadora y coloque un disco vacío en la unidad de DVD.

- Para obtener información acerca del tipo de discos que se pueden utilizar, consulte la página 27.
- Si algún programa que no sea "PMB" se inicia automáticamente, ciérrelo.

2 Conecte el adaptador de alimentación de ca a la base "Handycam" Station y al tomacorriente de pared.

- Si no utiliza la base "Handycam" Station conecte el adaptador de alimentación de ca y el adaptador específico del terminal USB a la videocámara (pág. 10, 65), y continúe con el paso 4.

3 Ajuste la videocámara en la base "Handycam" Station.

4 Para encender la videocámara, abra la pantalla de cristal líquido.

5 Conecte la toma ψ (USB) de la base "Handycam" Station o bien el adaptador específico del terminal USB y la computadora con el cable USB (suministrado).

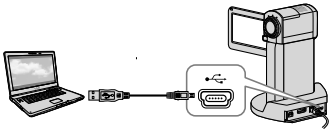

- Si cierra el panel de cristal líquido mientras la videocámara está conectada a otros dispositivos con el cable USB, puede que las imágenes grabadas se pierdan.

6 Toque MENU (MENU) → [CONEXIÓN USB] (en la categoría 9 [OTROS]) → [GRABAR EN DISCO].

7 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora.

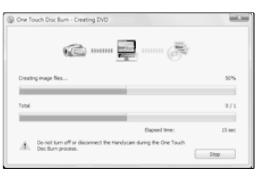

• Las películas y las fotografías no se guardan en la computadora cuando se ejecuta One Touch Disc Burn.

Importación de películas y fotografías a una computadora (Easy PC Back-up)

Las películas y fotografías grabadas en la videocámara que todavía no se hayan guardado con Easy PC Back-up se pueden importar en una computadora de forma automática. Encienda la computadora de antemano.

• Conecte la videocámara al tomacorriente de pared mediante el adaptador de alimentación de ca suministrado para esta operación (pág. 11).

1 Conecte el adaptador de alimentación de ca a la base "Handycam" Station y al tomacorriente de pared.

• Si no utiliza la base "Handycam" Station conecte el adaptador de alimentación de ca y el adaptador específico de terminal USB a la videocámara (pág. 10, 65), y continúe con el paso 3.

2 Ajuste la videocámara en la base "Handycam" Station.

3 Para encender la videocámara, abra la pantalla de cristal líquido.

4 Conecte la toma ⚷ (USB) de la base "Handycam" Station o bien el adaptador específico del terminal USB y la computadora con el cable USB (suministrado).

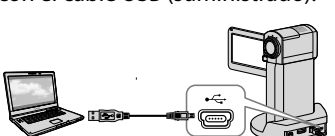

La pantalla [SELEC.USB] aparece en la pantalla de la videocámara.

- Si cierra el panel de cristal líquido mientras la videocámara está conectada a otros dispositivos con el cable USB, puede que las imágenes grabadas se pierdan.

5 Toque [CONEXIÓN USB] para importar las imágenes de la memoria interna, o [CONEXIÓN USB] para importarlas de un "Memory Stick PRO Duo".

La ventana [Handycam Utility] aparece en la pantalla de la computadora.

6 En la pantalla de la computadora, haga clic en [Easy PC Back-up] → [Importar].

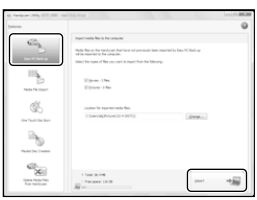

Las películas y fotografías se importan a la computadora.
Al finalizar la operación, aparece la pantalla "PMB".

- Cuando finalice la operación, es posible que aparezca una pantalla que indica que las películas se están analizando. El análisis de las películas puede tardar bastante. Mientras tanto, se puede utilizar "PMB".

- Se pueden crear discos tanto con calidad de imagen de alta definición (HD) (discos Blu-ray disc/discos en formato AVCHD) (pág. 33) como discos con calidad de imagen de definición estándar (SD) (pág. 35) a partir de películas con calidad de imagen de alta definición importadas (HD).
- Consulte la "Guía de PMB" para obtener información acerca de la importación de películas y fotografías seleccionadas (pág. 32).
- Se pueden exportar películas con calidad de imagen de alta definición (HD) desde la computadora a la videocámara. En la pantalla "PMB" haga clic en [Manipular] → [Exportar a] → [Handycam (Memoria interna)] o [Handycam (Memory Stick)]. Si desea obtener más información, consulte la "Guía de PMB" (pág. 32).

Modificación de la unidad o la carpeta de destino de películas y fotografías

En la pantalla [Handycam Utility] del paso 6 anterior, haga clic en [Easy PC Back-up] → [Cambiar]. En la pantalla que aparece, se puede seleccionar la unidad o la carpeta en la que se guardarán las imágenes.

Inicio de PMB (Picture Motion Browser)

Haga doble clic en el ícono de acceso directo de “PMB” en la pantalla de la computadora.

- Si el ícono no aparece en la pantalla de la computadora, haga clic en [Inicio] → [Todos los programas] → [Sony Picture Utility] → [PMB] para iniciar “PMB”.

Es posible visualizar, editar o crear discos de películas y fotografías mediante “PMB”.

Lectura de la “Guía de PMB”

Para obtener más información acerca del uso de “PMB”, consulte la “Guía de PMB”. Haga doble clic en el ícono de acceso directo de “Guía de PMB” en la pantalla de la computadora para iniciar “Guía de PMB”.

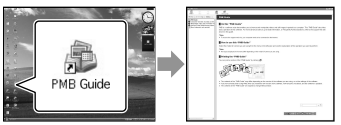

- Si el ícono no aparece en la pantalla de la computadora, haga clic en [Inicio] → [Todos los programas] → [Sony Picture Utility] → [Ayuda] → [Guía de PMB]. También puede iniciar la “Guía de PMB” desde [Ayuda] de “PMB”.

Creación de un disco con calidad de imagen de alta definición (HD)

Puede crear un disco con calidad de imagen de alta definición (HD) si reúne las películas con calidad de imagen de alta definición (HD) importadas previamente en la computadora (pág. 30).

- En este apartado, se describe el procedimiento para grabar una película con calidad de imagen de alta definición (HD) en un disco DVD (pág. 28).
- Es posible reproducir un disco con calidad de imagen de alta definición (HD) en dispositivos de reproducción de formato AVCHD como, por ejemplo, un reproductor de Blu-ray disc de Sony y un sistema PLAYSTATION®3. No es posible reproducir el disco en reproductores de DVD comunes (pág. 27).

1 Encienda la computadora y coloque un disco vacío en la unidad de DVD.

- Para obtener información acerca del tipo de discos que se pueden utilizar, consulte la página 28.
- Si algún programa que no sea "PMB" se inicia automáticamente, ciérrelo.

2 Haga doble clic en el ícono de acceso directo de "PMB" en la pantalla de la computadora para iniciar "PMB".

- Para iniciar "PMB", también puede hacer clic en [Inicio] → [Todos los programas] → [Sony Picture Utility] → [PMB].

3 Haga clic en [Carpetas] o [Calendario] en el lado izquierdo de la ventana y seleccione la carpeta o la fecha y, a continuación, seleccione las películas con calidad de imagen de alta definición (HD).

- Las películas con calidad de imagen de alta definición (HD) presentan la marca HD.
- No se pueden guardar fotografías en un disco.
- Para seleccionar varias películas, mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en las imágenes en miniatura.

4 En la parte superior de la ventana, haga clic en [Manipular] → [Creación de AVCHD (HD)].

Se abre la ventana de selección de películas.

- Para añadir películas a las seleccionadas anteriormente, selecciónelas en la ventana principal, y arrástrelas y suéltelas en la ventana de selección de películas.

5 Siga las instrucciones en pantalla para crear un disco.

- La creación de un disco puede tardar bastante.

Reproducción de un disco con calidad de imagen de alta definición (HD) en una computadora

Es posible reproducir discos con calidad de imagen de alta definición (HD) mediante “Player for AVCHD”, que se instala junto con “PMB”.

Para iniciar “Player for AVCHD” haga clic en [Inicio] → [Todos los programas] → [Sony Picture Utility] → [Player for AVCHD].

Para obtener más información sobre el funcionamiento, consulte la ayuda de “Player for AVCHD”.

- Es posible que las películas no se reproduzcan con normalidad en función del entorno de la computadora.

Creación de un disco Blu-ray disc

Es posible crear un disco Blu-ray disc con una película con calidad de imagen de alta definición (HD) importada anteriormente a una computadora (pág. 30).

Para crear un disco Blu-ray disc, debe tener instalado Software Complementario de BD para “PMB”.

Haga clic en [Software Complementario de BD] en la pantalla de instalación de “PMB”, e instale este complemento de acuerdo con las instrucciones en pantalla.

- Conecte la computadora a Internet cuando instale [Software Complementario de BD].

Coloque un disco Blu-ray disc vacío en la unidad de disco y haga clic en [Manipular] → [Creación de Disco Blu-ray (HD)] en el paso 4 de “Creación de un disco con calidad de imagen de alta definición (HD)” (pág. 33). Los demás procedimientos son los mismos que los utilizados para la creación de un disco con calidad de imagen de alta definición (HD).

- La computadora debe admitir la creación de discos Blu-ray disc.
- Los soportes BD-R (no regrabable) y BD-RE (regrabable) están disponibles para la creación de discos Blu-ray disc. Tras la creación del disco, no es posible agregar contenido a ningún disco de este tipo.

Creación de un disco con calidad de imagen de definición estándar (SD) que se pueda reproducir en reproductores de DVD normales

Es posible seleccionar películas y fotografías importadas previamente a una computadora para crear un disco con calidad de imagen de definición estándar (SD) (pág. 30).

- Se pueden seleccionar las películas con calidad de imagen de alta definición (HD) como fuentes. Sin embargo, la calidad de imagen se convierte de alta definición (HD) a definición estándar (SD). La conversión de películas con calidad de imagen de alta definición puede tardar más tiempo del que fue necesario para grabar las películas.

1 Encienda la computadora y coloque un disco vacío en la unidad de DVD.

- Para obtener información acerca del tipo de discos que se pueden utilizar, consulte la página 28.
- Si algún programa que no sea "PMB" se inicia automáticamente, ciérrelo.

2 Haga doble clic en el ícono de acceso directo de "PMB" en la pantalla de la computadora para iniciar "PMB".

- Para iniciar "PMB", también puede hacer clic en [Inicio] → [Todos los programas] → [Sony Picture Utility] → [PMB].

3 Haga clic en [Carpetas] o [Calendario] en el lado izquierdo de la ventana y seleccione la carpeta o la fecha y, a continuación, seleccione las películas y fotografías.

- Las películas con calidad de imagen de alta definición (HD) presentan la marca HD.
- Para seleccionar varias películas y fotografías, mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en las imágenes en miniatura.

4 En la parte superior de la ventana, haga clic en [Manipular] → [Creación de DVD-Video (SD)].

Aparece la ventana de selección de películas y fotografías.

- Para añadir películas y fotografías a las seleccionadas anteriormente, selecciónelas en la ventana principal, y arrástrelas y suéltelas en la ventana de selección de películas y fotografías.

5 Siga las instrucciones en pantalla para crear un disco.

- La creación de un disco puede tardar bastante.

Copia de un disco

Es posible copiar un disco grabado en otro disco mediante “Video Disc Copier”. También se puede copiar un disco mediante la conversión de películas con calidad de imagen de alta definición (HD) en películas con calidad de definición estándar (SD).
Haga clic en [Inicio] → [Todos los programas] → [Sony Picture Utility] → [Video Disc Copier] para iniciar el software. Para obtener más información sobre el funcionamiento, consulte la ayuda de “Video Disc Copier”.

- No es posible realizar copias en un disco Blu-ray disc.

Edición de películas

Es posible cortar las partes de una película que se consideran necesarias y guardarlas como un archivo separado. Utilice “PMB” para seleccionar la película que desea editar y, a continuación, haga clic en [Manipular] → [Video Trimming] en el menú para visualizar la ventana Video Trimming. Para obtener más información sobre el funcionamiento, consulte la “Guía de PMB” (pág. 32).

Captura de fotografías de una película

Es posible guardar un fotograma de una película como un archivo de fotografía. En la ventana de reproducción de películas de “PMB”, haga clic en para mostrar las ventanas de [Guardar fotograma]. Para obtener más información sobre el funcionamiento, consulte la “Guía de PMB” (pág. 32).

Selección del método de creación de un disco (grabadora de DVD)

En este apartado, se describen varios métodos para crear discos con calidad de imagen de alta definición (HD) o definición estándar (SD) a partir de películas o fotografías con calidad de imagen de alta definición (HD) grabadas con la videocámara. Seleccione el método que se adapte a su reproductor de discos.

- Prepare un disco DVD como, por ejemplo, un DVD-R, para crear un disco.
- Consulte la página 34 para crear un disco Blu-ray disc.

Reproductor	Selección del método y el tipo de disco	
Dispositivos de reproducción en formato AVCHD (un reproductor de discos Blu-ray disc de Sony, PLAYSTATION®3, etc.) 	Creación de un disco con calidad de imagen de alta definición (HD) con una grabadora de DVD, etc. (conexión del cable USB) (pág. 38)	HD
Dispositivos de reproducción de DVD normales (un reproductor de DVD, una computadora capaz de reproducir DVD, etc.)	Creación de un disco con calidad de imagen de definición estándar (SD) con una grabadora de discos, etc. (conexión del cable de A/V) (pág. 40)	SD

- Mantenga siempre su PLAYSTATION®3 actualizada con la última versión del software del sistema PLAYSTATION®3.
- Es posible que el sistema PLAYSTATION®3 no esté disponible en algunos países o regiones.

Creación de un disco con calidad de imagen de alta definición (HD) con una grabadora de DVD, etc.

(conexión del cable USB)

Utilice el cable USB para conectar la videocámara a un dispositivo de creación de discos compatible con películas de calidad de imagen de alta definición (HD) como una grabadora de DVD de Sony. Consulte también el manual de instrucciones suministrado del dispositivo que conecte.
A continuación se describe el método que se usa para crear un disco mediante la conexión de la videocámara a una grabadora de DVD de Sony.

- Para esta operación, utilice el adaptador de alimentación de ca para conectar la videocámara a un tomacorriente de pared (pág. 11).

1 Conecte el adaptador de alimentación de ca a la base "Handycam" Station y al tomacorriente de pared.

- Si no utiliza la base "Handycam" Station conecte el adaptador de alimentación de ca y el adaptador específico del terminal USB a la videocámara (pág. 10, 65), y continúe con el paso 3.

2 Ajuste la videocámara en la base "Handycam" Station.

3 Para encender la videocámara, abra la pantalla de cristal líquido.

4 Conecte la toma ψ (USB) de la base "Handycam" Station o bien el adaptador específico del terminal USB y una grabadora de DVD, etc., con el cable USB (suministrado).

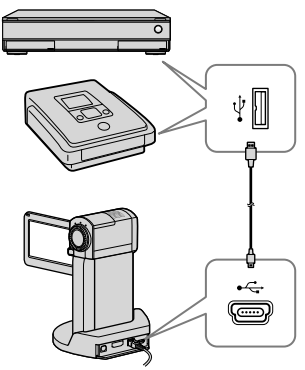

La pantalla [SELEC.USB] aparece en la pantalla de la videocámara.

5 En la pantalla de la videocámara, toque [CONEXIÓN USB] si las películas están grabadas en la memoria interna, o [CONEXIÓN USB] si las películas están grabadas en un "Memory Stick PRO Duo".

6 Grabe las películas en el dispositivo conectado.

- Para obtener más detalles, consulte los manuales de instrucciones suministrados con los dispositivos que conecte.

7 Al finalizar la operación, toque [FIN] → [SÍ] en la pantalla de la videocámara.

8 Desconecte el cable USB.

- El disco con calidad de imagen de alta definición (HD) que creó no debe usarse en dispositivos de reproducción/grabación de DVD. Debido a que los dispositivos de reproducción/grabación de DVD no son compatibles con el formato AVCHD, DVD es posible que no puedan expulsar el disco.
- Es posible que las grabadoras de DVD de Sony no estén disponibles en algunos países o regiones.

Creación de un disco con calidad de imagen de definición estándar (SD) con una grabadora, etc.

(conexión del cable de A/V)

Puede copiar imágenes reproducidas en la videocámara en un disco o videocasete si conecta la videocámara a una grabadora de discos o a una grabadora de DVD de Sony, etc. mediante el cable de conexión de A/V. Conecte el dispositivo de la manera 1 o 2. Consulte también los manuales de instrucciones suministrados con los dispositivos que conecte. Seleccione el soporte de grabación que contiene las películas que desea copiar, así como la calidad de imagen, antes de comenzar la operación (pág. 43, 48).

- Para esta operación, utilice el adaptador de alimentación de ca para conectar la videocámara a un tomacorriente de pared (pág. 11).
- Las películas con calidad de imagen de alta definición (HD) se copian con calidad de imagen de definición estándar (SD).

1 Cable de conexión de A/V (suministrado)
Conecte el cable de conexión de A/V a la toma de entrada de otro dispositivo. La videocámara está equipada con un Conector remoto de A/V y la base "Handycam" Station cuenta con una toma A/V OUT (pág. 64, 65). Conecte el cable de conexión de A/V a la base "Handycam" Station o a la videocámara, en función de la configuración.

2 Cable de conexión de A/V con S VIDEO (se vende por separado)
Al establecer la conexión a otro dispositivo a través de la toma S VIDEO mediante un cable de conexión de A/V con un cable de S VIDEO (se vende por separado), pueden producirse imágenes de mayor calidad que con un cable de conexión de A/V. Conecte las clavijas blanca y roja (audio izquierdo/derecho) y la clavija de S VIDEO (canal S VIDEO) del cable de conexión de A/V con un cable de S VIDEO. Si conecta sólo la clavija de S VIDEO, no escuchará el sonido. No es necesario conectar la clavija amarilla (video).

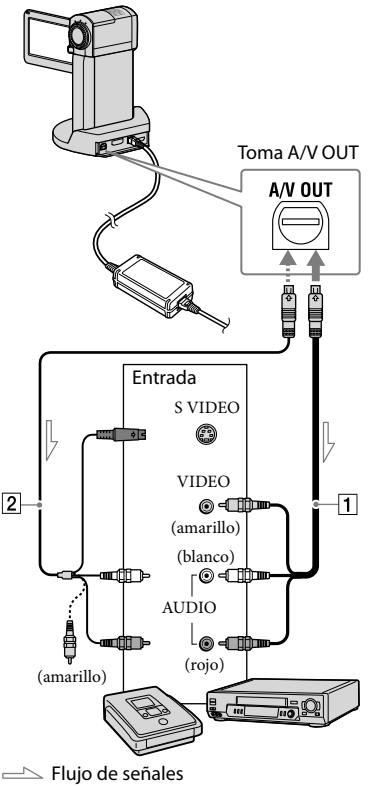

1 Introduzca el soporte de grabación en el dispositivo de grabación.

- Si el dispositivo de grabación tiene un selector de entrada, ajústelo en el modo de entrada.

2 Conecte la videocámara al dispositivo de grabación (grabadora de discos, etc.) con el cable de conexión de A/V 1 (suministrado) o con un cable de conexión de A/V con S VIDEO 2 (se vende por separado).

- Conecte la videocámara a las tomas de entrada del dispositivo de grabación.

3 Inicie la reproducción en la videocámara y grabe en el dispositivo de grabación.

- Para obtener más información, consulte los manuales de instrucciones suministrados con el dispositivo de grabación.

4 Cuando haya finalizado la copia, detenga el dispositivo de grabación y, a continuación, detenga la videocámara.

- Debido a que la copia se realiza a través de la transferencia de datos analógica, es posible que la calidad de imagen se deteriore.
- No es posible realizar copias de imágenes en grabadoras conectadas con un cable HDMI.
- Para ocultar los indicadores de la pantalla (como un contador, etc.) en la pantalla del dispositivo de visualización conectado, toque MENU (MENU) → [SALIDA PANT.] (en la categoría 12 [AJUSTES SALIDA]) → [LCD] (ajuste predeterminado) → OK → ×.
- Para grabar la fecha y hora las coordenadas (HDR-TG5V) o los datos de configuración de la cámara, toque MENU (MENU) → [CÓDIGO DATOS] (en la categoría 8 [AJUSTES REPROD.]) → el ajuste deseado → OK → ×.
  Además, toque MENU (MENU) → [SALIDA PANT.] (en la categoría 12 [AJUSTES SALIDA]) → [SAL-V/LCD] → OK → ×.
- Si el tamaño de la pantalla de los dispositivos de visualización (televisor, etc.) es 4:3, toque MENU (MENU) → [TIPO TV] (en la categoría 12 [AJUSTES SALIDA]) → [4:3] → OK → ×.
- Si conecta la videocámara a un dispositivo monoaural, introduzca la clavija amarilla del cable de conexión de A/V en la toma de entrada de video, y la clavija blanca (canal izquierdo) o la roja (canal derecho) en la toma de entrada de audio del dispositivo.
- Es posible que las grabadoras de DVD de Sony no estén disponibles en algunos países o regiones.

Eliminación de películas y fotografías

Puede liberar espacio en el soporte de grabación mediante la eliminación de películas y fotografías almacenadas. Seleccione el soporte de grabación que contiene las películas y fotos que desea eliminar antes de comenzar la operación (pág. 43).

1 Toque MENU (MENU).

2 Para eliminar películas, toque [BORRAR] (en la categoría 7 [EDIT]) → [HD BORRAR] o [SD BORRAR].

- Para eliminar fotografías, toque [BORRAR] (en la categoría 7 [EDIT]) → [BORRAR].

3 Toque las películas o fotografías que desea eliminar para que se muestre la marca ✓.

4 Toque OK → [SÍ] → OK → ✕.

- Para borrar todas las películas a la vez
  En el paso 2, toque [BORRAR] → [HD BORRAR TODO]/[SD BORRAR TODO] → [SÍ] → [SÍ] → OK → ✕.
- Para borrar todas las fotografías a la vez
  En el paso 2, toque [BORRAR] → [BORRAR TODO] → [SÍ] → [SÍ] → OK → ✕.

Formateo del soporte de grabación

El formateo borra todas las películas y fotografías para recuperar espacio libre grabable.

- Para esta operación, utilice el adaptador de alimentación de ca suministrado para conectar la videocámara a un tomacorriente de pared (pág. 11).
- Para evitar la pérdida de imágenes importantes, guárdelas antes de formatear el soporte de grabación (pág. 23).
- También se eliminarán las películas y fotografías protegidas.

1 Toque MENU (MENU) → [FORMAT.SOPORTE] (en la categoría 10 [GESTIONAR SOPORTE]).

2 Toque el soporte de grabación que desea formatear ([MEMORIA INTERNA] o [MEMORY STICK]).

3 Toque [SÍ] → [SÍ] → OK.

- Mientras se muestre [En ejecución…] no cierre la pantalla de cristal líquido, utilice los botones de la videocámara, desconecte el adaptador de alimentación de ca ni expulse el "Memory Stick PRO Duo" de la videocámara. (El indicador de acceso está iluminado o parpadea mientras se formatea el soporte.)

Cambio del soporte de grabación

Puede seleccionar la memoria interna o el "Memory Stick PRO Duo" como el soporte de grabación, reproducción o edición en la videocámara. Seleccione el soporte que desea usar para películas y fotos por separado.
En el ajuste predeterminado, tanto las películas como las fotografías se graban en la memoria interna.



- Puede realizar operaciones de grabación, reproducción o edición en el soporte seleccionado.
- Consulte la página 59 para conocer el tiempo de grabación de las películas.

Selección del soporte de grabación para películas

1 Toque MENU (MENU) → [AJ. SOPORTE PEL.] (en la categoría 10 [GESTIONAR SOPORTE]).

Aparece la pantalla [AJ.SOPORTE PEL.].

2 Toque el soporte deseado.

3 Toque [SÍ] → OK.

El soporte de grabación se cambia.

Selección del soporte para fotografías

1 Toque MENU (MENU) → [AJ. SOPORTE FOTO] (en la categoría 10 [GESTIONAR SOPORTE]).

Aparece la pantalla [AJ.SOPORTE FOTO].

2 Toque el soporte de grabación deseado.

3 Toque [SÍ] → OK.

El soporte de grabación se cambia.

Para comprobar los ajustes del soporte de grabación

Encienda el indicador 🎞 (película) para comprobar el soporte de grabación que se usará para películas o el indicador 📷 (fotografía) en el caso de las fotos. El ícono de soporte aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

: memoria interna
: "Memory Stick PRO Duo"

Inserción del "Memory Stick PRO Duo"

- Ajuste el soporte de grabación en [MEMORY STICK] para grabar películas o fotografías en un "Memory Stick PRO Duo" (pág. 43).

Tipos de "Memory Stick" que puede usar con la videocámara

- Para grabar películas, se recomienda utilizar un "Memory Stick PRO Duo" de 1 GB o mayor capacidad que presente la marca:
  – MEMORY STICK PRO DUO ("Memory Stick PRO Duo")*
  – MEMORY STICK PRO-HG DUO ("Memory Stick PRO-HG Duo")
  * Puede utilizar cualquiera de estos soportes, independientemente de si presentan la marca Mark2.
- Se ha comprobado el funcionamiento de un "Memory Stick PRO Duo" de hasta 16 GB con esta videocámara.

---

1 Permite insertar el "Memory Stick PRO Duo".

① Abra la tapa de la batería/Memory Stick Duo.
② Inserte el "Memory Stick Duo" hasta que encaje.
③ Cierre la tapa de la batería/Memory Stick Duo.

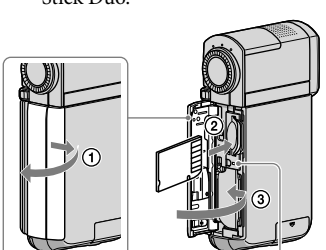

Indicador de acceso

Aparecerá la pantalla [Crear nuevo arch.base de datos de imágenes.] cuando inserte un "Memory Stick PRO Duo" nuevo con el indicador 🎞 (película) encendido.

- Si inserta el "Memory Stick PRO Duo" a la fuerza en la dirección incorrecta, podría dañar el "Memory Stick PRO Duo", la ranura para "Memory Stick Duo" o los datos de imagen.

---

2 Toque [SÍ].

- Para grabar solamente fotografías en un "Memory Stick PRO Duo", toque [NO].

- Si aparece [Error al crear un nuevo archivo de base de datos de imágenes. Es posible que no exista suficiente espacio libre.] en el paso 2, formatee el "Memory Stick PRO Duo" (pág. 42).

Para expulsar el "Memory Stick PRO Duo"

Abra la tapa de la batería/Memory Stick Duo y presione ligeramente el "Memory Stick PRO Duo" una vez.

- No abra la tapa de la batería/Memory Stick Duo durante la grabación.
- Al insertar o expulsar el "Memory Stick PRO Duo", procure que este no salga expulsado y se caiga.

Copia de películas y fotografías de la memoria interna en un "Memory Stick PRO Duo"

Toque MENU (MENU) → [COPIA PELÍCULA]/[COPIAR FOTO] (en la categoría 7 [EDIT]) y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Personalización de la videocámara a través de los menús

- Los elementos de menú se describen detalladamente con fotografías en color en la Guía práctica de "Handycam" (pág. 52).

Uso de los menús

La videocámara dispone de MI MENÚ donde puede registrar los 6 elementos de menú que utiliza con más frecuencia, y MENU donde puede visualizar todos los elementos de menú.
MI MENÚ se muestra de forma predeterminada.

1 Abra la pantalla de cristal líquido de la videocámara.

La tapa del objetivo se abre y la videocámara se enciende.

2 Toque MENU (MENU).

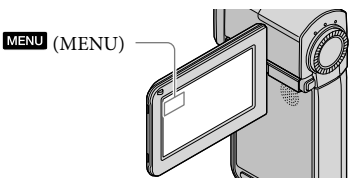

Se muestra la pantalla MI MENÚ.

A la pantalla MENU

- Los elementos de MI MENÚ del modo de grabación son diferentes a los del modo de reproducción.

3 Toque el elemento de menú que desea cambiar.

4 Tras cambiar el ajuste, toque OK.

Para registrar los elementos de menú favoritos en MI MENÚ

1 En el paso 3 de "Uso de los menús", toque [AJUSTE MI MENÚ].

2 Toque [GRABACIÓN] o [REPRODUCCIÓN].

Seleccione [GRABACIÓN] para cambiar los elementos de MI MENÚ (GRABACIÓN) o [REPRODUCCIÓN] para cambiar los elementos de MI MENÚ (REPRODUCCIÓN).

3 Toque el botón que desea cambiar.

4 Toque OK → el elemento que desea registrar.

5 Toque ✕, una vez que se haya mostrado la pantalla MI MENÚ.

- Puede registrar hasta 6 elementos de menú en cada MI MENÚ para los modos de grabación y reproducción.
- Los ajustes predeterminados de cada MI MENÚ son los siguientes:
  – MI MENÚ para el modo de grabación [AJUSTE HD/SD], [MODO GRAB.], [TAM.IMAGEN], [AJ.SOPORTE FOTO], [MODO FLASH], [DETEC.SONRISA]
  – MI MENÚ para el modo de reproducción [BORRAR], [BORRAR], [AJUSTE HD/SD], [SELECCIÓN], [BRILLO LCD], [COPIA PELÍCULA]

Para cambiar los ajustes mediante MENU

1 Abra la pantalla de cristal líquido de la videocámara.

La tapa del objetivo se abre y la videocámara se enciende.

2 Toque MENU (MENU).

Se muestra la pantalla MI MENÚ.

- Si la pantalla MENU ya se mostró anteriormente, la pantalla MENU aparecerá otra vez. Continúe con el paso 4.

3 Toque MENU.

Se muestran los elementos del MENU.

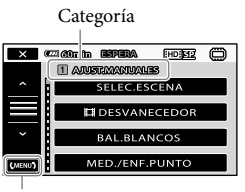

4 Toque el elemento de menú que desea cambiar.

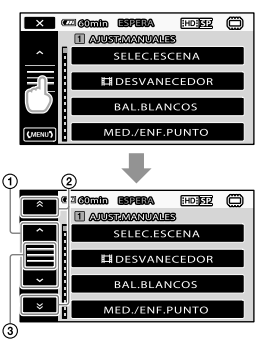

① Permite moverse por 4 elementos a la vez

② Permite moverse de una categoría a la otra

③ Permite visualizar ✕ y MENU.

- En función de las condiciones de reproducción y grabación, es posible que no pueda ajustar algunos elementos de menú.
- Los elementos o ajustes del menú que aparecen atenuados no están disponibles.
- Puede tocar ① o ② y arrastrar la pantalla para desplazarse por la lista del menú.

5 Tras cambiar el ajuste, toque OK → ✕.

- Para volver a la pantalla anterior, toque ⮌.

- En función de los elementos de menú que desee cambiar, la videocámara cambia entre el modo de reproducción y el de grabación.

Uso del OPTION MENU

El OPTION MENU se abre igual que la ventana emergente que aparece al hacer clic con el botón derecho del mouse de una computadora. Aparecen los elementos de menú que puede cambiar en el contexto.

1 Toque (OPTION).

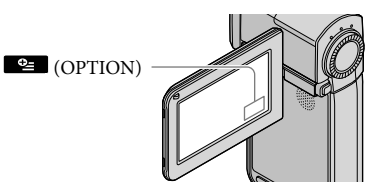

2 Toque la ficha deseada → el elemento cuyo ajuste desea cambiar.

3 Cuando finalice el ajuste, toque OK.

- Los elementos o ajustes del menú que aparecen atenuados no están disponibles.
- Si el elemento que desea no se muestra en la pantalla, toque otra ficha. (Es posible que no haya fichas).
- Las fichas y elementos que aparecen en la pantalla dependen del estado de la grabación/reproducción de la videocámara en ese momento.

Listas del menú

1 Categoría (AJUST.MANUALES)

SELEC.ESCENA ..... Permite seleccionar el ajuste de grabación adecuado en función del tipo de escena como, por ejemplo, una escena nocturna o una playa.

DESVANECEDOR..... Permite aumentar o desvanecer las escenas.

BAL.BLANCOS ..... Permite ajustar el balance de blancos.

MED./ENF.PUNTO..... Permite ajustar simultáneamente el brillo y el enfoque del motivo seleccionado.

MEDID.PUNTO..... Permite ajustar el brillo de las imágenes de acuerdo con el motivo que toque en la pantalla.

ENFOQ.PUNTO..... Permite enfocar el motivo que toque en la pantalla.

EXPOSICIÓN..... Permite ajustar el brillo de las películas y las fotografías.

ENFOQUE..... Permite enfocar de forma manual.

TELE MACRO..... Permite capturar un motivo enfocado con el fondo desenfocado.

GR.LEN.UNIF..... Permite grabar motivos que se mueven a gran velocidad a cámara lenta.

2 Categoría (AJUSTES TOMA)

ZOOM DIGITAL..... pág. 15

GUÍA FOTOG..... Permite visualizar un marco para asegurarse de que el sujeto está en posición horizontal o vertical.

STEADYSHOT..... pág. 15

MIC.ZOOM INCOR..... Permite grabar películas con sonido intenso adecuado a la posición del zoom.

NIVEL REFMIC..... Permite ajustar el nivel del micrófono.

CONTRALUZ AUTO..... Permite ajustar automáticamente la exposición para motivos a contraluz.

OB.LENTO AUTO..... Permite ajustar automáticamente la velocidad de obturación.

OBJETIVO CONVER..... Permite optimizar la función Steadyshot y el enfoque en función del objetivo instalado.

3 Categoría (AJUSTES GRAB.)

AJUSTE HD/SD ..... Permite establecer la calidad de imagen para la grabación, reproducción o edición de las películas.

MODO GRAB..... Permite ajustar el modo de grabación de las películas. Al grabar motivos que se mueven a gran velocidad, se recomienda usar una alta calidad de imagen como, por ejemplo, [FH].

X.V.COLOR..... pág. 15

SELEC.PANOR..... Permite ajustar el formato de horizontal a vertical al grabar películas con calidad de imagen de definición estándar (SD).

4 Categoría (AJ.FUNC.CARAS)

AJUSTE DE MARCO..... Permite seleccionar si mostrar o no el marco de detección cuando se detecta una cara.

DETECCIÓN CARA..... Permite ajustar la calidad de la imagen de las caras automáticamente.

DETEC.SONRISA..... Toma una imagen automáticamente cuando detecta una sonrisa.

SENSIB.SONRISA..... Permite ajustar la sensibilidad de la detección de sonrisas con la función CAPT.SONRISAS.

PRIORID.SONRISA ..... Permite ajustar el sujeto prioritario (niño o adulto) para la función CAPT. SONRISAS.

5 Categoría (AJUST.FOTO CÁM.)

AUTODISPAR..... Permite ajustar el autodisparador cuando la videocámara está en modo de grabación de fotografías.

TAM.IMAGEN..... Permite establecer el tamaño de las fotografías.

MODO FLASH..... Permite ajustar el modo de activación del flash.

NIVEL FLASH..... Permite ajustar el brillo del flash.

R.OJOS ROJ..... Permite evitar el efecto de ojos rojos al capturar imágenes con flash.

NÚM.ARCHIVO..... Permite establecer el modo de asignación del número de archivo.

6 Categoría (REPRODUCCIÓN)

VISUAL INDEX..... pág. 18

ÍNDICE DE FECHAS ..... Permite la búsqueda de imágenes por fecha.

MAPA*..... Permite visualizar el Índice de mapas para buscar películas y fotografías en función del lugar donde fueron capturadas.

ROLLO PELÍC..... Permite visualizar y reproducir escenas en un intervalo determinado.

CARA ..... Permite visualizar y reproducir las escenas de caras.

SELECCIÓN ..... Permite seleccionar un número de escenas cortas y reproducirlas todas juntas como resumen de sus películas con música y efectos visuales.

PLAYLIST..... Permite visualizar y reproducir la playlist de películas.

7 Categoría (EDIT)

BORRAR

HD/SD BORRAR/ BORRAR ..... pág. 42

HD/SD BORR.por fecha/ BORR.por fecha ..... pág. 42

HD/SD BORRAR TODO/ BORRAR TODO ..... pág. 42

BORRAR

BORRAR..... pág. 42

BORRAR p.fecha ..... pág. 42

BORRAR TODO..... pág. 42

PROTEGER

HD/SD PROTEGER/ PROTEGER..... Permite ajustar la protección para evitar la eliminación de películas.

HD/SD PROT.por fecha/ PROT.por fecha..... Permite proteger las películas grabadas mediante la grabación de la fecha para evitar borrarlas por error.

PROTEGER

PROTEGER ..... Permite ajustar la protección para evitar la eliminación de fotografías.

PROT.por fecha..... Permite proteger las fotografías grabadas mediante la grabación de la fecha para evitar borrarlas por error.

DIVIDIR..... Permite dividir películas.

TOMA FOTOGRÁF..... Permite capturar fotografías de las escenas deseadas de las películas.

COPIA PELÍCULA

COPIA por selección..... pág. 44

COPIA por fecha ..... pág. 44

COPIA DE TODO/
COPIA DE TODO..... pág. 44

COPIAR FOTO

COPIAR por selec..... pág. 44

COPIAR por fecha..... pág. 44

EDICIÓN PLAYLIST

AÑADIR/
AÑADIR..... Permite añadir películas a una playlist.

AÑAD.p.fecha/
AÑAD.p.fecha ..... Permite añadir de una vez todas las películas grabadas el mismo día a una playlist.

BORRAR/
BORRAR..... Permite eliminar películas de una playlist.

BORRAR TODO/
BORRAR TODO ..... Permite eliminar todas las películas de una playlist.

MOVER/
MOVER..... Permite modificar el orden de las películas en una playlist.

8 Categoría (VIS.AJUSTES IMÁG)

AJUSTE / ..... Permite establecer la calidad de imagen para la grabación, reproducción o edición de las películas.

CÓDIGO DATOS..... Permite visualizar los detalles de los datos de grabación durante la reproducción.

9 Categoría (OTROS)

SU UBICACIÓN*..... Permite visualizar la ubicación actual en un mapa.

CONEXIÓN USB

CONEXIÓN USB..... Permite conectar la memoria interna mediante USB.

CONEXIÓN USB..... Permite conectar el “Memory Stick PRO Duo” mediante USB.

GRABAR EN DISCO..... pág. 29

GUÍA CONEXIÓN TV ..... pág. 21

VACIAR MÚSICA..... Permite eliminar archivos de música.

DESCARG.MÚSICA..... Permite descargar archivos de música para reproducirlos con Highlight Playback.

INFORM.BATERÍA..... Permite visualizar la información de la batería.

10 Categoría (GESTIONAR SOPORTE)

AJ.SOPORTE PEL..... pág. 43

AJ.SOPORTE FOTO..... pág. 43

INFO SOPORTE..... Permite visualizar la información sobre el soporte de grabación como, por ejemplo, el espacio libre.

FORMAT.SOPORTE

MEMORIA INTERNA ..... pág. 42

MEMORY STICK ..... pág. 42

REP.ARCH.BD.IM.

MEMORIA INTERNA ..... pág. 54

MEMORY STICK ..... pág. 54

11 Categoría (AJUS.SON./PANT.)

VOL. ..... pág. 19

PITIDO ..... pág. 13

BRILLO LCD ..... Permite ajustar el brillo de la pantalla de cristal líquido.

NIV LUZ LCD ..... Permite ajustar la luz de fondo de la pantalla de cristal líquido.

COLOR LCD ..... Permite ajustar la intensidad del color de la pantalla de cristal líquido.

AJUSTE PANTALLA ..... Permite ajustar el tiempo que se muestran los íconos e indicadores en la pantalla de cristal líquido.

12 Categoría (AJUSTES SALIDA)

TIPO TV ..... pág. 22

COMPONENTE ..... pág. 22

RESOLUCIÓN HDMI

CONTENIDO HD ..... Permite ajustar la resolución de salida de la imagen para imágenes grabadas en alta definición (HD).

CONTENIDO SD ..... Permite ajustar la resolución de salida de la imagen para imágenes grabadas en definición estándar (SD).

SALIDA PANT. ..... Permite establecer si deben mostrarse las indicaciones en pantalla en la pantalla del televisor.

13 Categoría (AJ.REL./IDIOM. A)

AJUS.RELOJ ..... pág. 12

AJUS.ZONA ..... pág. 12

AJUS.AUTO RELOJ* ..... Permite ajustar si desea que la videocámara ajuste o no el reloj automáticamente por GPS.

AJUS.AUTO ZONA* ..... Permite ajustar si desea que la videocámara compense o no las diferencias de tiempo automáticamente mediante la obtención de información de ubicación a partir del GPS.

HORA VERANO ..... pág. 12

AJUSTE IDIOMA A ..... pág. 13

14 Categoría (AJUST.GENERALES)

MODO DEMO ..... Permite establecer si debe mostrarse la demostración.

CALIBRACIÓN ..... Permite calibrar el panel táctil.

APAGADO AUTO ..... Permite cambiar el ajuste [APAGADO AUTO] (pág. 11).

CTRL.PARA HDMI ..... pág. 22

* HDR-TG5V

Obtención de información detallada de la Guía práctica de “Handycam”

La Guía práctica de “Handycam” es una guía de usuario que se puede consultar en la pantalla de la computadora. Incluye descripciones de las funciones de la videocámara, algunas de estas con fotografías en color. La finalidad de la Guía práctica de “Handycam” es proporcionar más información sobre el funcionamiento de la videocámara.

1 Para instalar la Guía práctica de “Handycam” en una computadora Windows, inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de disco de la computadora.

2 Haga clic en [Handycam Handbook] en la pantalla de instalación que aparece.

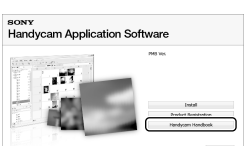

3 Seleccione el idioma que desee y el nombre del modelo de la videocámara y, a continuación, haga clic en [Handycam Handbook (PDF)].

- El modelo de la videocámara se encuentra impreso en la superficie inferior.

4 Haga clic en [Exit] → [Exit] y, a continuación, retire el CD-ROM de la computadora.

Para ver la Guía práctica de “Handycam”, haga doble clic en el ícono de acceso directo en la pantalla de la computadora.

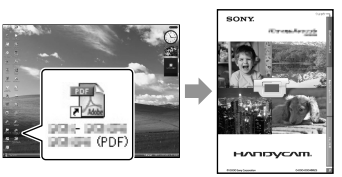

- Si utiliza una computadora Macintosh, abra la carpeta [Handbook] – [ESUS] del CD-ROM y, continuación, copie el archivo [Handbook.pdf].
- Para leer la Guía práctica de “Handycam”, necesita tener instalado Adobe Reader. Si no está instalado en la computadora, puede descargarlo de la página web de Adobe Systems: http://www.adobe.com/
- Consulte la “Guía de PMB” para obtener más información acerca del software “PMB” suministrado (pág. 32).

Solución de problemas

Si surge algún problema al utilizar la videocámara, consulte la tabla siguiente para solucionarlo. Si el problema persiste, desconecte la fuente de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor Sony.

Notas antes de enviar la videocámara para su reparación

- Según el problema, es posible que sea necesario inicializar o cambiar la memoria interna de la videocámara. En este caso, se eliminarán todos los datos almacenados en ella. Antes de enviar la videocámara para su reparación, asegúrese de guardar los datos almacenados en la memoria interna en otro soporte (copia de seguridad). No recibirá compensación por la pérdida de los datos almacenados en la memoria interna.
- Durante la reparación, se comprobará una cantidad mínima de los datos almacenados en la memoria interna con el fin de investigar el problema. No obstante, el distribuidor Sony no copiará ni conservará los datos.
- Consulte la Guía práctica de "Handycam" (pág. 52) para obtener información sobre los problemas de la videocámara y la "Guía de PMB" (pág. 32) para obtener información sobre la conexión de la videocámara a una computadora.

La videocámara no se enciende.

- Instale una batería cargada en la videocámara (pág. 9).
- Conecte la clavija del adaptador de alimentación de ca al tomacorriente de pared (pág. 11).

La videocámara no opera aun cuando la alimentación está encendida.

- Después de encender la videocámara, tarda unos cuantos segundo en estar lista para tomar imágenes. No se trata de una falla de funcionamiento.
- Desconecte el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de pared o extraiga la batería y vuelva a realizar la conexión transcurrido aproximadamente 1 minuto Si la videocámara continúa sin funcionar, presione RESET (pág. 64) con un objeto puntiagudo. (Al presionar RESET, se restablecen todos los ajustes, incluido el del reloj).

La videocámara se calienta.

- Es posible que la videocámara se caliente durante el funcionamiento. No se trata de una falla de funcionamiento.

La alimentación se desconecta repentinamente.

- Utilice el adaptador de alimentación de ca (pág. 11).
- Encienda la videocámara de nuevo.
- Cargue la batería (pág. 9).

Al presionar completamente START/STOP o PHOTO no se graban las imágenes.

- La videocámara está grabando en el soporte de grabación la imagen que acaba de tomar. No se pueden realizar nuevas grabaciones durante este período.
- El soporte de grabación está lleno. Elimine las imágenes innecesarias (pág. 42).
- El número total de escenas de película o fotos supera la capacidad de grabación de la videocámara. Elimine las imágenes innecesarias (pág. 42).

No se puede instalar "PMB".

- Compruebe el entorno de la computadora o el procedimiento de instalación necesarios para instalar "PMB" (pág. 23).

"PMB" no funciona correctamente.

- Cierre "PMB" y reinicie la computadora.

La computadora no reconoce la videocámara.

- Desconecte los dispositivos de la toma USB de la computadora, excepto el teclado, el mouse y la videocámara.
- Desconecte el cable USB de la computadora y la base "Handycam" Station o el adaptador específico del terminal USB, reinicie la computadora y, a continuación, conecte la computadora y la videocámara de nuevo.

Visualización de autodiagnóstico/ indicadores de advertencia

Si en la pantalla de cristal líquido aparecen indicadores, compruebe lo siguiente. Si el problema persiste aun después de intentar solucionarlo un par de veces, póngase en contacto con su distribuidor de Sony o con un centro de servicio técnico local autorizado de Sony.

C:04:□□

- La batería no es una batería "InfoLITHIUM" NP-FH50. Use una batería "InfoLITHIUM" NP-FH50 (pág. 9).
- Conecte firmemente la clavija de cc del adaptador de alimentación de ca a la toma de entrada de cc de la base "Handycam" Station o de la videocámara (pág. 9).

C:13:□□ / C:32:□□

- Desconecte la fuente de alimentación. Conéctela de nuevo y vuelva a poner en funcionamiento la videocámara.

C:06:□□

- La temperatura de la batería es alta. Cambie la batería o colóquela en un lugar fresco.

E:20:□□ / E:31:□□ / E:61:□□ / E:62:□□ / E:91:□□ / E:94:□□ / E:95:□□ / E:96:□□

- La videocámara requiere una reparación. Póngase en contacto con su distribuidor de Sony o con un centro de servicio técnico local autorizado de Sony. Indíqueles el código de 5 dígitos que comienza con la letra "E".

101-0001

- Si el indicador parpadea lentamente, el archivo está dañado o no se puede leer.

- La batería dispone de poca energía.

- La temperatura de la batería es alta. Cambie la batería o colóquela en un lugar fresco.

- No se insertó ningún "Memory Stick PRO Duo" (pág. 44).
- Si el indicador parpadea, significa que no queda espacio libre suficiente para grabar imágenes. Elimine las imágenes innecesarias (pág. 42) o formatee el "Memory Stick PRO Duo" (pág. 42) después de almacenar las imágenes en otro soporte.
- El archivo de base de datos de imágenes está dañado. Para comprobar el archivo de base de datos de imágenes, toque MENU (MENU) → [REP.ARCH.BD.IM.] (en la categoría 10 [GESTIONAR SOPORTE]) → el soporte de grabación.

- El "Memory Stick PRO Duo" está dañado. Formatee el "Memory Stick PRO Duo" con la computadora (pág. 42).

- Se insertó un “Memory Stick Duo” incompatible (pág. 44).

- Se restringió el acceso al “Memory Stick PRO Duo” en otro dispositivo.

- Hay algún problema con el flash.

- La cantidad de luz no es suficiente. Use el flash.
- La videocámara se encuentra en una posición inestable. Sujete la videocámara firmemente con ambas manos. No obstante, tenga en cuenta que el indicador de advertencia de vibración de la cámara no desaparecerá.

- El soporte de grabación está lleno. Elimine las imágenes innecesarias (pág. 42).
- No es posible grabar fotos durante el procesamiento. Espere un momento y, a continuación, grabe.

Precauciones

Uso y cuidados

- No utilice ni almacene la videocámara y los accesorios en los siguientes lugares:
  - En lugares extremadamente cálidos, fríos o húmedos. Nunca los deje expuestos a temperaturas superiores a 60 °C como, por ejemplo, bajo la luz solar directa, cerca de calefactores o en un automóvil estacionado bajo el sol, ya que podrían deformarse o sufrir fallas de funcionamiento.
  - Cerca de campos magnéticos intensos o vibraciones mecánicas. La videocámara podría sufrir fallas de funcionamiento.
  - Cerca de ondas radiofónicas potentes o radiaciones. Es posible que la videocámara no pueda grabar correctamente.
  - Cerca de receptores de AM y de equipos de video. Es posible que se produzcan ruidos.
  - En una playa o cualquier lugar con mucho polvo. Si entra arena o polvo en la videocámara, pueden causar una falla de funcionamiento. En ocasiones, esta falla de funcionamiento puede resultar irreparable.
  - Cerca de ventanas o en el exterior, donde la pantalla de cristal líquido o el objetivo pueden quedar expuestos a la luz solar directa. La luz solar directa daña el interior de la pantalla de cristal líquido.
- Alimente la videocámara con cc de 6,8 V/7,2 V (batería) o cc de 8,4 V (adaptador de alimentación de ca)
- Para alimentar la videocamara con cc or ca utilice los accesorios recomendados en este manual de instrucciones.
- No permita que la videocámara se moje; por ejemplo, bajo la lluvia o por el agua del mar. Si la videocámara se moja, podría sufrir fallas de funcionamiento. En ocasiones, esta falla de funcionamiento puede resultar irreparable.
- Si dentro de la videocámara entra algún objeto o líquido, desconéctela y haga que la revise un distribuidor de Sony antes de volver a utilizarla.
- Evite manipular, desmontar o modificar la videocámara bruscamente y exponerla a golpes o impactos como martillazos, caídas o pisotones. Sea especialmente cuidadoso con el objetivo.
- Cuando no utilice la videocámara, manténgala apagada.
- No utilice la videocámara envuelta en una toalla, por ejemplo. Si lo hace, puede recalentarse internamente.
- Cuando desconecte el cable de alimentación, tire siempre de la clavija, nunca del cable.
- Procure no dañar el cable de alimentación al colocar un objeto pesado sobre él.
- No use la batería si está deformada o dañada.
- Mantenga limpios los contactos metálicos.
- Si se producen fugas del líquido electrolítico de la pila:
  - Póngase en contacto con un centro de servicio técnico local autorizado de Sony.
  - Límpiese con agua cualquier líquido que le haya entrado en contacto con la piel.
  - Si le entra líquido en los ojos, láveselos con agua abundante y acuda a un médico.

Cuando no utilice la videocámara durante un tiempo prolongado

- Para mantener la videocámara en óptimo estado durante mucho tiempo, enciéndala y déjela funcionar grabando y reproduciendo imágenes aproximadamente una vez al mes.
- Agote la batería completamente antes de guardarla.

Pantalla de cristal líquido

- No ejerza excesiva presión sobre la pantalla de cristal líquido, ya que podría dañarla.
- Cuando utilice la videocámara en un lugar frío, es posible que en la pantalla de cristal líquido aparezca una imagen residual. No se trata de una falla de funcionamiento.
- Mientras utiliza la videocámara, la parte posterior de la pantalla de cristal líquido se puede calentar. No se trata de una falla de funcionamiento.

Para limpiar la pantalla de cristal líquido

- Si la pantalla de cristal líquido se ensucia de huellas dactilares o polvo, se recomienda el uso de un paño suave para limpiarla. Si utiliza el kit de limpieza para la pantalla de cristal líquido (se vende por separado), no aplique el líquido de limpieza directamente sobre la pantalla. Utilice papel de limpieza humedecido con el líquido.

Manipulación de la unidad

- Si la unidad está sucia, limpie el cuerpo de la videocámara con un paño suave ligeramente humedecido con agua y, a continuación, pásele un paño suave y seco.
- No realice ninguna de las acciones siguientes para evitar dañar el acabado:
  - Usar productos químicos como diluyentes, bencina, alcohol, paños con productos químicos, repelentes, insecticidas y pantallas solares.
  - Utilizar la videocámara con las sustancias mencionadas en las manos.
  - Dejar la unidad en contacto con objetos de goma o vinilo durante un período de tiempo prolongado.

Cuidado y almacenamiento del objetivo

- Frote la superficie del objetivo con un paño suave en los casos siguientes:
  - Cuando haya huellas dactilares en la superficie del objetivo.
  - En lugares cálidos o húmedos.
  - Cuando el objetivo esté expuesto al aire salado como, por ejemplo, a orillas del mar.
- Guárdelo en un lugar bien ventilado donde no haya suciedad ni mucho polvo.
- Para evitar la aparición de moho, limpie el objetivo periódicamente como se ha descrito anteriormente.

Carga de la pila recargable preinstalada

La videocámara contiene una batería recargable preinstalada para conservar la fecha, la hora y otros ajustes aunque la videocámara esté apagada. La pila recargable preinstalada siempre se carga mientras la videocámara está conectada al tomacorriente de pared a través del adaptador de alimentación de ca o cuando tiene la batería insertada. La batería recargable se descargará completamente transcurridos aproximadamente 3 meses si no utiliza la videocámara en absoluto. Utilice la videocámara después de cargar la batería recargable preinstalada. Sin embargo, aunque no esté cargada, el funcionamiento de la videocámara no se verá afectado, siempre que no se esté grabando la fecha.

Procedimientos

Conecte la videocámara a un tomacorriente de pared mediante el adaptador de alimentación de ca suministrado y deje la pantalla de cristal líquido cerrada durante más de 24 hora

Nota sobre la eliminación o transferencia de la videocámara

Aunque ejecute [HD BORRAR TODO], [SD BORRAR TODO], [BORRAR TODO] o [FORMAT.SOPORTE] o formatee el soporte de la videocámara, es posible que no borre completamente los datos del soporte.
Si transfiere la videocámara, es recomendable que ejecute [VACIAR] (consulte “Obtención de información detallada de la Guía práctica de “Handycam”” en la página 52.) para impedir que otra persona recupere sus datos. Además, cuando deseche la videocámara, se recomienda que destruya el cuerpo real del aparato.

Nota sobre la eliminación o transferencia del “Memory Stick PRO Duo”

Aunque borre los datos del “Memory Stick PRO Duo” o lo formatee en su videocámara o en una computadora, es posible que no borre los datos del “Memory Stick PRO Duo” completamente. Si le entrega el “Memory Stick PRO Duo” a otra persona, es recomendable eliminar los datos completamente usando el software de eliminación de datos en una computadora. Además, cuando deseche el “Memory Stick PRO Duo”, es recomendable destruir el cuerpo del “Memory Stick PRO Duo”.

Especificaciones

Sistema

Formato de señal: color NTSC, estándares EIA, televisor HD, especificación 1080/60i

Formato de grabación:
Video: HD: compatible con los formatos MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD
SD: MPEG-2 PS
Audio: Dolby Digital de 2 canales Dolby Digital Stereo Creator

Formato de archivo de fotografía
: compatible con DCF Ver.2.0
: compatible con Exif Ver.2.21
: compatible con MPF Baseline

Soporte de grabación (película o fotografía)

Memoria interna: 16 GB

"Memory Stick PRO Duo"
HDR-TG5:
En el cálculo de la capacidad del soporte, 1 GB equivale a mil millones de bytes, parte de los cuales se utiliza para la administración de datos.
HDR-TG5V:
Cuando se mide la capacidad de un soporte, 1 GB equivale a mil millones de bytes, de los cuales una porción se utiliza para gestión del sistema y/o archivos de aplicación.
La capacidad utilizada con este fin es aproximadamente 1,24 GB

Dispositivo de imagen: sensor CMOS de 3,6 mm (tipo 1/5)
Píxeles de grabación (fotografía, 4:3):
máx. 4,0 megapíxeles (2 304 × 1 728) *
Bruto: aprox. 2 360 000 píxeles
Efectivo (película, 16:9):
aprox. 1 430 000 píxeles
Efectivo (fotografía, 16:9):
aprox. 1 490 000 píxeles
Efectivo (fotografía, 4:3):
aprox. 1 990 000 píxeles

Objetivo:

Carl Zeiss Vario-Tessar
10 × (óptico), 20 ×, 120 × (digital)
F1,8 ~ 2,3
Distancia focal:
f=3,2 ~ 32,0 mm
Si se convierte a una cámara de imágenes fijas de 35 mm
Para películas**: 43 ~ 507 mm (16:9)
Para fotografías: 38 ~ 380 mm (4:3)

Temperatura de color: [AUTOM.], [UNA PULS.], [INTERIOR] (3 200 K), [EXTERIOR] (5 800 K)

Iluminación mínima

5 lx (lux) ([OB.LENTO AUTO] está ajustado en [ACTIVADO], velocidad de obturación de 1/30 de segundo)

* La exclusiva matriz de píxeles ClearVid de Sony y el sistema de procesamiento de imágenes (BIONZ) permiten una resolución de las imágenes fijas equivalente a los tamaños descritos.

** Las cifras de distancia focal son cifras reales derivadas de una lectura de píxeles de gran angular.

Conectores de entrada/salida

Conector remoto de A/V: toma de salida de audio y video/componente

Pantalla de cristal líquido

Imagen: 6,7 cm (tipo 2,7, formato 16:9)

Número total de píxeles: 211 200 (960 × 220)

Generales

Requisitos de alimentación: cc de 6,8 V/7,2 V (batería), cc de 8,4 V (adaptador de alimentación de ca)

Consumo medio de energía: durante la grabación con la videocámara con la pantalla de cristal líquido ajustada en un nivel de brillo normal: HD: 3,1 W SD: 2,4 W

Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: de –20 °C a + 60 °C

Dimensiones (aprox.): 30 × 117 × 62 mm (an/al/prf) incluidas las partes salientes
30 × 117 × 62 mm (an/al/prf) incluidas las partes salientes y con la batería recargable suministrada instalada

Peso (aprox.)
HDR-TG5:
220 g solo la unidad principal
270 g incluida la batería recargable suministrada
HDR-TG5V:
230 g solo la unidad principal
280 g incluida la batería recargable suministrada

Base "Handycam" Station DCRA-C250

Conectores de entrada/salida

Toma A/V OUT: toma de salida de audio y video/componente

Toma HDMI OUT: Tipo A (19 pines)

Toma USB: mini-B

Adaptador específico del terminal USB

Conectores de entrada/salida

Toma USB: mini-B

Adaptador de alimentación de ca AC-L200C/AC-L200D

Requisitos de alimentación: ca de 100 V a 240 V 50 Hz/60 Hz

Consumo de corriente: de 0,35 A a 0,18 A

Consumo de energía: 18 W

Voltaje de salida: cc de 8,4 V
1,5 A ó 1,7 A (refiérase a la etoqieta del adaptador suministrado)

Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: de –20 °C a + 60 °C

Dimensiones (aprox.): 48 × 29 × 81 mm (an/al/prf) sin incluir las partes salientes

Peso (aprox.): 170 g sin incluir el cable de alimentación

Batería recargable NP-FH50

Voltaje máximo de salida: cc de 8,4 V

Voltaje de salida: cc de 6,8 V

Voltaje máximo de carga: cc de 8,4 V

Corriente máxima de carga: 1,75 A

Capacidad
normal: 6,1 Wh (900 mAh)
mínima: 5,9 Wh (870 mAh)

Tipo: iones de litio

El diseño y las especificaciones de la videocámara y los accesorios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

- Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

Tiempo de carga y funcionamiento estimado de la batería suministrada (en minuto)

Calidad de imagen	HD	SD
Tiempo de carga (completa)	135	
Tiempo de grabación continua	100	135
Tiempo de grabación normal	50	65
Tiempo de reproducción	155	180

- El tiempo de grabación y reproducción es el tiempo aproximado disponible cuando se utiliza una batería completamente cargada.
- Calidad de imagen de alta definición (HD)/calidad de imagen de definición estándar (SD)
- Condiciones de grabación: [MODO GRAB.] ajustado en [SP].
- La memoria interna o el “Memory Stick PRO Duo” se utilizan como soporte de grabación.
- El tiempo de grabación normal muestra el tiempo cuando se repiten las operaciones de inicio y parada de la grabación, conexión y desconexión de la alimentación y utilización del zoom.

Tiempo de grabación estimado para películas en la memoria interna (en minuto)

- Para ajustar el modo de grabación, toque MENU (MENU) → [MODO GRAB.] (en la categoría 3 [AJUSTES GRAB.]). El modo de grabación predeterminado es [HD SP] (pág. 48).

Calidad de imagen de alta definición (HD) en minuto

Modo de grabación	Tiempo de grabación	
	HDR-TG5	HDR-TG5V
[HD FH]	115 (115)	110 (110)
[HD HQ]	230 (165)	220 (155)
[HD SP]	290 (205)	275 (195)
[HD LP]	390 (300)	370 (285)

Calidad de imagen de definición estándar (SD) en minuto

Modo de grabación	Tiempo de grabación	
	HDR-TG5	HDR-TG5V
[SD HQ]	235 (210)	225 (200)
[SD SP]	340 (210)	325 (200)
[SD LP]	715 (460)	680 (440)

- Los números entre paréntesis ( ) indican el tiempo mínimo de grabación.

Ejemplo de tiempo de grabación estimado para películas en un "Memory Stick PRO Duo" (en minuto)

Modo de grabación	Capacidad de 4 GB	
	Alta definición (HD)	Definición estándar (SD)
[FH]	25 (25)	—
[HQ]	55 (40)	55 (50)
[SP]	70 (50)	80 (50)
[LP]	95 (70)	170 (110)

- Los números entre paréntesis ( ) indican el tiempo mínimo de grabación.
- Se ha utilizado un "Memory Stick PRO Duo" de Sony.
- El tiempo de grabación puede variar en función de las condiciones de grabación y del motivo, [MODO GRAB.], así como del tipo de "Memory Stick".
- Acerca del tiempo de carga/grabación/reproducción
  - Las mediciones se han realizado con la videocámara a una temperatura de 25 °C (se recomienda entre 10 °C y 30 °C).
  - En función de las condiciones en las que utilice la videocámara, es posible que el tiempo de grabación y reproducción se vea reducido.

Marcas comerciales

- "Handycam" y HANDYCAM son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- "AVCHD" y el logotipo de "AVCHD" son marcas comerciales de Panasonic Corporation y Sony Corporation.
- "Memory Stick", "MEMORY STICK", "Memory Stick Duo", "MEMORY STICK DUO", "Memory Stick PRO Duo", "MEMORY STICK PRO DUO", "Memory Stick PRO-HG Duo", "MEMORY STICK PRO-HG DUO", "Memory Stick Micro", "MagicGate", "MAGICGATE", "MagicGate Memory Stick" y "MagicGate Memory Stick Duo" son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" es una marca comercial de Sony Corporation.
- "x.v.Color" es una marca comercial de Sony Corporation.
- "BIONZ" es una marca comercial de Sony Corporation.
- "BRAVIA" es una marca comercial de Sony Corporation.
- "Blu-ray Disc" y su logotipo son marcas comerciales.
- Dolby y el símbolo de double-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licencing LLC.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista y DirectX son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.
- Macintosh y Mac OS son marcas comerciales registradas de Apple Inc. en los EE. UU. y en otros países.
- Intel, Intel Core, y Pentium son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus subsidiarias en los Estados Unidos y en otros países.
- "PLAYSTATION" es una marca comercial registrada de Sony Computer Entertainment Inc.
- Adobe, el logotipo de Adobe y Adobe Acrobat son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos o en otros países.
- NAVTEQ y el logotipo de NAVTEQ Maps son marcas comerciales de NAVTEQ en los EE. UU. y en otros países.

Todos los demás nombres de productos mencionados en este manual pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Además, ™ y ® no se incluyen en forma expresa en todos los casos en este manual.

Indicadores de la pantalla

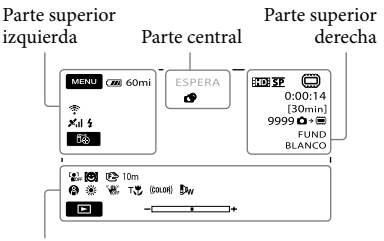

Parte superior izquierda

Indicador	Significado
MENU	Botón MENU
	Grabación con disparador automático
	Seguimiento del estado del GPS
	Botón SU UBICACIÓN
	Flash, R.OJOS ROJ.
	NIVEL REFMIC bajo
4:3	SELEC.PANOR.
	MIC.ZOOM INCOR.
60 min	Batería restante
	Botón de regreso

Parte central

Indicador	Significado
[ESPERA]/ [GRAB.]	Estado de grabación
	Tamaño de la imagen
	Presentación de diapositivas ajustada
	Advertencia
	Modo de reproducción

Parte superior derecha

Indicador	Significado
HD: SP/HSD: SP	Calidad de grabación (HD/SD) y modo de grabación (FH/HQ/SP/LP)
	Soporte de grabación/ reproducción/edición
0:00:00	Contador (hora:minuto: segundo)
[00min]	Tiempo de grabación restante previsto
FUND BLANCO FUND NEGRO	DESVANECEDOR
9999 9999	Número aproximado de fotografías que se pueden grabar y soporte de grabación
101	Carpeta de reproducción
100/112	Película o fotografía actual en reproducción/número total de películas o fotografías grabadas

Parte inferior

Indicador	Significado
	[DETECCIÓN CARA] ajustada en [DESACTIV.]
	DETEC.SONRISA
	Enfoque manual
	SELEC.ESCENA
	Balance de blancos
	SteadyShot desactivado
	MED./ENF.PUNTO MEDID.PUNTO/ EXPOSICIÓN
	TELE MACRO
(COLOR)	X.V.COLOR
	OBJETIVO CONVER.
	Botón OPTION
	Botón REPRODUCCIÓN

Indicador	Significado
	Botón de presentación de diapositivas
101-0005	Nombre del archivo de datos
	Imagen protegida
	Botón de índice

- Los indicadores y sus posiciones son aproximados y pueden variar respecto de su apariencia real.
- En función del modelo de la videocámara, puede que algunos indicadores no aparezcan.

Piezas y mandos

Los números entre ( ) corresponden a las páginas de referencia.

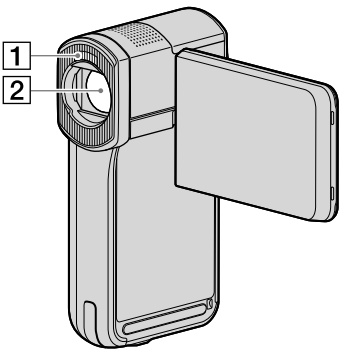

1 Flash
2 Objetivo (Carl Zeiss)

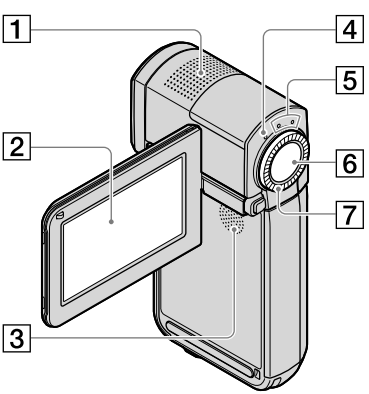

1 Micrófono incorporado
2 Pantalla de cristal líquido/panel táctil (12)
Si gira el panel de cristal líquido 180 grados, podrá cerrar dicho panel con la pantalla de cristal líquido orientada hacia afuera. Esto es práctico durante las operaciones de reproducción.
3 Altavoz
4 Indicador ϟ/CHG (carga) (9)
5 Indicadores 🎞 (película)/📷 (fotografía) (12)
6 Botón START/STOP (14)
7 Palanca del zoom motorizado (14, 16, 20)

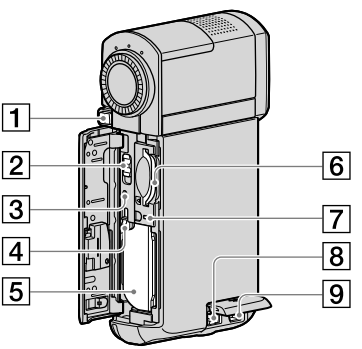

1 Botón PHOTO (16)
2 Interruptor GPS (HDR-TG5V)
3 Botón RESET
Presione RESET para inicializar todos los ajustes, incluido el del reloj.
4 Palanca BATT (liberación de la batería)
5 Batería
6 Ranura para "Memory Stick Duo" (44)
7 Indicador de acceso (memoria interna, "Memory Stick PRO Duo") (44)
Si el indicador está encendido o parpadeando, significa que la videocámara está leyendo o escribiendo datos.
8 Toma de entrada de cc (9, 10)
9 Conector remoto de A/V (21)

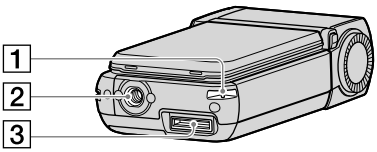

1 Gancho para la correa de muñeca

Instale la correa (suministrada) y colóquesela en la muñeca para evitar que la videocámara sufra algún daño si ésta se cae.

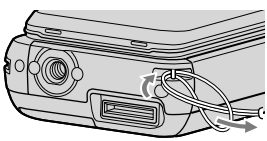

2 Receptáculo del trípode

Coloque un trípode (se vende por separado) en el receptáculo correspondiente mediante un tornillo para trípode (se vende por separado: la longitud del tornillo debe ser inferior a 5,5 mm)

3 Conector de interfaz

Conecta la videocámara a la base "Handycam" Station o al adaptador específico del terminal USB.

Si conecta el adaptador específico del terminal USB, podrá conectar el cable USB a la videocámara sin utilizar la base "Handycam" Station.

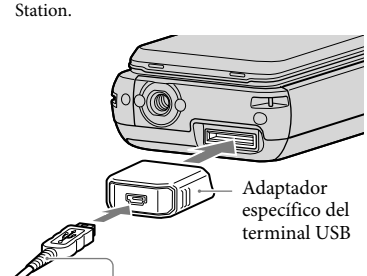

- En función del lugar y el momento en el que utiliza la videocámara, conecte el adaptador específico del terminal USB al cable largo o corto.
- No someta el adaptador o el cable a tirones o impactos bruscos, ya que podrían dañarse.
- Coloque la tapa del adaptador USB al cable USB cuando lo transporte en una bolsa, etc.

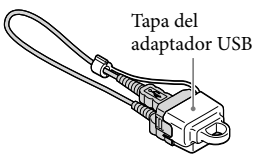

Base "Handycam" Station

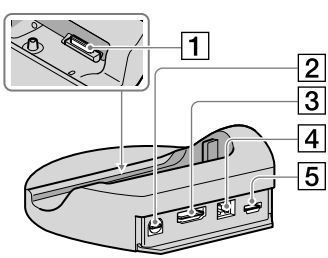

1 Conector de interfaz

Conecte el conector de interfaz a la videocámara cuando la coloque en la base "Handycam" Station.

2 Toma A/V OUT (21, 40)

3 Toma HDMI OUT (21)

4 Toma de entrada de cc (9)

5 Toma ♆ (USB) (25, 29, 30, 38)

Índice

A

Ajuste de la fecha y la hora 12
AVCHD.....27, 37

B

Base “Handycam” Station 3, 9, 65
Batería 9
Blu-ray disc.....34
BORRAR 42

C

Cable de conexión de A/V.....40
Calidad de imagen.....48, 50
Captura de fotografías de una película.....36
Carga de la batería 9
Carga de la batería en el extranjero.....11
Computadora 23
Copia 44
Copia de un disco.....36
Creación de un disco.....27, 37
Creación de un disco con calidad de imagen de alta definición (HD) 33, 38
Creación de un disco de calidad de imagen de definición estándar (SD) 35, 40
Cuidados.....56

E

Easy PC Back-up 30
Edición de películas 36
Elementos suministrados 3
Encendido de la videocámara...12
Especificaciones.....58

F

FECHA/HORA.....13
Flujo de funcionamiento 6
Formatear 42
Fotografías.....15, 20

G

Grabación 14
Grabadora de discos.....40
Grabadora de DVD 37, 38
GUÍA CONEXIÓN TV 21
Guía de PMB.....32
Guía práctica de “Handycam”...52

I

Idioma 13
Indicadores de advertencia.....54
Indicadores de la pantalla.....62
Instalación 24

M

Macintosh 24
Mantenimiento 56
“Memory Stick”.....44
“Memory Stick PRO Duo”.....44
“Memory Stick PRO-HG Duo” 44
Menús.....45, 48
MI MENÚ 45

O

One Touch Disc Burn 29
OPTION MENU 47

P

Películas 14, 18
Piezas y mandos.....64
Pitidos de funcionamiento 13
PMB (Picture Motion Browser)..... 23, 24, 32
Precauciones.....56

R

Reparación.....53
Reproducción.....18
Reproducción de un disco con calidad de imagen de alta definición (HD) 34
RESET 64

S

Sistema de la computadora 23
Software 24
Solución de problemas.....53
Soportes de grabación.....43

T

Televisor.....21
Tiempo de grabación y reproducción 59
Trípode.....65

U

Unidad o carpeta de destino 31
USB.....23, 38
Utilización de un tomacorriente de pared como fuente de alimentación.....11

V

VISUAL INDEX 18
Visualización de autodiagnóstico.....54
Volumen 19

W

Windows.....23

Z

Zoom..... 14, 16, 20

Encontrará las listas de menús en las páginas 48 a 51.